


HANSON.

TIJDSCHAKELKLOK DIGITAAL



Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, moet u de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig doorlezen om het apparaat op de juiste wijze te kunnen gebruiken. Dit apparaat alleen gebruiken zoals beschreven in deze instructie. Het niet naleven van de belangrijke veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiele schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.

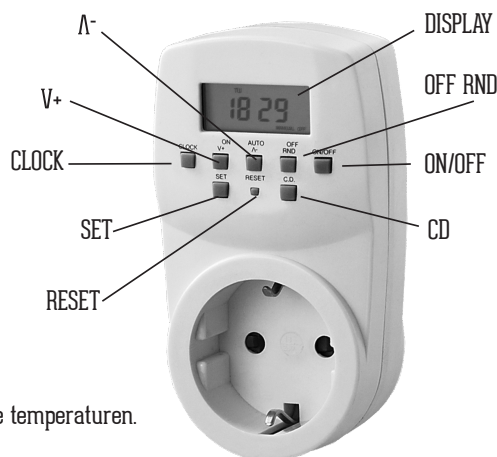

LET OP

- Controleer of het voltage in huis overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Vermijd contact met water.
- Wanneer u de schakelklok in het stopcontact steekt, druk u altijd eerst op RESET alvorens met het programmeren te starten. **LET OP: Dit wist alle programma's**

OPLAADBARE BATTERIJ

De ingebouwde oplaadbare batterij zorgt ervoor dat de ingestelde tijd en alle andere instellingen in geval van een stroomstoring bewaard blijven. Als de batterij bij aankoop bijna leeg blijkt te zijn, laat dan de schakelklok eerst gedurende 30 minuten in het stopcontact zitten voordat u met het programmeren begint.


A. INSTALLATIE

[Haal de schakelklok uit de wandcontactdoos om eenvoudig te kunnen programmeren]

- Druk de "RESET" knop met een potlood in en houdt deze ingedrukt
- U ziet, gedurende enkele seconden, alle iconen op het scherm verschijnen. Daarna verschijnt het uur opnieuw.

12/24 UUR WEERGAVE

Wij adviseren u om de schakelklok in te stellen op 24 uren weergave. Houd de toets [clock] 3 sec ingedrukt om 24-uur-weergave te selecteren. Als links bovenin "AM" verschijnt staat de schakelklok in 12 uur mode. Als links bovenin geen "AM" verschijnt staat de schakelklok in 24 uur mode.

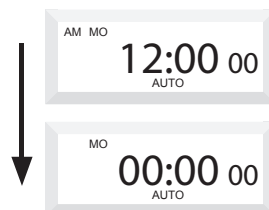


INSTELLING ZOMER- EN WINTERTIJD

Druk op de toetsen "C.D." en "ON/OFF" om de zomer- of wintertijd in te stellen. De huidige tijd zal respectievelijk een uur toenemen of afnemen. Is de tijd op zomertijd ingesteld, dan verschijnt in het LCD een "S" aanduiding. De functie kan terug uitgeschakeld worden door dezelfde bewerking te herhalen.

B. DE TIJD INSTELLEN

Druk 1x op de de toets SET

- Gebruik de toetsen V+ en Λ- voor het instellen van de weekdag. bevestig met SET
 - Gebruik de toetsen V+ en Λ- voor het instellen van het uur. bevestig met SET
 - Gebruik de toetsen V+ en Λ- voor het instellen van de minuten bevestig met SET
- De tijd is nu ingesteld



HANDMATIG AAN/UIT SCHAKELLEN

U kunt ook het aangesloten apparaat op ieder moment, manueel aan of uit schakelen.

LET OP: Indien het aangesloten toestel een "aan-uit" schakelaar heeft, zorg dan dat deze op "aan" staat.




- Door op de toets ON/OFF te drukken kunt u handmatig het aangesloten apparaat aan of uit schakelen.

Onder in het scherm verschijnt dan:

"ON": het aangesloten apparaat is altijd aan

"OFF": het aangesloten apparaat is altijd uit

"AUTO": de schakelklok volgt het ingestelde ON/OFF schakelprogramma



AAN / UIT SCHAKELTIJD PROGRAMMEREN

U kan tot 20 programma's instellen, met de mogelijkheid deze dagelijks of wekelijks te herhalen.

- Druk op de toets V+ er verschijnt 1^{ON} -- : -- .

"1" duidt op de eerste programmering.

"ON" geeft aan dat het toestel in werking zal treden op het ingestelde uur.



LET OP: Wanneer u gedurende 15 seconden niet meer op een toets drukt zal de schakelklok automatisch terug keren naar de normale bedrijfsmodus.

- Druk op de toets SET om de programmering van de weekdays in te stellen. De weekdays knipperen nu in het venster. Druk op de toets V+ of Λ- om de dag(en) in te stellen waarop het programma moet aan schakelen.
- U kunt ook voor combinaties van dagen kiezen. [De combinatie van dagen wordt in het scherm getoond]
- Gebruik de toets SET om op dezelfde manier als bij **B. DE TIJD INSTELLEN** de uren en minuten van aanschakelen in te stellen.

HANDSON

- Om te bevestigen druk nogmaals op de toets V+, op de display verschijnt 1^{OFF} -- : -- ., "1" duidt op de eerste programmering
"OFF" geeft aan dat het toestel uit zal schakelen op het ingestelde uur.
- Ga op de dezelfde manier te werk zoals u het startuur moet instellen.
Om de ingestelde aan- en uitschakeltijd te bevestigen, druk nogmaals op de toets SET.



- Wacht hierna 15 sec. om terug te gaan naar het beginscherm.
- Alle 20 programma's worden op dezelfde wijze doorlopen.
- Steek de stekker van het "te schakelen apparaat" in het stopcontactgedeelte van de schakelklok.
Indien het aangesloten toestel een "aan-uit" schakelaar heeft, zorg dan dat deze op "aan" staat.
- Stop de timer in een stopcontact
- **LET OP:** Plaats middels de "ON/OFF knop, de schakelklok in de stand "Auto", zodat de schakelklok het ingestelde programma volgt.



EEN SCHAKELPROGRAMMA WIJZIGEN OF ANNULEREN

- Druk op de toets V+ om alle geprogrammeerde schakelprogramma's opeenvolgend weer te geven.
- Middels de "ON/OFF" knop kunt u de verschillende programma's Aan en Uit zetten.



- Om een programma te wijzigen, zie "AAN / UIT SCHAKELTIJD PROGRAMMEREN"
- Wacht hierna 15 sec. om terug te gaan naar het beginscherm.

PROGRAMMERING VAN DE AFTELBEWERKING [COUNTDOWN FUNCTIE]

LET OP: Zorg dat de schakelklok in Auto modus staat [of stel deze dan eerst zo in]
Door op de toets A- te drukken, komt het "d ON" programma op het scherm.

Druk op de toets SET, "d ON" knippert, druk op V+ om "d OFF" of "d ON" te selecteren.
[d ON: het aangesloten apparaat zal ingeschakeld blijven tot de afteltijd is afgelopen]
[d OFF: het aangesloten apparaat zal uitgeschakeld blijven tot de afteltijd is afgelopen]

Druk op de toets SET voor het instellen van de afteltijd.
[gebruik de toetsen SET, V+ , A- om de tijd in te stellen]

Deze gaat van 60 seconden tot 23 uur en 59 minuten.

Druk op de toets CD om het aftelprogramma te activeren waarna u zult zien dat het "aftellen/optellen" zal beginnen.

RANDOM FUNCTIE [VARIABELE TIJD] INSTELLEN

Met deze functie wordt de timer willekeurig in- en uitgeschakeld. Bv. Wanneer deze functie wordt gestart, zal de timer worden in- of uitgeschakeld met een afwijking van 0 en 30minuten volgens uw ingestelde schakeltijden. Het willekeurige in-/uitschakelpatroon wordt herhaald tot de willekeurige functie wordt uitgeschakeld. Deze functie werkt enkel indien één of meer schakelprogramma's zijn opgeslagen.

Druk op de toets "RND" om de randomfunctie in te stellen.
"R" zal in het display worden weergegeven. Deze functie kan worden uitgeschakeld door nogmaals op "R" te drukken.

GARANTIEVOORWAARDEN

Op dit product wordt een garantie verleend van 2 jaar.

Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, aanpassingen door derden, of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing zijn van iedere garantie uitgesloten.

De leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van verkeerde toepassing en/of aansluiting.

Zonder originele kassabon kunt u geen aanspraak maken op garantie.

SPECIFICATIES

- 230V - 50Hz
- Schakelvermogen [ohm/resistief] : 1800W 7.8A
- Deze tijdschakelklok is niet geschikt voor het schakelen van inductieve belasting zoals apparatuur voorzien van netadapters en apparatuur voorzien van elektromotoren, [b.v. wasmachines, wasdrogers, compressors]
- Maximaal 20 ON/OFF programma's
- Programmering: periodes van 1min
- 1 Aftelfunctie
- zomer-/wintertijd
- Random functie

SYMBOLLEN



Wees vriendelijk voor het milieu!



Dit product bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever dit product in bij het daarvoor bestemde inzamelpunt in uw gemeente.



Dit artikel is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Handson,
Postbus 100
3830 AC Leusden, Nederland