


STOFAFSCHEIDER

Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is bestemd voor het opnemen, zuigen, verplaatsen en afscheiden van niet-brandbaar droog stof, houtstof, niet-brandbare vloeistoffen en een mengsel van lucht en water. De zuiger is stoftechnisch gekeurd en is ingedeeld in stofklasse M. Gebruik de zuiger alleen wanneer u alle functies volledig kunt inschatten en zonder beperkingen kunt gebruiken of daarvoor bestemde instructies heeft ontvangen.



1. AFGEBEELEDE COMPONENTEN

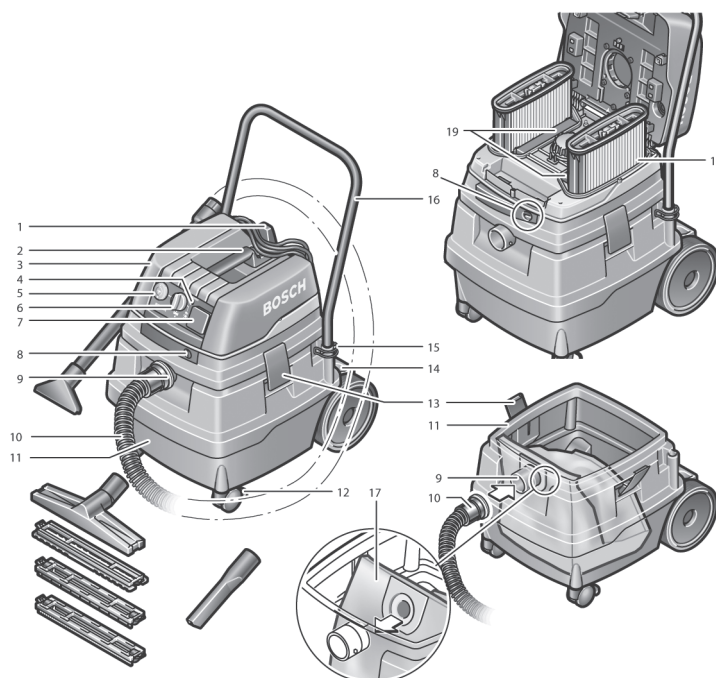

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 Kabelhouder | 10 Zuigslang |
| 2 Draaggreep | 11 Reservoir |
| 3 Zuigerbovenstuk | 12 Wielrem |
| 4 Waarschuingslamp | 13 Sluiting voor zuigerbovenstuk |
| 5 Airflowregelaar | 14 Toebehorendepot |
| 6 Functieschakelaar | 15 Klem voor geleidingsbeugel |
| 7 Stopcontact voor elektrisch gereedschap | 16 Geleidingsbeugel |
| 8 Grendel | 17 Stofzak |
| 9 Slangopname | 18 Harmonicafilter |
| | 19 Motorbeschermingsfilter |

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN




- Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.
- Waarschuwing!** Zuig nooit asbesthoudende stoffen. Asbest geldt als kankerverwekkend.
- Waarschuwing!** Gebruik de zuiger alleen als u alle functies volledig kunt inschatten en zonder beperkingen kunt gebruiken of daarvoor bestemde instructies heeft ontvangen. U vermindert de kans op verkeerde bediening en letsel.
- Waarschuwing!** De zuiger is geschikt voor het zuigen van droge stoffen.
- Waarschuwing!** Zuig met de zuiger geen brandbare of explosieve vloeistoffen, zoals benzine, olie, alcohol en oplosmiddelen. Zuig geen heet of brandend stof. Gebruik de zuiger niet in een explosiegevaarlijke ruimte. Het stof, de dampen of de vloeistoffen kunnen ontbranden of exploderen.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de zuiger instelt, toebehoren wisselt of de zuiger weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de zuiger.
- Zorg voor een goede ventilatie op de werkplek.
- Laat kinderen de zuiger niet zonder toezicht gebruiken. Kinderen kunnen gewond raken.
- De zuiger bevat stof dat gevaarlijk is voor de gezondheid. Laat alleen een vakman het apparaat leegmaken en onderhoud aan het apparaat uitvoeren. Dit geldt ook voor het verwijderen van het stofverzamelreservoir. Een geschikte beschermende uitrusting is noodzakelijk. Gebruik de zuiger niet zonder het volledige filtersysteem. Anders brengt u uw gezondheid in gevaar.
- Controleer vóór de ingebruikneming de correcte toestand van de zuigslang. Laat de zuigslang gemonteerd op het apparaat, zodat er geen stof onbedoeld naar buiten komt. Anders kunt u stof inademen.
- Gebruik het netsnoer en de zuigslang zorgvuldig. Anders kunt u er andere personen mee in gevaar brengen.
- Reinig de zuiger niet met rechtstreeks gerichte waterstraal. Het binnendringen van water in het bovenste deel van de zuiger vergroot het risico van een elektrische schok.

2. MONTAGE



WAARSCHUWING! Trek altijd voor werkzaamheden aan de zuiger de stekker uit het stopcontact.

Stofzak wisselen of inzetten

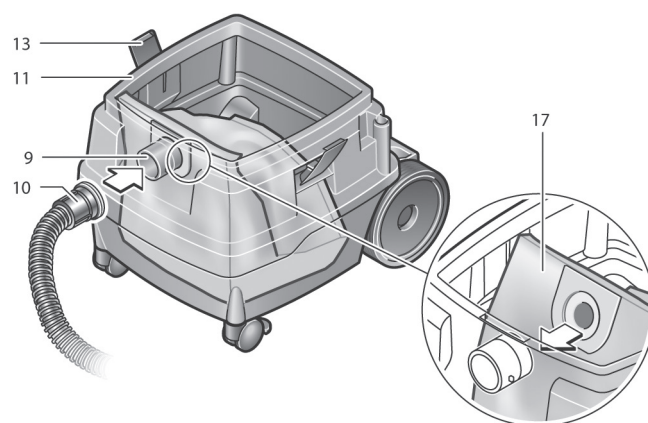

- Open de sluitingen **13** en verwijder het bovenstuk **3** van de zuiger.
- Trek de volle stofzak **17** van de aansluitflens naar achteren los. Sluit de opening van de stofzak door het deksel om te klappen. Neem de afgesloten stofzak uit de zuiger.
- Stulp de nieuwe stofzak **17** over de aansluitflens van de zuiger. Controleer dat de stofzak **17** over de volledige lengte aansluit tegen de binnenkant van het reservoir **11**. Plaats het bovenstuk **3** op de zuiger.
- Maak de sluitingen **13** dicht.

Voor droog zuigen dient u een stofzak **17** te gebruiken. Bij gebruik van een stofzak **17** blijft het harmonicafilter **18** langer vrij, de zuigcapaciteit blijft langer in stand en de afvoer van het stof wordt vergemakkelijkt.

Er kan rechtstreeks naar het reservoir worden gezogen indien geen voor de gezondheid

gevaarlijke stoffen of stoffen zonder of met een blootstellingswaarde $\geq 1 \text{ mg/m}^3$ volgens stofklasse L (tot dusver gebruikscategorie U) worden gezogen.


Als tijdens de IS-functie de waarschuwingslamp **4** knippert en/of tijdens de ENT-functie het geluidssignaal klinkt, moeten de harmonicafilters **18** worden gereinigd. Zet daarvoor de functieschakelaar **6** op het symbool **elektromagnetische filterreiniging**.

De harmonicafilters worden ca. 10 seconden gereinigd.

Mocht de waarschuwingslamp **4** daarna verder knipperen en/of het geluidssignaal klinken, moet de stofzak **17** worden vervangen.

Als de waarschuwingslamp **4** verder knippert en/of het geluidssignaal klinkt, moet de zuiger worden gecontroleerd zoals in het gedeelte "Storingen" beschreven.

on	Inschakelen (functie IS)
off	Uitschakelen
	Elektromagnetische reiniging van het filter
	Gebruik met automatische afstandsbediening (functie ENT)

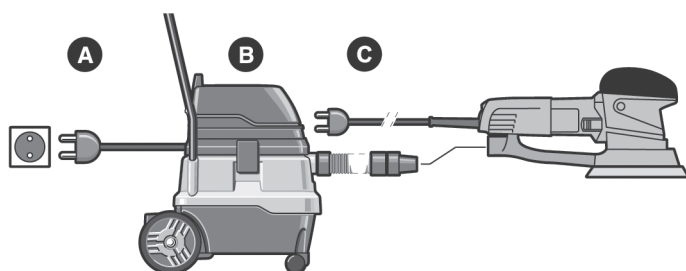

	A [U]	B [P]	C [P(max.)]
EU	230 V	1 200 W	2 500 W
CH	230 V	1 200 W	1 100 W

In de zuiger is een geaard stopcontact **7** geïntegreerd.

Daarop kunt u een extern elektrisch gereedschap aansluiten. De zuiger wordt via het aangesloten elektrische gereedschap automatisch ingeschakeld. Neem het maximaal toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrische gereedschap in acht.

Stel de airflowregelaar 5 in op de gebruikte slangdiameter van 35 mm.

De minimumvolumestroom (airflow) van het aangesloten elektrische gereedschap moet worden bereikt om voldoende stoftransport bij de afzuigplaats te waarborgen.

Slangdiameter	Instelwaarde airflow
35 mm	70 m ³ /h

Zet de functieschakelaar **6** op het symbool **gebruik met automatische afstandsbediening**.

In deze functie wordt de volumestroom overeenkomstig de instelling op de airflowregelaar **5** elektronisch bewaakt. Bij een juist gekozen instelling is voldoende stoftransport gewaarborgd.

Als u de zuiger wilt inschakelen, schakelt u het op het stopcontact **7** aangesloten elektrische gereedschap in. De zuiger start automatisch. Als de waarschuwingslamp **4** knippert en het geluidssignaal klinkt, moet de zuiger worden gecontroleerd zoals in het gedeelte "Storingen" beschreven. Schakel het elektrische gereedschap uit als u de zuiger wilt **uitschakelen**.

De zuiger wordt na ca. 6 seconden automatisch uitgeschakeld.

In de functie **ENT met automatische afstandsbediening** begrenst de elektronische aanloopstroombegrenzing het vermogen bij het inschakelen van de zuiger en maakt deze het gebruik met een zekering van 16 A mogelijk.

Elektromagnetische reiniging van het filter

De zuiger is voorzien van een elektromagnetische reiniging van het filter waardoor het aanhechtend stof van het harmonicafilter **18** wordt losgemaakt.

Uiterlijk wanneer de zuigcapaciteit onvoldoende is, moet de filterreiniging worden bediend.

Zet de functieschakelaar **6** op het symbool **elektromagnetische filterreiniging**.

Eventueel aangesloten elektrisch gereedschap moet uitgeschakeld zijn.

De zuiger trilt ca. 10 seconden en wordt automatisch uitgeschakeld.

Wacht kort voordat u weer met zuigen begint, zodat het stof in het reservoir kan neerdalen.

Hoe vaak u het filter reinigt, is afhankelijk van het soort stof en de hoeveelheid stof.

Bij regelmatig gebruik blijft de maximale zuigcapaciteit langer in stand.

3. ONDERHOUD EN REINIGING

- **Trek altijd voor werkzaamheden aan de zuiger de stekker uit het stopcontact.**
- **Houd de zuiger en de ventilatieopeningen schoon om goed en veilig te werken.**

Bij zuigers van klasse M die zich in een vuile omgeving bevinden, moeten de buitenzijde en alle machinedelen worden gereinigd of met afdichtmiddelen worden behandeld.

Wanneer onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, dienen alle verontreinigde delen die niet naar tevredenheid kunnen worden gereinigd, te worden afgevoerd.


Voor onderhoud door de gebruiker moet de zuiger gedemonteerd, gereinigd en nagezien worden, voor zover dat zonder gevaar voor onderhoudspersoneel en andere personen mogelijk is.

Vóór de demontage moet de zuiger gereinigd worden om eventuele gevaren te voorkomen.

De ruimte waarin de zuiger gedemonteerd wordt, dient goed geventileerd te worden.

Draag tijdens het onderhoud persoonlijke veiligheidsuitrusting.

Vulhoogtesensoren

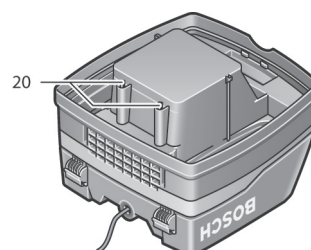

Maak de vulhoogtesensoren **20** af en toe schoon.

Open de sluitingen **13** en verwijder het bovenstuk **3** van de zuiger.

Reinig de vulhoogtesensoren **20** met een zachte doek.

Plaats het bovenstuk **3** weer op de zuiger en maak de sluitingen **13** dicht.

Storingen

Als de waarschuwingslamp **4** knippert en/of het geluidssignaal klinkt, moeten de harmonicafilters **18** worden gereinigd. Zet daarvoor de functieschakelaar **6** op het symbool **elektromagnetische filterreiniging**. De harmonicafilters worden ca. 10 seconden gereinigd. Controleer dat de airflowregelaar **5** in de stand van de gebruikte slangdiameter staat.

- Tril het resterende stof van de harmonicafilters **18** los en vervang indien nodig de harmonicafilters **18**.
- Controleer of de opening van de stofzak **17** verstopt is en of de stofzak **17** vol is. Vervang de stofzak **17** in dit geval. Als na de ingebruikneming de waarschuwingslamp **4** opnieuw knippert en/of het geluidssignaal klinkt, gaat u als volgt te werk.
- In de functie **ENT met automatische afstandsbediening** schakelt u het aangesloten elektrische gereedschap uit en trekt u de netstekker uit het stopcontact **7**.
- Schakel de zuiger in.
- Sluit een 35 mm-slang aan.
- Als de waarschuwingslamp **4** niet knippert, zijn zuiger en zuigslang in orde.
- Als de waarschuwingslamp **4** knippert, dient u het afzuigstelsel en de zuigslang **10** op eventueel vastzittend vuil te controleren.
- Als de waarschuwingslamp **4** daarna nog steeds knippert, dient u de harmonicafilters **18** te reinigen en indien nodig te vervangen.
- Als de zuigcapaciteit daarna niet wordt bereikt, moet de zuiger naar de klantenservice worden gebracht.

Het product moet schoon en onbeschadigd worden teruggebracht.

Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!