

DOMMEKRACHT 5T

Gebruik volgens bestemming


Het apparaat is zowel voor hijsen en dalen geschikt als ook voor het ondersteunen van lasten. De capaciteit van het hijsgereedschap (5000 kg) mag niet overschreden worden.



Let op!

Onjuiste bediening kan tot schade aan gebruiker of apparaat leiden. Lees eerst de veiligheidsvoorschriften!

1. AFGEBEEDE COMPONENTEN

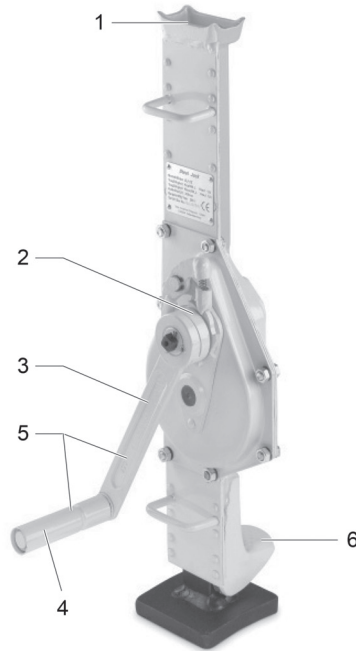

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Kop | 4. Handgreep |
| 2. Rem | 5. Handel en handgreep |
| 3. Arm van de handel | 6. Klauw |

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



- Het hijsen ofwel dalen van lasten dient te worden vermeden zolang er zich personen in een gevaarlijk bereik van de last bevinden.
- Het is niet toegestaan zich onder een gehesen last te bevinden.
- Lasten mogen niet voor langere tijd ofwel zonder toezicht in gehesen toestand verblijven.
- De gebruiker/bediener mag een last dan pas verplaatsen indien hij/zij zich ervan overtuigd heeft dat de last juist is ingehaakt dan wel dat er zich geen personen in het bereik voor gevaar ophouden.
- Bij het ophangen van het apparaat dient de gebruiker er op te letten dat het hefgereedschap zo bediend kan worden zonder dat er gevaar optreedt zij het door het apparaat zelf, noch de drager of de last.
- De dommekracht alleen vertikaal gebruiken.
- De dommekracht dient immer loodrecht in de krachtrichting te worden ingezet.
- Voorschriften tot voorkoming van ongevallen ofwel veiligheidsvoorschriften voor hand aangedreven hefgereedschappen dienen te allen tijde in acht genomen te worden.
- Bij storingen dient het apparaat direct uit gebruik genomen te worden.
- De remvlakken van de lastdrukrem moeten vet- en olievrij zijn.

Let op! Bij temperaturen onder 0° C dient de rem op bevriezing te worden gecontroleerd.

2. GEBRUIK

Controle voor aanvang

Voor ieder werk is het belangrijk dat het apparaat met aansluitend de ophanging, uitrusting en draagconstructie op eventuele gebreken gecontroleerd wordt.

Hijsen van de last

- De dommekracht onder de last schuiven of de last op de kop resp. de klauw plaatsen.
- De handgreep aan de handel omklappen zodat tussen handgreep en krukarm een rechte hoek ontstaat.
- Door de handel met de richting van de wijzers van de klok mee te draaien kan de last opgetild worden.

Let op: Op stabiele ondergrond plaatsen!

Dalen van de last


- De kruk tegen de richting van de wijzers van de klok in draaien.

3. ONDERHOUD EN REINIGING


**Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!
Het product moet schoon en onbeschadigd worden teruggebracht.**

Incorrect gebruik

- Het gebruik van het hijsgereedschap voor transport van personen is niet toegestaan.
- Een verlenging van de handel is niet geoorloofd.
- Lassen aan hijsgereedschap is verboden.
- Scheve belasting op voet en kop is verboden.
- De last dient men dusdanig op te pakken zodat de dommekracht niet kan kiepen (Fig. 3).
- Het heffen van verschoven of los over elkaar gestapelde lasten is verboden (Fig. 4).
- Het is verboden om werkzaamheden aan de last uit te voeren als deze omhoog staat, met name werkzaamheden die schokken veroorzaken (Fig. 5).
- Hijsgereedschap niet laten vallen, apparaat moet altijd neergelegd worden.

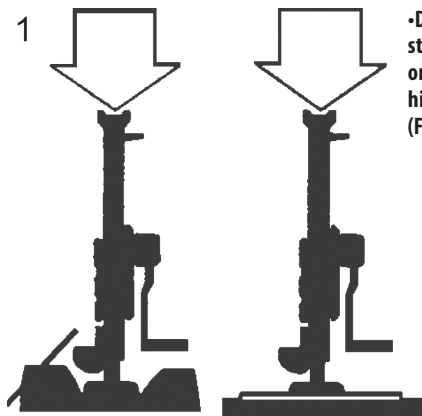

• De dommekracht dient op een stevige vlakke en niet gladde ondergrond te worden ingezet, hierdoor voorkomt men wegglijden (Fig. 1).

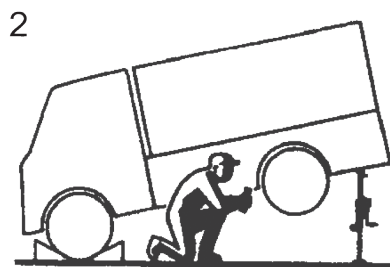

Het gebruik van de dommekracht aan voertuigen moet volgens (Fig. 2) uitgevoerd worden.

Niet toegestaan gebruik

