


DÉCOLLEUSE DE REVÊTEMENTS / TENDEUR DE TAPIS

Mode d'emploi et consignes de sécurité

Cette décolleuse à moquette permet de décoller rapidement, en toute sécurité et sous formes de bandes les revêtements de sol collés.

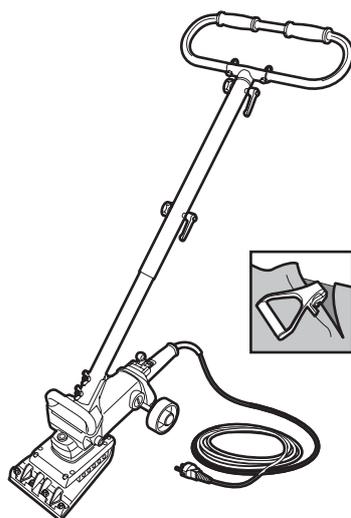

Attention !

Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages au niveau de l'utilisateur ou de la machine. Lisez tout d'abord les consignes de sécurité !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Sécurité de l'utilisateur

- Toujours utiliser des prises électriques raccordées à la terre.
- Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de la machine.

A contrôler avant l'utilisation

- La position de l'interrupteur à pied. Celui-ci doit être sur la position Arrêt (0 enfoncé).
- Les tubes et la poignée, afin de vérifier s'ils sont correctement fixés.
- La machine, afin de détecter d'éventuels défauts.
- La prise et le câble électrique, afin de détecter d'éventuels dommages.

En cas de problèmes avec la machine, contacter l'entreprise de location !


Sécurité pendant l'utilisation

- Déplacer la machine uniquement à l'aide de la poignée, ne **jamais** tirer sur le câble électrique.
- Veiller à ce que le câble électrique soit toujours placé à l'arrière de la machine.
- Manier la prise et le câble électrique avec précaution.
- Ne **jamais** utiliser un appareil dont la prise et/ou le câble électrique sont endommagés.
- Il est possible d'utiliser une rallonge. Éviter les baisses de tension : veiller à ce que le câble fasse au moins 2,5 mm² de diamètre et utiliser un câble aussi court que possible. Dérouler entièrement le rouleau de câble.

Sécurité après l'utilisation


- Après utilisation, retirer la fiche de la prise de courant.

1. FONCTIONS DE COMMANDE

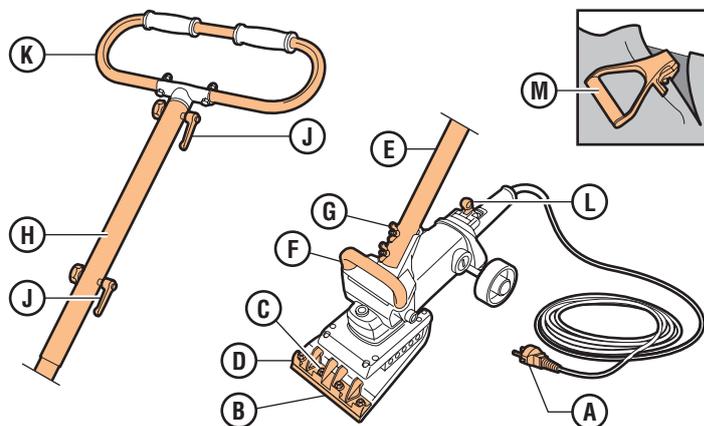


- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| A Prise/câble électrique | G Ecrou papillon |
| B Lame (avec protection) | H Tube externe (réglable) |
| C Ecrou auto-bloquant | J Levier de fixation (2x) |
| D Support de lame | K Poignée |
| E Tube interne | L Interrupteur à pied |
| F Poignée de transport | M Tendeur de tapis |

2. PRÉPARATION AVANT L'UTILISATION

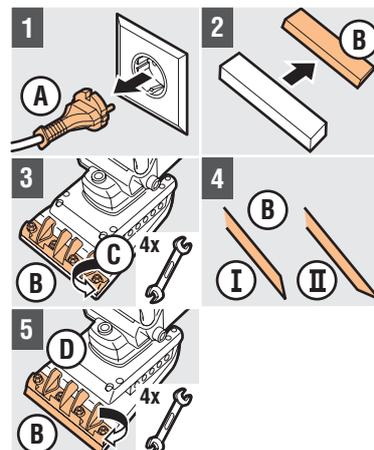

Montage de la décolleuse à moquette


- 1 Ne **pas** brancher **A** dans la prise de courant
- 2 Placer la protection de lame sur **B** afin d'éviter tout risque de blessure
- 3 Nettoyer les écrous **C** de **D** et dévisser **C** de quelques tours
- 4 Choisir la position de **B** :
I Sous-couche dure
II Sous-couche tendre
- 5 Monter **B** correctement sur **D**

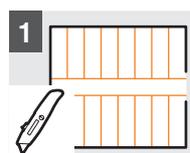

Pré-découpage du revêtement de sol

- 1 Découper en bandes le revêtement de sol à l'aide d'un cutter (largeur : environ 20 cm)

3. UTILISATION DE LA DÉCOLLEUSE À TAPIS

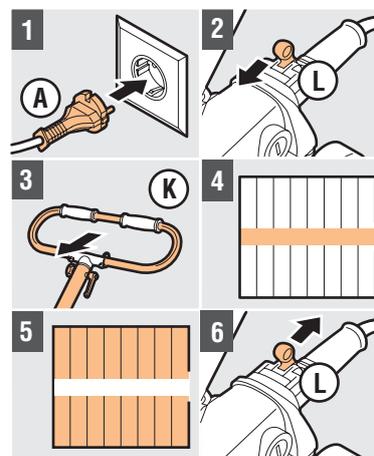

- 1 Mettre **A** dans une prise électrique raccordée à la terre
- 2 Pousser **L** vers l'avant
- 3 Pousser la machine à l'aide de **K**
- 4 Décoller la première bande perpendiculairement au sens des bandes prédécoupées
- 5 En cas de revêtement de sol fortement collé, procéder par petites bandes **Attention !** Si la lame est usée ou tordue, changer celle-ci !
- 6 Pousser **L** vers l'arrière pour arrêter la machine **Attention !** Utilisez **M** pour enlever la moquette rapidement en toute sécurité

4. APRÈS L'UTILISATION

- 1 Retirer **A** de la prise de courant
- 2 Placer la protection de lame sur **B** et démonter **B**
- 3 Nettoyer la machine