


COUPE-CARREAUX ÉLECTRIQUE MOYEN

Mode d'emploi et consignes de sécurité

La scie à carrelage de 250 mm est conçue pour la découpe de carreaux muraux et de sol d'une épaisseur maximale de 55 mm. Cette machine permet la découpe en onglet à 45°. Cette machine est équipée d'un disque de type "diamant" pour une découpe optimale.

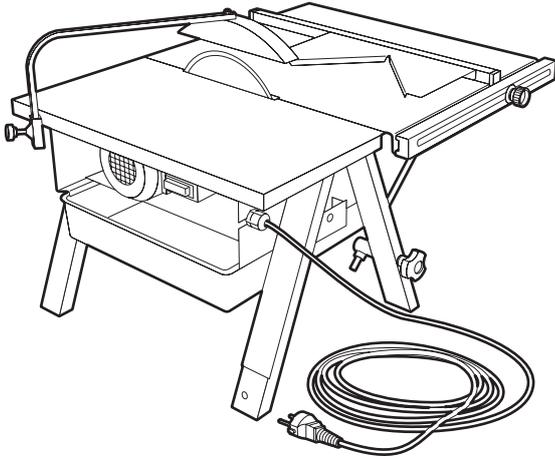

Attention !

Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages au niveau de l'utilisateur ou de la machine. Lisez tout d'abord les consignes de sécurité !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Sécurité de l'utilisateur

- Toujours utiliser des prises électriques raccordées à la terre.
- Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de la machine.

A contrôler avant l'utilisation

- La position du disjoncteur. Celui-ci doit être sur la position Arrêt.
- Remplissage du bac à eau ? Celui-ci doit toujours être rempli d'eau.
- La machine, afin de détecter d'éventuels défauts.
- La prise et le câble électrique, afin de détecter d'éventuels dommages.

En cas de problèmes avec la machine, contacter l'entreprise de location !


Sécurité pendant l'utilisation

- Ne **jamais** tirer sur le câble électrique pour déplacer la machine.
- Ne **jamais** utiliser la scie à carrelage sans le capot de protection.
- Utiliser uniquement des lames de type "diamant".
- Ne pas forcer sur la lame de la scie.
- Manier la prise et le câble électrique avec précaution.
- Ne **jamais** utiliser une machine dont la prise et/ou le câble électrique sont endommagés.
- Il est possible d'utiliser une rallonge. Éviter les baisses de tension : veiller à ce que le câble fasse au moins 2,5 mm² de diamètre et utiliser un câble aussi court que possible. Dérouler entièrement le rouleau de câble.

Sécurité après l'utilisation

- Après utilisation, retirer la fiche de la prise de courant.


1. FONCTIONS DE COMMANDE

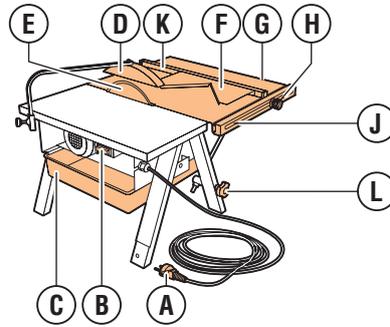

- A Prise/câble électrique
- B Disjoncteur
- C Bac à eau
- D Capot de protection
- E Lame de scie circulaire
- F Gabarit à 45°

- G Plateau de découpe
- H Vis de réglage protection
- J Règle graduée
- K Guide de carreau
- L Vis de réglage position


2. PRÉPARATION AVANT L'UTILISATION

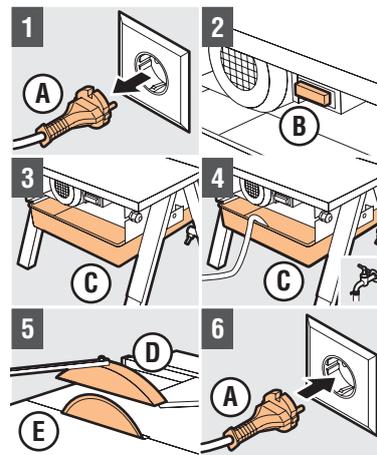

Attention ! De l'eau est nécessaire pour le refroidissement de la lame de la scie circulaire, pour éviter le dégagement de poussière et une usure excessive. Ne pas oublier de remplir le bac à eau !

- 1 Ne pas brancher A dans la prise de courant
- 2 Contrôler si B est sur la position ARRÊT
- 3 Placer C sous la machine
- 4 Remplir C
- 5 Régler D de façon à ce que celui-ci flotte librement au-dessus de E
- 6 Brancher A dans une prise de courant

3. UTILISATION DE LA SCIE À CARRELAGE

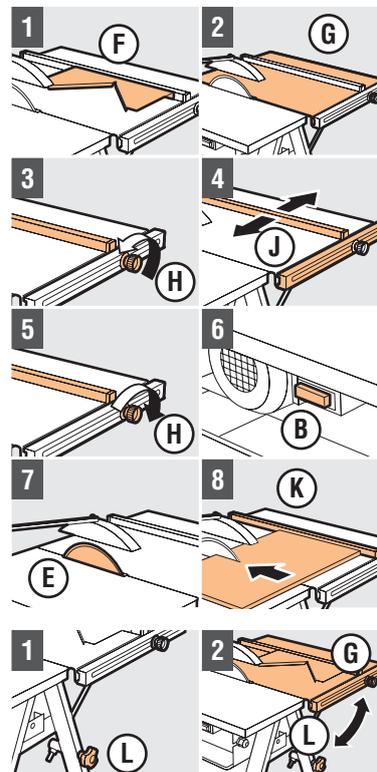

- 1 Utiliser F pour scier le carreau à 45°
 - 2 Placer le carreau sur G, le côté en céramique tourné vers le haut
 - 3 Dévisser H
 - 4 Déterminer la largeur de découpe avec J
 - 5 Revisser H
 - 6 Appuyer sur B
 - 7 Attendre jusqu'à ce que E tourne
 - 8 Déplacer le carreau sans à-coups le long de K
- Attention !** Ne pas forcer sur E : laisser la machine faire le travail!

Réglage de l'angle de découpe

- 1 Dévisser L
- 2 Régler l'angle de G et revisser L

4. APRÈS L'UTILISATION

- 1 Retirer la prise A de la prise électrique
- 2 Enlever le bac à eau C
- 3 Nettoyer la machine