


DÉCOLLEUSE DE PAPIERS PEINTS À VAPEUR

Mode d'emploi et consignes de sécurité

Cette décolleuse de papier peint à vapeur permet de décoller en toute sécurité et rapidement une ou plusieurs couches de papier peint avec ou sans couche de peinture, ainsi que la tapisserie à structure, en textile et en vinyle.

Avant de décoller à la vapeur du papier peint vinyle ou plusieurs couches de tapisserie, faites des petits trous à l'aide d'un rouleau à pointes.

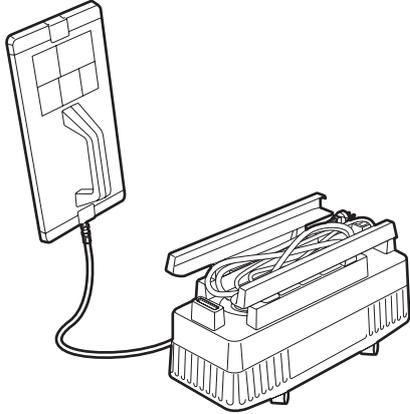

Attention !

Une mauvaise utilisation peut causer des dommages au niveau de l'utilisateur ou de l'appareil. Lisez tout d'abord les consignes de sécurité !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Sécurité de l'utilisateur

- Toujours maintenir la plaque à vapeur loin du visage et du corps.
- Toujours utiliser des prises de courant raccordées à la terre et branchées via un disjoncteur de fuite de terre.
- Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'appareil.

À contrôler avant l'utilisation

- Le tuyau et la plaque à vapeur, afin de détecter d'éventuels dommages.
- L'appareil, afin de détecter d'éventuels défauts.
- La prise et le câble électrique, afin de détecter d'éventuels dommages.

En cas de problèmes avec l'appareil, contacter l'entreprise de location !


Sécurité pendant l'utilisation

- Ne déplacer l'appareil qu'en le poussant : ne **jamais** tirer sur le tuyau ou le câble.
- Placer l'appareil exclusivement sur un support résistant à la chaleur et à l'eau.
- Bien ventiler la pièce où l'appareil est utilisé.
- Soyez prudent avec la vapeur. Danger de brûlures est présent; la vapeur et les parties de la machine sont chauds.
- Soyez prudent avec la vapeur. Elle peut tacher les tissus d'ameublement et les meubles, et détacher les surfaces en plâtre fendues, poreuses ou fragiles !
- Remplir le réservoir à eau uniquement avec de l'eau propre.
- Rester auprès de l'appareil.
- Ne **jamais** monter sur l'appareil pour atteindre quelque chose en hauteur.
- Veiller à ce que l'eau ou la vapeur n'entre pas en contact avec des interrupteurs ou des prises électriques.
- Manier la prise et le câble électrique avec précaution.
- Ne **jamais** utiliser l'appareil si la prise et/ou le câble électrique sont endommagés.

Sécurité après l'utilisation

- Après l'utilisation, débrancher immédiatement la prise de la prise de courant.



1. FONCTIONS DE COMMANDE

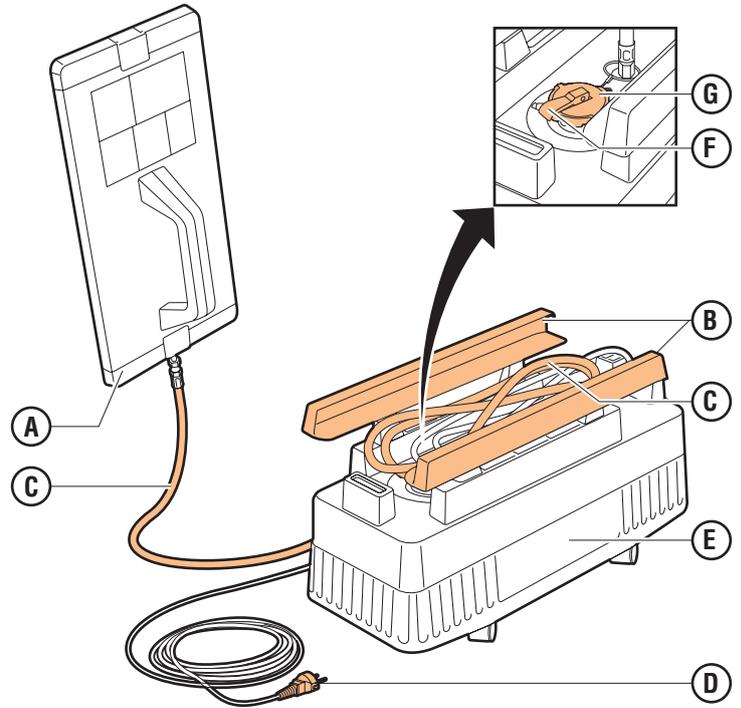

- A Plaque à vapeur
- B Rails
- C Tuyau à vapeur
- D Câble électrique avec prise



- E Réservoir à eau
- F Clapet de fermeture
- G Bouchon du réservoir

2. PRÉPARATION AVANT L'UTILISATION

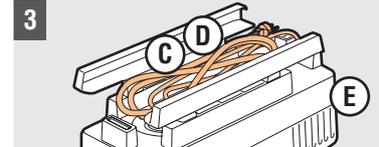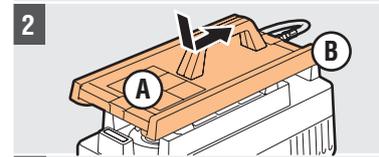

Attention ! Protéger ou enlever les meubles et les tissus d'ameublement !


- 1 Placer l'appareil sur une surface stable
- 2 Pousser A vers le bas et retirer A de B
- 3 Sortir C et D de E et les dérouler

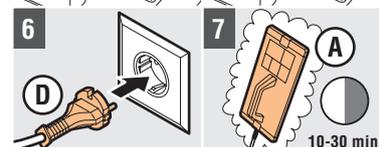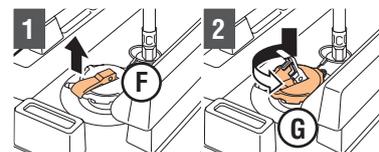

Remplissage du réservoir

- 1 Soulever F
- 2 Appuyer sur G et tourner G vers la gauche pour l'ouvrir
- 3 Remplir E avec de l'eau propre au maximum 5 cm au-dessous du bord supérieur de E
- 4 Remettre G en place, appuyer sur G et revisser F en tournant vers la droite
- 5 Abaisser F
- 6 Brancher D dans une prise de courant raccordée à la terre
- 7 Préchauffer l'appareil pendant 10 à 30 min, jusqu'à ce que de la vapeur sorte de A en continu

3. UTILISATION

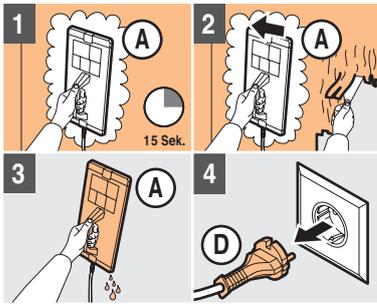

Décollage

Attention ! Commencer avec un petit morceau de papier peint, afin de pouvoir évaluer l'effet de la vapeur !


- 1 Tenir **A** contre le papier peint pendant environ 15 secondes
- 2 Déplacer **A** sur le côté pour traiter une nouvelle partie à la vapeur, décoller la partie traitée et répéter les étapes 1 et 2 jusqu'à ce le papier soit entièrement décollé

Attention ! Lors du décollage à la vapeur, des gouttes d'eau chaude peuvent s'écouler de **A** : veillez à vous protéger !

Attention ! Pendant l'utilisation, veiller à ce que **C** ne soit pas coudé ou aplati !

Attention ! L'appareil s'arrête automatiquement lorsqu'il n'y a plus d'eau !

- 3 Laisser régulièrement l'eau de condensation s'égoutter de **A**
- 4 Pour arrêter l'appareil, débrancher **D** de la prise de courant

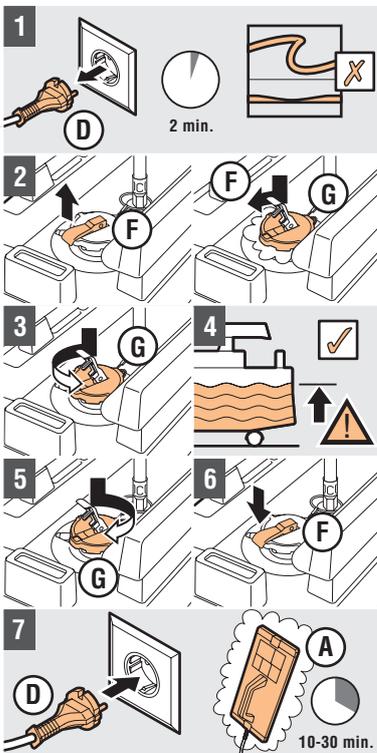

Remplissage complémentaire de l'appareil

- 1 Débrancher **D** de la prise de courant et attendre 2 min

Attention ! Contrôler si **C** n'est pas coudé ou aplati, afin que la vapeur sous pression puisse s'échapper

- 2 **Attention !** Porter des gants : **F**, **G** et la vapeur sont chauds ! Soulever clapet de fermeture **F**, tourner **G** avec précaution d'un quart de tour vers la gauche et laisser la vapeur s'échapper prudence

- 3 Appuyer sur **G** et continuer à tourner **G** vers la gauche pour l'ouvrir

- 4 Appuyer sur **G** et continuer à tourner **G** vers la gauche pour l'ouvrir

- 5 Remplir **E** avec de l'eau propre au maximum 5 cm au-dessous du bord supérieur de **E**

- 6 Abaisser **F**

- 7 Rebrancher **D** dans une prise de courant raccordée à la terre, attendre de 10 à 30 min et reprendre le décollage à la vapeur

4. APRÈS L'UTILISATION

- 1 Débrancher **D** de la prise de courant
 - 2 Laisser l'appareil refroidir pendant au moins 5 min et retirer les résidus de papier peint lorsque l'appareil est tiède
 - 3 Attendre que l'eau ait refroidi, ouvrir **G** et vider l'appareil
 - 4 Nettoyer l'appareil
 - 5 Enrouler **D** et **C** sur **E**
 - 6 Remettre **A** sur **B**
- Attention !** Pour soulever l'appareil en tirant sur **A**, veiller à ce que **A** ne dépasse pas de **B** !