


GAMMA



R-1200L

Bovenfrees 1200W

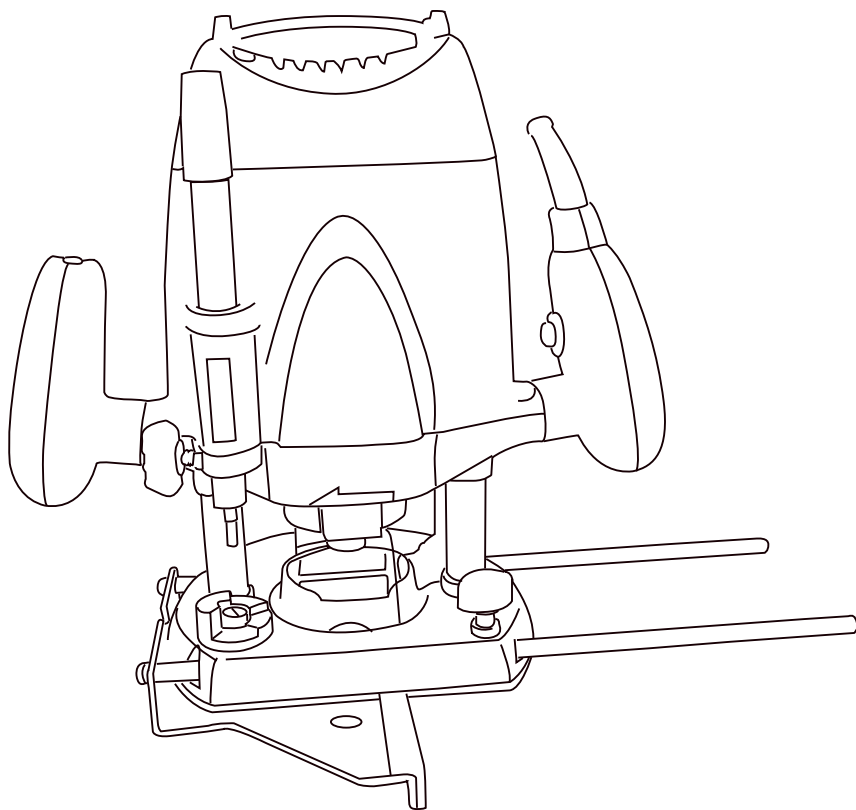

Originele gebruiksaanwijzing

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt.

INHOUDSOPGAVE

Onderdelen 3

Afbeeldingen..... 4

1. Belangrijk 9

2. Voor uw veiligheid 9

 2.1 Belangrijke veiligheidsvoor
 schriften voor bovenfrezen 11

3. Overzicht12

 3.1 Onderdelen12

 3.2 Beschrijving van de machine 12

4. Montage12

5. Gebruik13


4. Onderhoud15

5. Technische Specificaties.....15

6. Garantie.....15


 CE Conformiteitsverklaring16

ONDERDELEN

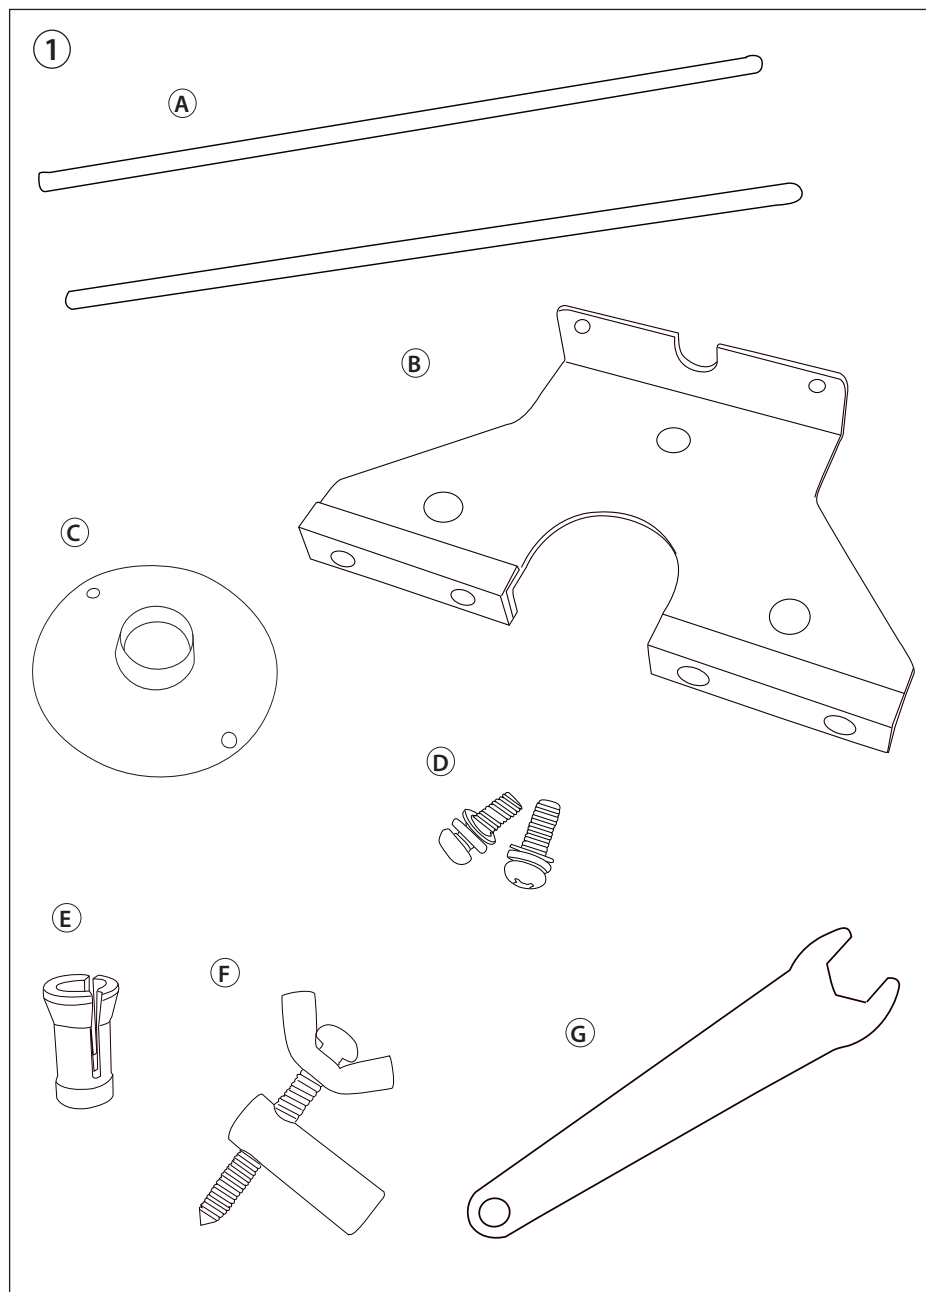




AFBEELDINGEN




②


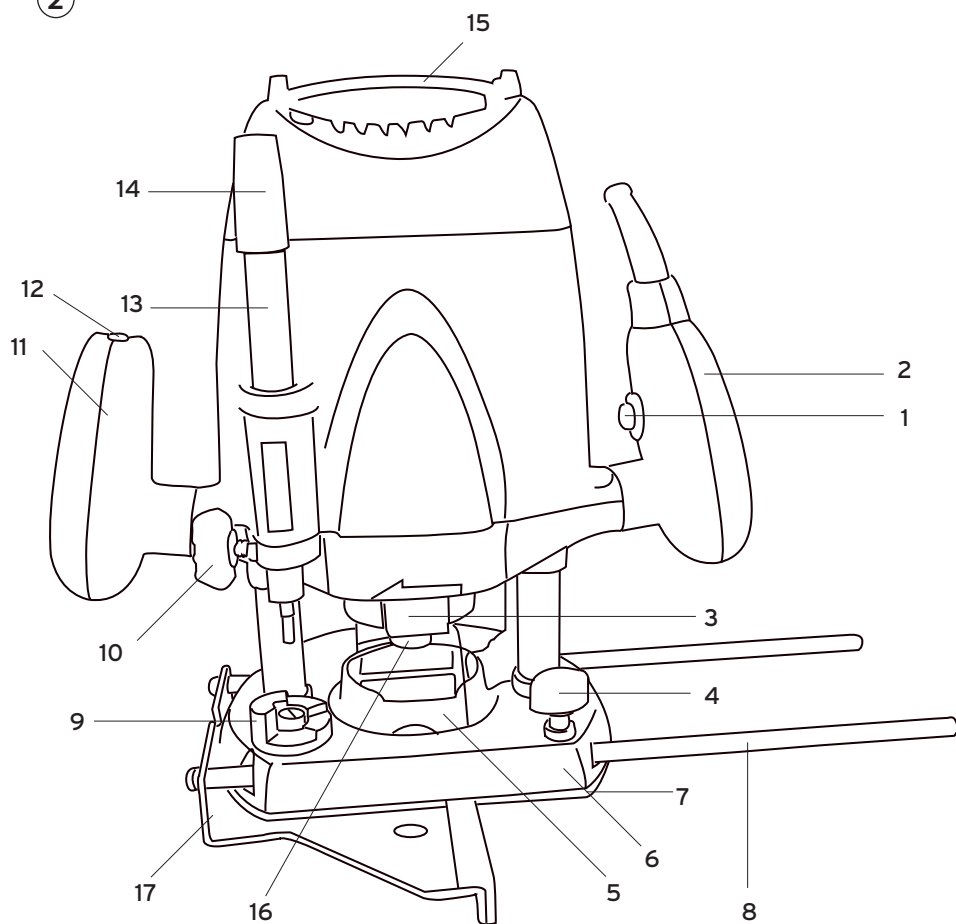


③

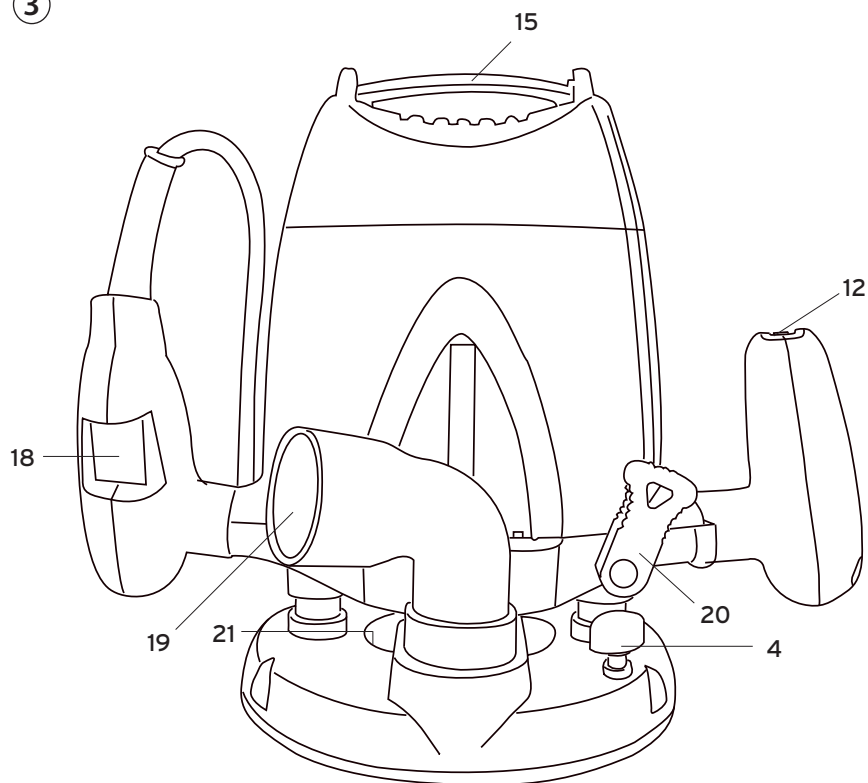

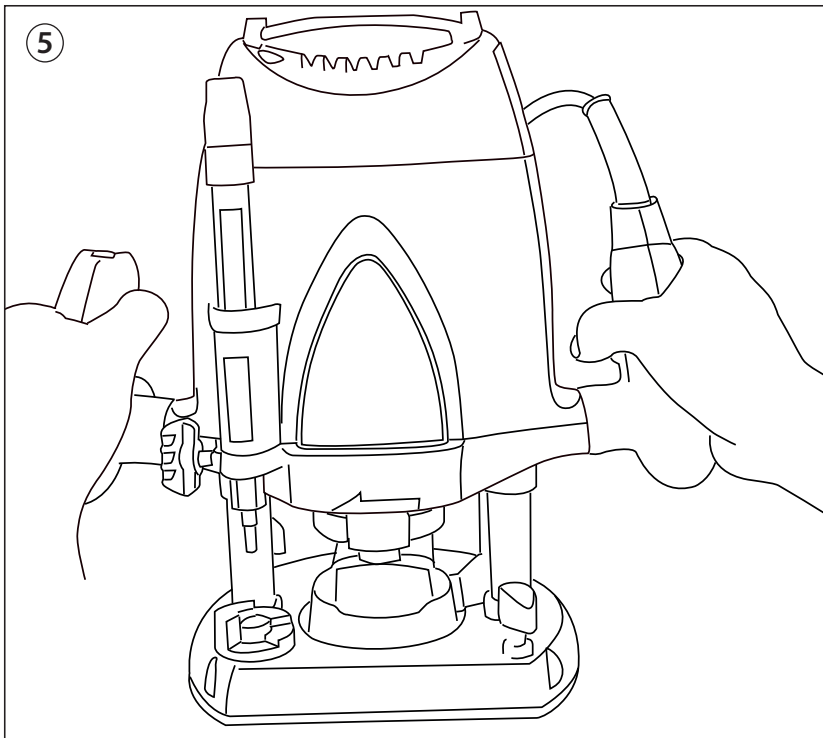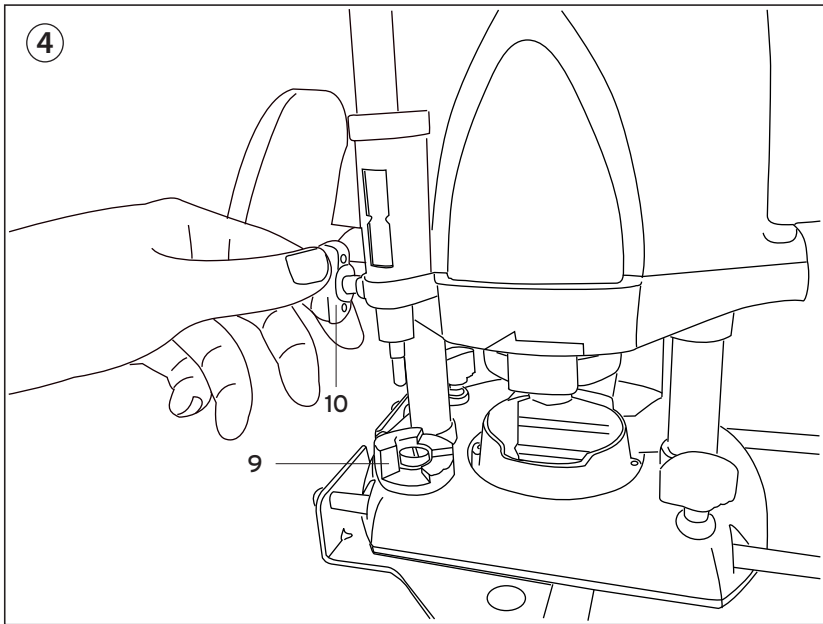

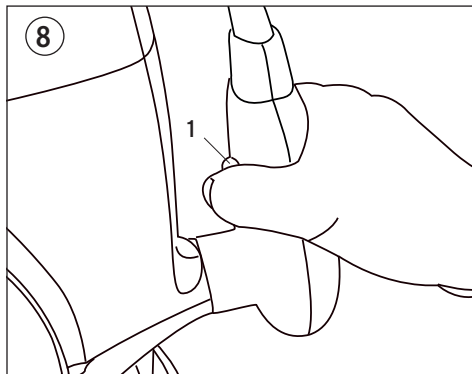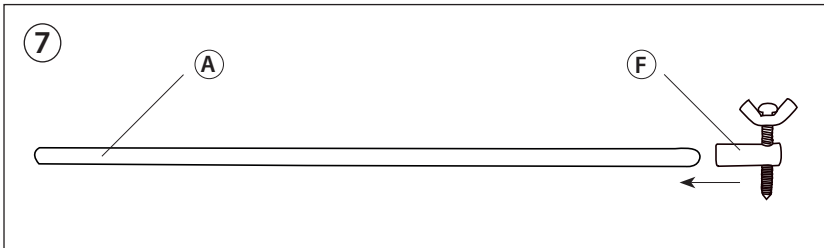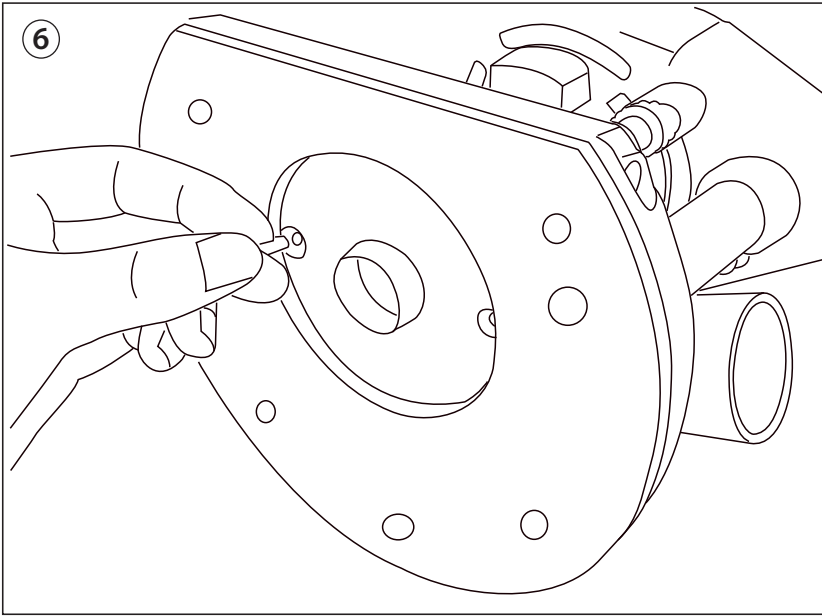

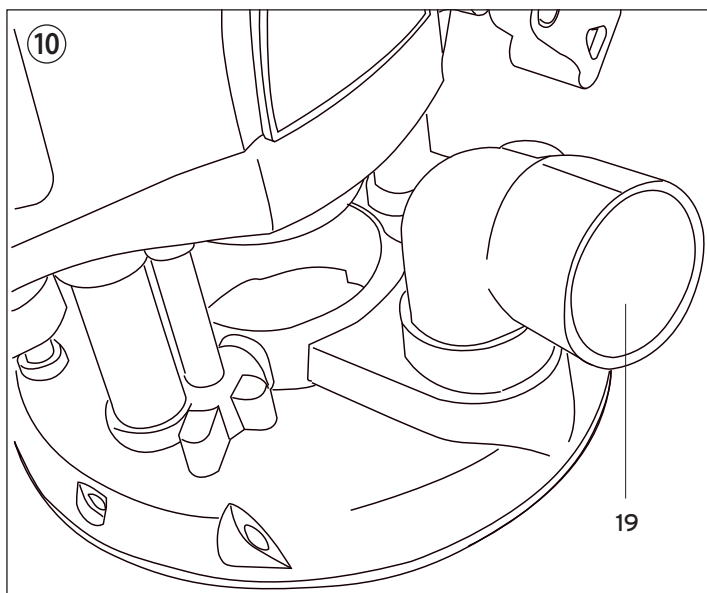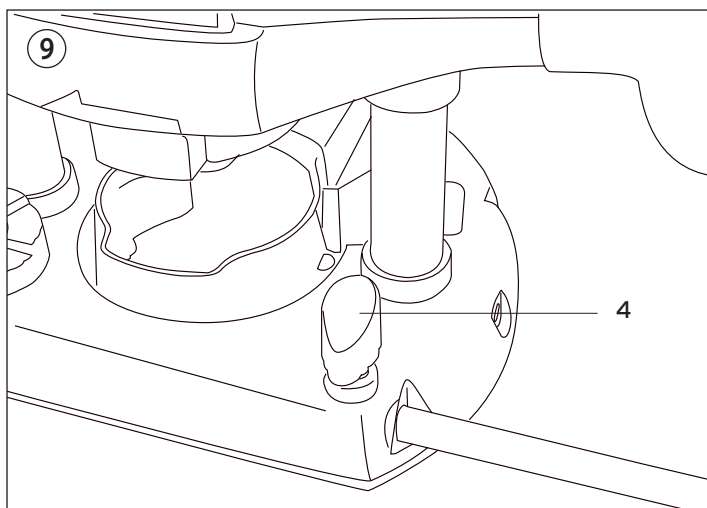

1. BELANGRIJK



Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, moet u de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig doorlezen om het apparaat op de juiste wijze te kunnen gebruiken, onderhouden, starten en stoppen. Zorg ervoor dat u met de be-

dieningsorganen van het apparaat vertrouwd bent en het apparaat op correcte wijze kunt gebruiken. Een verkeerd gebruik van het apparaat kan ernstige verwondingen veroorzaken. Denk steeds aan uw veiligheid en aan die van anderen.

Deze bovenfrees is geschikt voor particulier gebruik in en rond het huis. Dit apparaat is niet geschikt voor industrieel of professioneel gebruik.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.

2. VOOR UW VEILIGHEID

Let op! Gebruik de machine en de accessoires volgens deze veiligheidsvoorschriften en alleen voor het doel waarvoor de machine bestemd is.



Draag gehoorbescherming, een mondkapje en een veiligheidsbril.



Draag werkhandschoenen.



Dit product mag niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt.

- Controleer het voltage, dat vermeld staat op de machine
 - Dit moet overeenkomen met de netspanning waarop u de machine aansluit.

- Houd het werkgebied op orde
 - Een wanordelijke werkomgeving vergroot de kans op ongelukken.
- Houd rekening met omgevingsinvloeden
 - Stel de machine niet bloot aan regen.
 - Gebruik de machine niet in een vochtige of natte omgeving.
 - Zorg voor een goede verlichting.
 - Gebruik de machine niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
 - Houd personen en brandbaar materiaal uit de buurt bij het zagen van metaal. Er kunnen vonken ontstaan.
- Voorkom een elektrische schok
 - Vermijd tijdens het gebruik van de machine lichaamscontact met geaarde objecten zoals bijvoorbeeld metalen buizen, CV-radiatoren, fornuizen en koelkasten.
 - Wanneer u per ongeluk het snoer of het verlengsnoer heeft doorgezaagd, raak de beschadigde stroomkabel dan niet aan !! Trek de stekker uit het stopcontact.
 - Wanneer de machine buitenshuis wordt gebruikt, moet deze worden aangesloten op een aardlekschakelaar met maximaal 30 mA uitschakelstroom.
 - Voer de kabel altijd achterwaarts van de machine weg.
- Houd kinderen uit de buurt
 - Laat andere personen niet aan de machine of aan het snoer komen; houd hen weg van het werkgebied.
 - Kinderen onder de 16 jaar en personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die niet in staat zijn het apparaat te hanteren zoals in de gebruiksaanwijzing is omschreven, mogen dit apparaat niet gebruiken.
- Berg de machine veilig op
 - Wanneer de machine niet in gebruik is, moeten deze in een droge, afgesloten ruimte bewaard worden, buiten het bereik van kinderen.
 - Bewaar de machine niet op plaatsen waar de temperatuur boven de 50° Celsius kan uitkomen.
- Werkonderbreking
 - Alvorens u de machine wegzet, moet de motor uitgeschakeld zijn en moeten de bewegende delen tot stilstand zijn gekomen.

- Overbelast de machine niet
 - De machine werkt beter en veiliger binnen het aangegeven bereik.
 - Frees nooit met een grotere diepte dan de voor de machine aangegeven capaciteit.
- Gebruik bij de machine de juiste accessoires
 - Gebruik geen hulpstukken op de machine, die een te zware belasting voor de machine betekenen.
- Gebruik de machine alleen voor werkzaamheden waarvoor deze bestemd is.
 - Deze bovenfrees is geschikt voor het nauwkeurig frezen en bewerken van hout, kunststof en aluminium.
- Draag geschikte werkkleding
 - Draag geen wijde kleding of sieraden en bind lang haar in een staart; deze kunnen door de bewegende delen van de decoupeerzaag gegrepen worden.
 - Bij het werken in de open lucht zijn rubberen werkhandschoenen en schoenen met profielzolen aan te bevelen.
- Gebruik beschermende middelen
 - Gebruik een stofmasker tijdens werkzaamheden waarbij veel stof vrijkomt.
 - Draag altijd een veiligheidsbril, werkhandschoenen en gehoorbescherming.
 - Draag zo nodig veiligheidsschoenen.
- Gebruik het snoer niet verkeerd
 - Draag de machine nooit aan het snoer.
 - Gebruik het snoer nooit om de stekker uit het stopcontact te trekken.
 - Bescherm het snoer tegen hitte, olie en scherpe randen.
 - Houd het snoer altijd verwijderd van de bewegende delen van de machine.
 - Als het snoer beschadigd is, dient dit door een hiertoe erkend servicebedrijf te worden vervangen, dit om een gevaar te voorkomen.
- Klem het werkstuk vast
 - Gebruik spanelementen of een bankschroef om het werkstuk vast te klemmen; dit is veiliger dan klemmen met de hand, bovendien heeft u dan beide handen vrij om te werken.
- Zorg voor een veilige houding
 - Vermijd een abnormale lichaamshouding en zorg voor een stabiel evenwicht.
- Onderhoud de machine zorgvuldig
 - Houd de machine schoon om beter en veiliger te kunnen werken.
 - Voorkom schade, die kan ontstaan door schroeven, spijkers en andere voorwerpen in uw werkstuk.
 - Volg de onderhoudsvoorschriften op, evenals de adviezen omtrent het verwisselen van de accessoires.
 - Controleer regelmatig het snoer en de stekker. Als het snoer beschadigd is, dient dit door een hiertoe erkend servicebedrijf te worden vervangen, dit om een gevaar te voorkomen.
 - Controleer regelmatig het verlengsnoer en vervang het indien het beschadigd is.
 - Houd de handgreep droog en vrij van olie en vet.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - Als de machine niet in gebruik is.
 - Tijdens onderhoud.
 - Tijdens het verwisselen van accessoires.
 - Wanneer u per ongeluk het snoer of het verlengsnoer heeft doorgezaagd. Raak de beschadigde stroomkabel niet aan !!
 - In geval van een elektrische of mechanische storing.
- Voorkom het per ongeluk inschakelen
 - Draag een op het lichtnet aangesloten machine nooit met de vinger aan de schakelaar.
 - Zorg ervoor dat, bij het aansluiten op het lichtnet, de schakelaar in de uitgeschakelde positie staat.
 - Gebruik nooit de stekker voor het in- en uitschakelen van de machine. Vergeet ook niet bij stroomuitval de schakelaar in de uit-stand te zetten.
- Bij gebruik van een verlengsnoer
 - Gebruik volledig uitgerolde en veilige verlengsnoeren met een minimale dwarsdoorsnede van 1mm² per draad.
 - Gebruik buiten alleen hiervoor speciaal goedgekeurde verlengsnoeren.
- Wees steeds opmerkzaam
 - Houd uw ogen steeds op het werk gericht.
 - Ga met verstand te werk.
 - Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
- Controleer de machine op beschadigingen
 - Controleer vóór gebruik altijd of de bewegende delen van de machine goed

functioneren en of er geen machinedelen defect zijn.

- Alle machinedelen dienen correct gemonteerd te zijn om het goed functioneren van de machine te waarborgen.
- Onderdelen die beschadigd of defect zijn, dienen door een erkende vakman te worden gerepareerd of vervangen.
- Gebruik de machine nooit wanneer het snoer beschadigd is. Als het snoer beschadigd is dient dit door een erkend servicebedrijf te worden vervangen, om gevaar te voorkomen.
- Gebruik de machine nooit wanneer de aan/uit-schakelaar niet goed functioneert.
- **Zeër belangrijk!**
 - Gebruik de machine en de accessoires volgens deze veiligheidsvoorschriften en alleen voor het doel waarvoor de machine bestemd is; houd hierbij rekening met de werkomstandigheden en het werk dat gedaan moet worden.
 - Het gebruik van de machine voor afwijkende toepassingen, waarvan men kan verwachten dat de machine deze niet kan uitvoeren, kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties.
 - Neem bij het monteren / gebruiken van accessoires altijd de instructies van de desbetreffende fabrikant in acht.
 - Houd uw handen uit de buurt van de bewegende delen van de machine. Grijp niet onder het werkstuk. Bij aanraking bestaat verwondingsgevaar.
 - Vergelijk altijd het maximaal toegestane toerental waarvoor gekochte accessoires geschikt zijn met het toerental van de machine.
 - Breng de machine alleen aan op het werkstuk met ingeschakelde motor om terugslag door vasthaken te voorkomen.
 - Zorg voor een goede ondersteuning van uw werkstuk.
 - Stop de machine onmiddellijk wanneer deze ongebruikelijk trilt en controleer deze om te achterhalen wat de oorzaak is.
 - Stof kan schadelijk zijn voor de gezondheid of kan brandbaar of explosief zijn. Houd de werkomgeving altijd schoon; materiaal- mengsels kunnen bijzonder gevaarlijk zijn.

- Laat reparaties alleen uitvoeren door een erkende vakman
 - Deze machine voldoet aan de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften.
 - Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door vakkundig personeel en met originele onderdelen; dit om ongevallen te voorkomen.

2.1 Belangrijke veiligheidsvoorschriften voor bovenfreen

- Houd de frees tijdens het frezen altijd alleen vast aan de handvaten.
 - Tijdens het frezen kan de frees het net-snoer raken. Hierdoor kunnen de metalen delen van de machine onder spanning komen te staan, wat kan leiden tot een elektrische schok.
- Bevestig het werkstuk op een stabiele ondergrond en zet het vast.
 - Wanneer u het werkstuk alleen met de hand vasthoudt, blijft het instabiel. Hierdoor heeft u minder controle tijdens het frezen.
- Het toegestane toerental van het inzetgereedschap moet minstens zo hoog zijn als het maximale toerental dat op het elektrische gereedschap is aangegeven.
 - Toebehoeren dat sneller draait dan is toegestaan, kan onherstelbaar worden beschadigd.
- Gebruik enkel freesgereedschappen van het juiste formaat.
 - Inzetgereedschappen die niet nauwkeurig op de gereedschapopname van de machine passen, draaien ongelijkmatige, trillen sterk en kunnen leiden tot het verlies van de controle.

3. OVERZICHT

3.1 Onderdelen (afbeelding 1)

- A. Geleiderstangen van parallelgeleider
- B. Parallelgeleider
- C. Malgeleider
- D. Boutjes
- E. Spantang
- F. Centreerpen met vleugelmoer
- G. Steeksleutel

3.2 Beschrijving van de machine

(afbeelding 2 en 3)

- 1. Inschakelvergrendeling aan/uit-schakelaar
- 2. Handgreep rechts
- 3. Blokkeerknop uitgaande as
- 4. Vleugelschroef voor geleidingsstangen parallelgeleider (2x)
- 5. Spaanbescherming
- 6. Bodemplaat
- 7. Glijplaat
- 8. Geleidingsstangen van parallelgeleider
- 9. Standenaanslag
- 10. Vleugelschroef voor instelling van de diepte aanslag
- 11. Handgreep links
- 12. Toerentalregelaar
- 13. Diepte aanslag
- 14. Draaiknop voor freesdiepte-fijnnstelling
- 15. Uitschuifbaar handvat
- 16. Wartelmoer t.b.v. spantang
- 17. Parallelgeleider
- 18. Aan/uit-schakelaar
- 19. Slangaansluiting
- 20. Spanhendel voor freesdieptevergrendeling
- 21. Lampje (werkverlichting)

4. MONTAGE

- Freesgereedschappen van hoge capaciteit snelstaal zijn geschikt voor de bewerking van zachte materialen als zachthout en kunststof.
- Freesgereedschappen met hardmetalen snijkanten zijn bij uitstek geschikt voor harde en abrasieve materialen zoals hardhout en aluminium.
- Vóór de montage altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen (indien aangesloten).

- Gebruik alleen onbeschadigde en schone frezen.
- Draai de spantang met de wartelmoer (16) in geen geval vast zolang er geen freesgereedschap gemonteerd is. De spantang kan anders beschadigd raken.

Het plaatsen van frezen

- Gebruik alleen frezen met een asdiameter die overeenkomt met de freeshouder. Gebruik alleen frezen die geschikt zijn voor de maximale snelheid van deze machine. De freesasdiameter mag niet groter zijn dan de maximale diameter (zie 'Technische Specificaties').
- Draai de wartelmoer nooit aan zonder dat er een frees in de houder zit; de houder kan hierdoor beschadigd raken.
- Druk op de blokkeerknop (3) en draai de wartelmoer (16) tot deze in de vergrendeling grijpt. Houd tijdens deze procedure de spindevergrendeling ingedrukt.
- Open de wartelmoer met een moersleutel.
- Plaats de freesas in de freeshouder.
- Draai de wartelmoer aan zodat de frees goed vast zit.
- Draai de wartelmoer los wanneer u de frees wilt vervangen.

De parallelgeleider monteren

- De parallelgeleider (afbeelding 1B) is een handig hulpstuk bij het nauwkeurig frezen op een vaste afstand van de rand van een werkstuk.
- Plaats de freesas in de freeshouder.
- Monteer de geleiderstangen (afbeelding 1A) aan de parallelgeleider door middel van de 2 bouten (1D).
- Schuif de parallelgeleider met de geleiderstangen in de bodemplaat en zet het vast met de vleugelschroeven (4).

De malgeleider bevestigen

- De malgeleider (1C) is een handig hulpstuk om een patroon te frezen.
- Bevestig de malgeleider op de bodemplaat met behulp van de 2 schroeven (zie afbeelding 6).

Stofafzuiging aansluiten

- Steek een afzuigslang (Ø 35 mm) op de slangaansluiting (19). Verbind de afzuigslang met een stofzuiger.
- De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken materiaal.
- Gebruik een speciale zuiger bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder gevaarlijk, kankerverwekkend of droog stof.

5. GEBRUIK

Ingebruikneming

- Let op de netspanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van de bovenfrees.

Toerental vooraf instellen

- Met de toerentalregelaar (12) kunt u het benodigde toerental vooraf instellen, ook terwijl de machine loopt. Het minimale toerental ('MIN') is 10.000 en het maximale toerental ('MAX') is 28.000.
- Onderstaande tabel geeft een indicatie van het vereiste toerental bij verschillende materialen. De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het vereiste toerental is afhankelijk van het materiaal en de werkomstandigheden en dit kan proefsgewijs worden vastgesteld.

Materiaal	Freesdiameter (mm)	Positie
Hardhout	4 - 10	5 - MAX
	12 - 20	3 - 4
	22 - 40	1 - 2
Zachthout	4 - 10	5 - MAX
	12 - 20	3 - MAX
	22 - 40	1 - 3
Spaanplaat	4 - 10	3 - MAX
	12 - 20	2 - 4
	22 - 40	1 - 3
Kunststoffen	4 - 15	2 - 3
	16 - 40	1 - 2
Aluminium	4 - 15	1 - 2
	16 - 40	1

In- en uitschakelen

- Stel vóór het inschakelen de freesdiepte in (zie "Freesdiepte instellen").
- Als u het apparaat wilt inschakelen duwt u de aan/uit-schakelaar (18) in en zet deze vervolgens vast met de inschakelvergrendeling (1), zie afbeelding 8. Door eerst de aan/uit-schakelaar (18) los te laten en vervolgens de inschakelvergrendeling (1) los te laten, zet u de aan/uit-schakelaar vast aan.
- Als u de bovenfrees wilt uitschakelen, drukt u de aan/uit-schakelaar (18) nogmaals even in. De inschakelvergrendeling deblokkeert nu.

Instellen van de freesdiepte

Met behulp van onderdelen 10, 13, en 14 kunt u de freesdiepte instellen. Na het correct instellen van de freesdiepte kan op 0,4 mm nauwkeurig de gewenste groef worden gefreesd.

Vorbereiding:

- Monteer het gewenste freesbitje in de bovenfrees.
- Ontgrendel de bovenfrees door de spanhendel (20) rechtsom te draaien, zodat de bovenfrees tegen de veerdruk in omlaag kan worden geduwd.
- Duw de bovenfrees omlaag totdat het freesbitje het werkstuk raakt en vergrendel de bovenfrees weer met de spanhendel (20).
- Draai de vleugelschroef (10) linksom los.
- Zet draaiknop (14) op de "0"-stand.
- Schuif de diepteaanslag (13) vervolgens helemaal omlaag.
- Draai de vleugelschroef (10) vast (met wijzers van de klok mee): nu is de freesdiepte precies 0 mm diep.

Snelinstelling:

- Lees de waarde op de schaal aanduiding van de diepteaanslag (13).
- Draai vervolgens de vleugelschroef (10) los.
- Schuif vervolgens de diepteaanslag (13) omhoog en lees opnieuw de waarde af op de schaal aanduiding: het verschil tussen beide waarden is de ingestelde freesdiepte.
- Voorbeeld: Waarde op de schaal aanduiding van de diepteaanslag (13) in de "0"-stand is 7. Nadat u de diepteaanslag (13) naar boven heeft geschoven is de waarde 4,5. De ingestelde freesdiepte is nu 2,5 cm.

- Draai wanneer u de juiste freesdiepte heeft ingesteld vervolgens de vleugelschroef (10) weer vast.

Fijne instelling:

- Ontgrendel de spanhendel (20) en laat het apparaat rustig omhoog komen.
- De draaiknop (14) aan de bovenzijde staat nog op de "0" stand. Draai deze helemaal rond tegen de wijzers van de klok in totdat deze opnieuw op de "0" stand staat: de freesdiepte is nu met 1,0 mm afgenomen.
- Desgewenst kan de freesdiepte op 0,04 mm nauwkeurig worden afgesteld.

Instellen met behulp van de standenaanslag:

- De standenaanslag (9) maakt het mogelijk om snel tussen vijf verschillende freesdieptes te kiezen. Deze kunnen eveneens worden bepaald door de diepteaanslag (13) in te stellen.
- Stel de gewenste freesdiepte in, door middel van het draaien van de standenaanslag (9).
- Voor grotere freesdiepte (>2cm) raden wij aan om dit niet 1 keer te frezen. Door het aantal sneden met verschillende kleinere dieptes te frezen wordt uiteindelijk hetzelfde doel bereikt en worden de machine en het freesgereedschap minder belast wat de levensduur ten goede komt.

Kanten- en vormfrezen

- Bij het kanten- en vormfrezen zonder parallelgeleider moet het freesgereedschap zijn voorzien van een pen of lager.
- Geleid de bovenfrees gereedschap van opzij naar het werkstuk tot de pen of het lager van het freesgereedschap tegen de te bewerken rand van het werkstuk ligt.
- Geleid de bovenfrees met beide handen langs de rand van het werkstuk. Let erop dat het gereedschap onder de juiste hoek op het werkstuk ligt. Te sterke druk kan de rand van het werkstuk beschadigen.

Frezen met parallelgeleider (zie afb. 1 en 2)

- Duw de parallelgeleider (1B) met de geleiderstangen (1A) in de bodemplaat 6 en draai deze met de vleugelschroeven (4) vast.
- Geleid de bovenfrees met gelijkmatige voorwaartse beweging en zijwaartse druk op

de parallelgeleider langs de rand van het werkstuk.

Cirkelbogen frezen

- Keer de parallelgeleider (afb. 1B) zodat de aanslagvlakken omhoog wijzen.
- Duw de parallelgeleider met de geleiderstangen (afb. 1A) in de bodemplaat (6) en draai deze met de vleugelschroeven (4) vast.
- Bevestig de centreerpen met de vleugelmoer (afb. 7F) aan de geleiderstang van de parallelgeleider (zie afbeelding 7).
- Steek de centreerpen in het gemarkeerde middelpunt van de cirkelboog en frees met gelijkmatige voorwaartse en rondgaande beweging.

Frezen met de malgeleider

- Met de malgeleider (afb. 1C) kunt u omtrekken van modellen of sjablonen op werkstukken overbrengen.
- Kies afhankelijk van de dikte van het sjabloon of de malgeleider geschikt is. Vanwege de uitstekende hoogte van de malgeleider moet het sjabloon een minimumdikte van 10 mm bezitten.
- Plaats de malgeleider van onderen in de bodemplaat (6), zie afbeelding 6. Gebruik hiervoor de boutjes die zich in de behuizing bevinden.
- Kies een freesgereedschap met een diameter die kleiner is dan de diameter van de malgeleider (kleiner dan Ø 18 mm).
- Voor het frezen met de malgeleider gaat u als volgt te werk:
 - Geleid het ingeschakelde apparaat met de malgeleider tot tegen het sjabloon.
 - Duw de spanhendel voor de freesdieptevergrendeling (20) omlaag en breng de bovenfrees langzaam omlaag tot de ingestelde freesdiepte bereikt is. Stel vervolgens de freesdiepte in. Zie "Instellen van de freesdiepte".
 - Duw indien nodig de spanhendel voor de freesdieptevergrendeling (20) omhoog om deze definitief vast te zetten.
 - Geleid het apparaat met uitstekende malgeleider en met zijwaartse druk langs het sjabloon.

Tips voor de werkzaamheden

- Bescherm frezen tegen schokken en stoten.
- Freesrichting en freesbewerking:
 - De freesbewerking moet altijd tegen de draairichting van het freesgereedschap in plaatsvinden (tegenlopend).
 - Bij het frezen met de draairichting mee (gelijklopend frezen) kan de bovenfrees uit uw hand worden getrokken.
- Voer de freesbewerking met een gelijkmatige voorwaartse beweging uit.
- Geleid na beëindiging van de freesbewerking de bovenfrees in de bovenste stand terug.
- Schakel de bovenfrees uit.

4. ONDERHOUD

Smering

- De machine heeft geen smering nodig.

Houd de machine en het snoer schoon

- Sommige reinigings- en oplosmiddelen kunnen kunststof onderdelen aantasten; deze producten bevatten o.a. benzeen, trichloroethyleen, chloride of ammonia.

Ventilatieroosters schoonhouden

- Probeer nooit de ventilatieroosters schoon te maken door puntige voorwerpen door de openingen te steken.
- Reinig regelmatig de ventilatieroosters om verstopping te voorkomen.
- Wanneer de machine te heet wordt, kan dit duiden op verstopte ventilatieroosters.

Overmatig vonken

- Overmatig vonken duidt meestal op versleten koolborstels. Laat de koolborstels altijd door een ter zake kundig vakman vervangen.

In geval van een defect

- In geval van een elektrisch of mechanisch defect, de machine ter reparatie aanbieden bij het verkoopadres.

5. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	230 V
Isolatieklasse	Klasse II
Vermogen	1200 W
Max. freesdiepte	44 mm
Spantang	6 en 8 mm
Aantal toeren p/min.	10.000 - 28.000
Slangaansluiting	Ø 35 mm
Versnelling	6,95 m/s ²
L _{PA} (geluidsdruk)	93 dB(A)
L _{WA} (geluidsvermogen)	104 dB(A)
Gewicht	3,4 kg

6. GARANTIE

Dit product is zorgvuldig geïnspecteerd voor het de fabriek verliet en wij garanderen gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop dat ieder defect, dat te wijten is aan materiaal- of fabrieksfouten, gratis zal worden hersteld. Schade veroorzaakt door normale slijtage, overbelasting of onachtzaam gebruik (zoals het schuren van gipsplaat) is van deze garantie uitgesloten.

Om voor garantie in aanmerking te komen dient u uw kassabon te bewaren. De leverancier behoudt zich het recht voor iedere verantwoordelijkheid af te wijzen wanneer door derden reparaties zijn verricht. In geen geval kan aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding bij schade aan het werkstuk of verwonding van de gebruiker.

CE Conformiteitsverklaring

Intergamma B.V., verklaart hierbij dat de bovenfrees R-1200L voldoet aan de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanningsrichtlijn), 2006/42/EG (machinerichtlijn), 2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EG (EMC richtlijn) en 93/68/EG (CE markering) en in overeenstemming is met de normen EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-17:2010, EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011, EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009 en EN 61000-3-3:2008.

Leusden, augustus 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F.H. Jautze', written over a diagonal line.

F.H. Jautze

Intergamma B.V.
Postbus 100
3830 AC Leusden (NL)

www.gamma.com