

Handleiding Outdoor Play Tipi Tent 2019

Art.no. 0799004

Van der Meulen, Lorentzstraat 23, 8606 JP Sneek



WAARSCHUWING

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volg ze nauwlettend op. Alleen volwassenen mogen monteren. Alleen te gebruiken onder toezicht van een volwassene. Plaats de tent op een vlakke en schone ondergrond, zoals gras of zand. Nooit op een harde ondergrond plaatsen zoals beton. Buiten bereik houden van vuur! De tent reinigen met een vochtige doek. De tent nooit gebruiken bij slechte weersomstandigheden of bij storm. De tent is niet waterbestendig of geschikt om in te kamperen. Staak onmiddellijk het gebruik indien er schade aan de tent is om ongelukken te voorkomen.

WARNING

Always read the instructions carefully before you start assembling. Follow the instructions carefully. Adults should assemble only. Only use under constant adult supervision. Place the tent on a flat surface, like grass or sand. Never place it on a hard underground. Keep away from fire or other heat sources. Only clean the tent with damp cloth. Never shelter in this product during bad weather circumstances or thunderstorm. Not waterproof or made for camping use. Do not continue to use this product if any part is damaged or broken.


WARNUNG


Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung bevor Sie mit dem Aufbau anfangen. Folgen Sie den Anweisungen sorgfältig. Nur Erwachsene sollen sich mit dem Aufbau beschäftigen. Nur benutzen unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen. Das Zelt auf flachem Untergrund aufstellen, zum Beispiel auf Rasen oder Sand. Niemals aufstellen auf hartem Untergrund. Bitte entfernt halten vom Feuer und sonstigen Wärmequellen. Das Zelt nur reinigen mit einem feuchten Tuch. In diesem Produkt soll man sich nie unterstellen bei schlechtem Wetter oder Gewitter. Nicht wasserdicht oder geeignet für Campinggebrauch. Bitte dieses Produkt nicht weitergebrauchen wenn Teile beschädigt oder gebrochen sind.

AVERTISSEMENT

Lire soigneusement les instructions avant de commencer à assembler. Suivez bien les instructions. Le produit doit être monté par un adulte. Utilisez le produit sous la surveillance d'un adulte. Placez la tente sur une surface plane, comme de l'herbe ou du sable. Ne jamais la placer sur un sol dur. Évitez le feu ou d'autres sources de chaleur. Nettoyez la tente seulement avec un tissu humide. Ne restez jamais dans la tente en cas d'orage. N'est pas imperméable ni fait pour camper. N'utilisez pas ce produit si une partie est endommagée ou cassée.

 A x 4

 B x 8
+/- 90cm

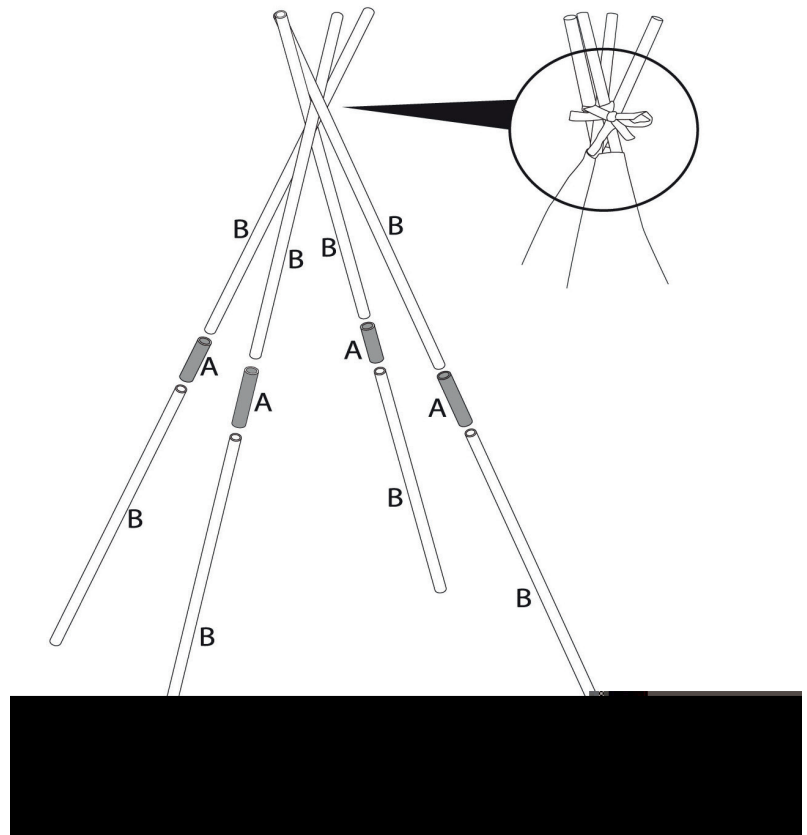

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Lang koord. Verwurgingsgevaar! **WAARSCHUWING!** Niet bij open vuur houden. Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Lees eerst de gebruiksaanwijzing en volg deze op. Bewaar deze om later te kunnen raadplegen. **WARNING!** Not suitable for children under 36 months. Long cord. Strangulation hazard. **WARNING!** Keep away from fire. Only to be used indoors. Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Longue corde. Risque de strangulation. **ATTENTION!** Tenir loin du feu. À user uniquement à l'intérieur. Lire les instructions avant utilisation, s'y conformer et les garder comme références.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Lange Schnur. Strangulationsgefahr. **ACHTUNG!** Fernhalten von Feuer. Nur inner Hause zu verwenden. Lies die Anweisungen vor Gebrauch, befolge sie und halte sie nachschlagbereit.





Anleitung

Outdoor Play Jumping Bag ist ein tolles Spiel, geeignet für maximal 4 Spieler.

Einige Tipps:

- Wähle einen geeigneten Ort mit einer flachen und weichen Oberfläche wie Gras oder Sand.
- Überprüfe den Kurs auf scharfe oder hervorstehende Objekte.
- Lege einen Kurs fest und erkläre wo Start und Ziel sich befinden.
- Du kannst den Kurs schwieriger machen, indem du beispielsweise Bauern platzierst, um denen die Teilnehmer eine Runder herum springen müssen. Diese Bauern werden nicht mitgeliefert.

Spielregeln:

- Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 4.
- Ein Teilnehmer pro Sack.
- Der Altersunterschied der Teilnehmer sollte so gering wie möglich sein.
- Alle Teilnehmer müssen gleichzeitig starten.
- Es ist nicht erlaubt einander gegenseitig zu drücken oder anzuziehen.
- Wenn ein Teilnehmer auf dem Boden liegt, darf er/sie aus eigener Kraft aufstehen und das Rennen fortsetzen.
- Verfolge die Reihenfolge, in der die Teilnehmer die Ziellinie überqueren.
- Zähle nach einer Anzahl vereinbarten Runden die Punkte pro Person:

Nummer 1	20 Punkte,
Nummer 2	15 Punkte,
Nummer 3	10 Punkte,
Nummer 4	5 Punkte.

Der Gewinner ist derjenige, der nach einer Anzahl vereinbarten Runden die meiste Punkte hat!

Mode d'emploi

Outdoor Play Jumping Bags est un jeu amusant pour 4 joueurs maximum.

Quelques conseils:

- Choisissez un endroit approprié: une surface plane et douce, tel qu'une pelouse ou du sable.
- Vérifiez qu'aucun objet tranchant ou pointu ne se trouve sur votre parcours.
- Dessinez un parcours et déterminez les endroits exacts de départ et d'arrivée.
- Vous pouvez rendre le parcours plus difficile, en plaçant des plots autour desquels les joueurs devront tourner, par exemple. Ces plots ne sont pas compris dans l'emballage.

Règles du jeu:

- Ce jeu est conçu pour 4 joueurs maximum.
- Un seul joueur par sac.
- La différence d'âge entre les joueurs doit être aussi minime que possible.
- Tous les joueurs doivent démarrer en même temps.
- Il n'est pas permis de se pousser ou de tirer un joueur.
- Lorsqu'un joueur tombe, il doit se relever seul et reprendre la course.
- Retenez l'ordre dans lequel les joueurs franchissent la ligne d'arrivée.
- Après avoir effectué le nombre de tours convenu, attribuez les points suivants à chaque joueur:

Numéro 1	20 points,
Numéro 2	15 points,
Numéro 3	10 points,
Numéro 4	5 points.

Le gagnant est celui qui remporte le plus de points après avoir effectué le nombre de tours convenu!