

De kluis met behulp van de noodbatterij openen

Als de batterijen in de kluis op zijn, kunt u een 9 V-batterij gebruiken om het slot van de nodige stroom te voorzien.

- Sluit de batterij aan op de 9 V-batterijpoort onderaan de slotplaat
 - Raak het paneel aan
 - Geef de code in -> druk op **ENTER**
 - Draai aan de knop om de kluis te openen
 - Vervang de batterijen, zoals aangegeven onder 'De batterijen plaatsen'
- Houd een 9 V-batterij bij de hand om de kluis te kunnen openen, mochten de batterijen onverwacht leeg raken.
- Wanneer de batterijen aan vervanging toe zijn, zal er een waarschuwingsgeluid weerklinken bij het openen van de kluis.



Koester uw vrijheid

Gebruiksaanwijzing Yale brandwerende kluis

Voor de modellen:

YFM/310/FG2
YFM/352/FG2
YFM/420/FG2
YFM/520/FG2
YDM/420/FG3

Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Deze kan later nog van pas komen.

An ASSA ABLOY Group brand **ASSA ABLOY**

The world's favourite lock **Yale**

De standaard gebruikerscode instellen

NB: Voorgeprogrammeerde code 1,2,3,4 gebruiken

- Open de kluis en zoek de programmeerknop
- Schakel de kluis in door op de programmeerknop te drukken
- Geef de code in
- Druk opnieuw op de programmeerknop

Een extra gebruikerscode instellen

Het slot staat het gebruik van twee gebruikerscodes toe. Om een bijkomende gebruikerscode in te stellen, doorloopt u de procedure hiernaast, maar drukt u op **2 -> ENTER**, nadat u de programmeerknop heeft ingedrukt.

Een eenmalige code instellen

Door een eenmalige bruikbare code in te stellen, verzekert u de integriteit van uw code, ongeacht wie er in de kamer is wanneer u uw kluis opent.

Om een eenmalige code in te stellen, doorloopt u de procedure hiernaast, maar drukt u op **3 -> ENTER**, nadat u de programmeerknop heeft ingedrukt.

⚠ Eenmaal gebruikt, zal de eenmalige code vervallen.

💡 Een code kan 4 tot 12 cijfers bevatten.

De kluis openen

- Raak het paneel aan
- Geef de code in -> druk op (sleutel)
- Draai aan de knop en open de kluis

De kluis sluiten

- Sluit de deur
 - Draai aan de knop
- ⚠ Zorg er bij het sluiten van de deur voor dat de bouten volledig in de deur geschoven zijn en dat de knop in de open positie gedraaid kan worden.

Scramblecode


Door een scramblenummer te gebruiken, kunt u persoonlijke codes in langere getallenreeksen verbergen. Het scramblenummer kan voor of na de gebruikerscode geplaatst worden.

- Raak het paneel aan
- Scramblecode -> Geef de code in -> Druk op **ENTER** of code -> Scramblecode -> Druk op **ENTER**

backcover

Cover p3

p4

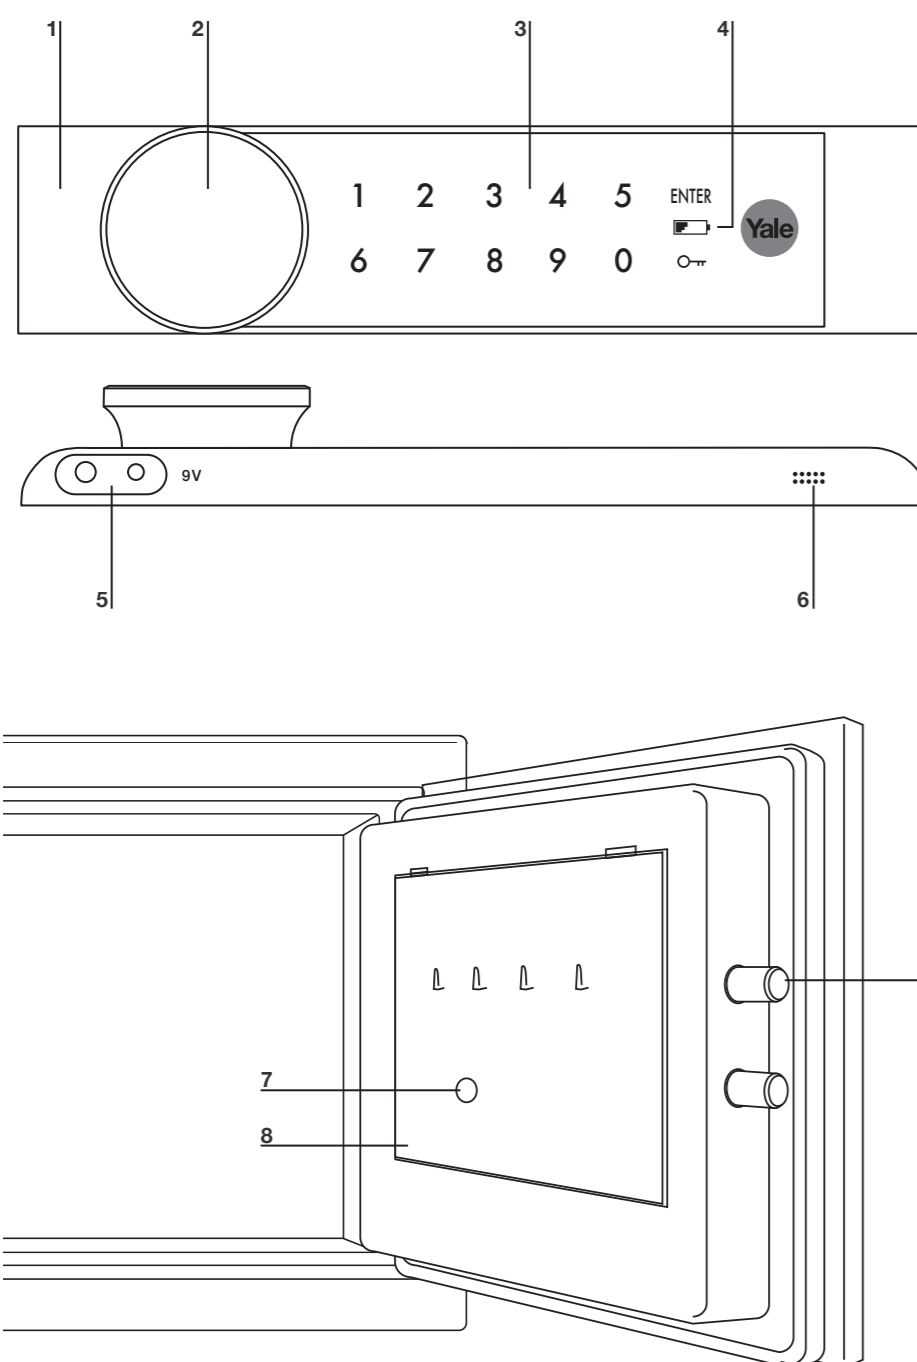

Overzicht kluis

- Slotplaat
- Knop
- Aanraakpaneel
- Batterijvervangingsindicator
- 9 V-batterijconnector
- Luidspreker
- Programmeerknop
- Batterijvak
- Sluitpennen/schoten

⚠ Dit product weegt veel. Een verkeerde installatie kan letsels veroorzaken.

⚠ De kluis wordt geleverd met de deur geopend. Mocht u de deur per ongeluk sluiten voordat u de batterijen hebt geplaatst, volg dan de instructies om de kluis te openen met behulp van een noodbatterij. Als u de kluis per ongeluk sluit voordat u een persoonlijke code heeft ingevoerd, kunt u de voorgeprogrammeerde code 1 2 3 4 gebruiken.

💡 Opgelet: na het vervangen van de batterijen hoeft u uw gebruikerscode niet te resetten.

💡 Wanneer de batterijen aan vervanging toe zijn, zal er een waarschuwingsgeluid klinken bij het openen van de kluis.

De batterijen plaatsen

Voordat u uw Yale kluis kunt gebruiken, moet u de batterijen in het batterijvak plaatsen. De kluis heeft 4 'AA'-batterijen (1,5 V R06) nodig om te werken.

- Open de kluis.
- Verwijder de batterijklep aan de achterkant van de kluisdeur.
- Plaats de batterijen zoals op de illustratie achterin het batterijvak is aangegeven. Sluit daarna het batterijvak opnieuw.

- Open de kluis.
- Verwijder de batterijklep aan de achterkant van de kluisdeur.
- Plaats de batterijen zoals op de illustratie achterin het batterijvak is aangegeven. Sluit daarna het batterijvak opnieuw.

Geluidloze opening

Deze functie laat u toe om de feedbacksignalen van de kluis tijdelijk uit te schakelen om uw privacy te vergroten.

- Aanraakpaneel
- Druk twee keer op **ENTER**
- Geef de code in -> druk op **ENTER**

Geluid in-/uitschakelen

De audiofeedback kan ook uitgeschakeld worden.

- Open de kluis en druk op de programmeerknop
- Druk op 5 -> druk op **ENTER**

Duur tijdslot instellen

Als de verkeerde code meer dan 5 keer wordt ingegeven, zal de kluis zich voor een bepaalde periode vergrendelen, die u kunt instellen van 3 tot 9 minuten.

- Open de kluis en druk op de programmeerknop
- Druk op 4 -> druk op **ENTER**
- Druk op 3-9 -> druk op **ENTER**

⚠ Opmerking - Wanneer het tijdslot geactiveerd wordt, zal het paneel niet reageren totdat de ingestelde duur van het tijdslot verstrekken is.

Vergrendelingsduur

Om te verhinderen dat iemand de kluis kan openen, kunt u manueel een vergrendelingsduur van 1 tot 48 uur instellen.

- Raak het paneel aan
- Druk op **ENTER** -> code -> druk op **ENTER**
- Voer het gewenste aantal uren in: Druk op 01-48 -> Druk op **ENTER**

⚠ Opmerking - Gedurende de vergrendelingsduur zal het paneel van de kluis zich volledig uitschakelen. Niemand kan de kluis gedurende deze periode gebruiken.

Installatiehandleiding

Om het risico op diefstal te verkleinen, is het van groot belang dat u uw kluis stevig verankert. Gelieve hiervoor de meegeleverde bouten te gebruiken en de kluis in een betonnen vloer te verankeren.

Zorg er voorafgaand aan de verankering van de kluis voor:

- Dat de kluis zich in een horizontale positie bevindt.
- Dat de kluis zich in een droge omgeving bevindt om corrosie aan de kluis en het vergrendelingsmechanisme te voorkomen.
- Dat u de meegeleverde verankeringsbouten gebruikt om de kluis in een vaste betonnen vloer te verankeren.

Go voor al uw vragen naar www.yalelock.nl

- Teken de positie van de boorgaten af door de bevestigingsgaten.
- Verwijder de kluis en boor gaten op de door u gemarkeerde punten.
- Steek de pluggen in de gaten en plaats de kluis daarna opnieuw over de gaten heen. Steek de verankeringsbouten via de binnenkant van de kluis in de geboorde gaten. Het kan zijn dat u een hamer moet gebruiken om de bouten in de vloer te kloppen.
- Draai de verankeringsbouten stevig aan en controleer of de kluis niet meer kan bewegen.

💡 De mate van bescherming die de kluis biedt, hangt af van de kwaliteit van de installatie en het materiaal waarmee de kluis is verankerd.

⚠ Dit product weegt veel. Een verkeerde installatie kan letsels veroorzaken.

An ASSA ABLOY Group brand **ASSA ABLOY**

The world's favourite lock **Yale**

p1

p2

p3

p4