

SecuMax Kierstandhouder Binnendraaiende (voor)deuren

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.

Let op

Deze kierstandhouder is geschikt voor houten deuren met een maximale dikte van 54 mm. Lees eerst de gehele montagehandleiding door.

Deze set bestaat uit

1 x Kierstandhouder	7 x Schroeven 4 x 40 mm
1 x Sluithaak	4 x Schroeven 4 x 50 mm
5 x Ophoogplaatjes	(optioneel zie punt 3 bij montage)



Algemene toepassing

Deze kierstandhouder is SKG gecertificeerd en kan worden toegepast op naar binnen draaiende deuren. De kierstandhouder zorgt ervoor dat de naar binnen draaiende voordeur alleen op een kier kan worden geopend. Dit voorkomt het binnendringen van ongewenste personen.

Montage

1. Plaats de kierstandhouder iets boven het deurbeslag op circa 1,60 m hoogte.
2. Positie sluithaak: Op de deur, de haak richting de deur.
Positie kierstandhouder: Op het kozijn, de buis richting de deur.
3. Indien de deur terugligt t.o.v. het kozijn kan met behulp van de meegeleverde ophoogplaatjes de situatie gelijkliggend worden gemaakt. Indien er meer dan 3 ophoogplaatjes worden gebruikt; de 50 mm lengte schroeven gebruiken voor de sluithaak. Plaats het plaatje met de 7 gaten als eerste onder de montageplaat.
4. Let op: De ruimte tussen de voorkant van de montageplaat en het begin van de sluitnaad mag maximaal 5 mm zijn (A).
5. Teken de schroefgaten af met een priem of pen en boor de gaten voor; \varnothing 3mm en 30 mm diep. Plaats de kierstandhouder.
6. Schuif de sluithaak in de kierstandhouder en bepaal de juiste plek voor een soepele werking d.m.v. het openen en sluiten van de kierstandhouder op de sluithaak.
7. Teken de schroefgaten af met een priem of pen en boor de gaten voor; \varnothing 3 mm en 30 mm diep. Plaats de sluithaak.

Benodigd voor montage

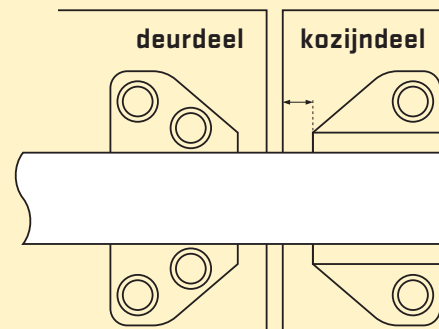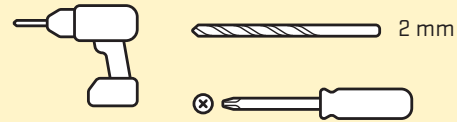

Neem bij vragen contact op met:

SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Vennep
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secu.nl