






Quality Mark for Smoke Alarms

- ✓ Reliable fire detection
- ✓ Independent certification
- ✓ 10-year service life

Q-certified.eu

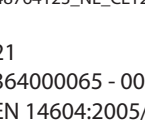

IM_364000065_5412748764123_NL_CET25.05.22



21364000065 - 001CPR
EN 14604:2005/AC:2008
1116

EN SMOKE ALARM DEVICE - MANUAL

Declaration of performance - DoP
can be requested via QCDOC@eltra.bee

FR DÉTECTEUR DE FUMÉE - NOTICE

Déclaration de performance - DoP
peut être demandé via QCDOC@eltra.be

DE RAUCHWARNMELDER - HANDBUCH



Leistungserklärung - DoP
kann über QCDOC@eltra.be angefordert werden



NL ROOKMELDER - HANDLEIDING

Prestatieverklaring - DoP
op te vragen via QCDOC@eltra.be



DANGER OF EXPLOSION IF BATTERY IS INCORRECTLY REPLACED. REPLACE ONLY WITH THE SAME OR EQUIVALENT TYPE

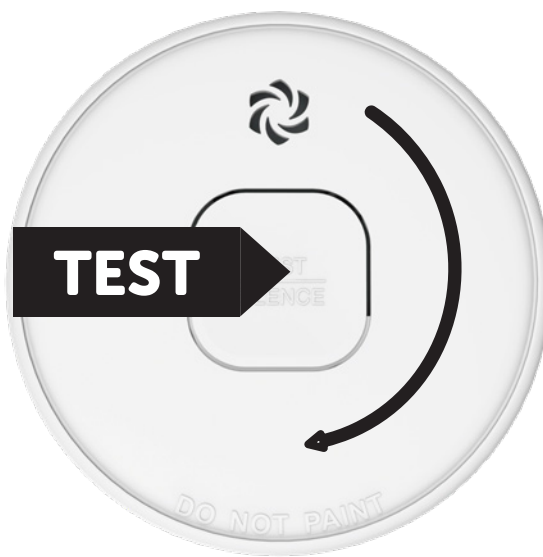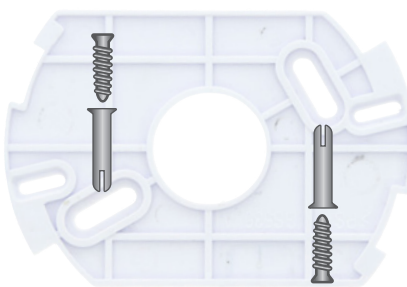

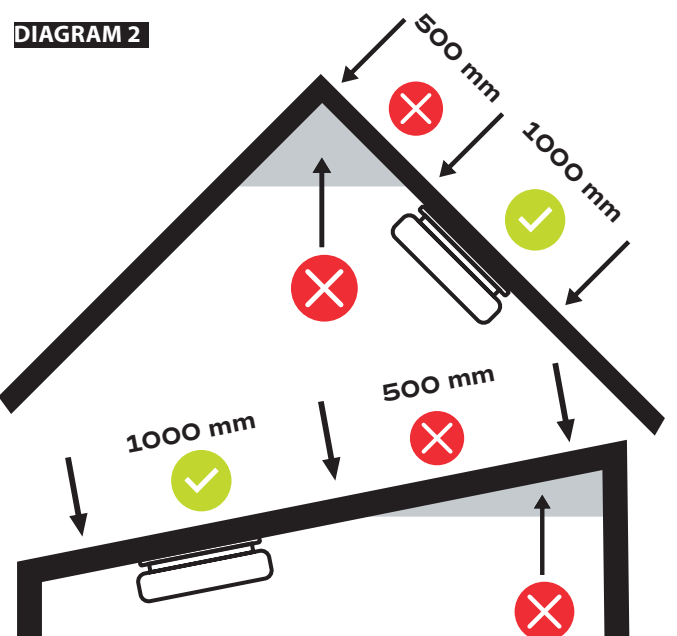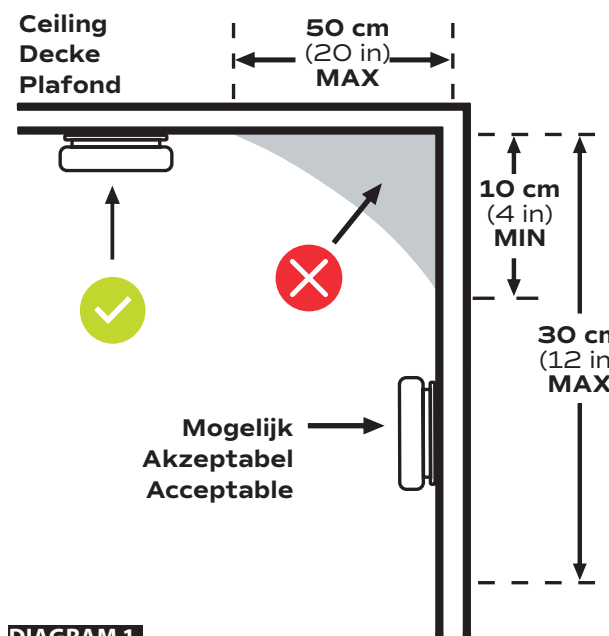

Dank u voor de aankoop van deze rookmelder. Neem een paar minuten de tijd om de gebruiksaanwijzing grondig door te lezen en uzelf en uw gezin vertrouwd te maken met de werking. Bewaar de gebruiksaanwijzing gedurende de gehele levensduur van het product.

PRODUCT SPECIFICATIONS	
Type	Rookalarm
Stroomvoorziening	1x A123 built-in Lithium batterij
Bedrijfsstroom	<6uA(standby), <100mA(alarm)
Autonomie	10 JAAR
Levensduur detector	10 JAAR
Alarm volume	85dB(A) @ 3m
Alarm gevoeligheid	0,100 - 0,160 dB/m
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 40 °C
Luchtvochtigheid	< 93 %
Lage batterij & fout waarschuwing	Ja
Testschakelaar	Ja
VOLDOEN AAN DE NORM	EN14604
Wijze van bevestiging	Aan plafond of op de muur
Koppelbaar	Neen
Geschikt voor vrijetijdsvoertuigen	Ja
Individuele alarm indicator	Ja
Tijdelijke stille functie	Ja, 10 minuten
Dimensies	100 x 33.5mm

STATUSAANDUIDING	
Stand-by status	Rode LED knippert eenmaal per 40 seconden om aan te geven dat de rookmelder goed werkt.
Alarm- en teststatus	Wanneer de testknop wordt ingedrukt of wanneer de rookmelder verbrandingsdeeltjes detecteert en in alarm gaat (constant pulserend geluid), zal de rode LED eenmaal per seconde knipperen. Het knipperen van de LED en het pulseren van het alarm gaan door totdat de lucht is gezuiverd of wanneer de testknop wordt losgelaten.
Status lage batterijspanning	Een intermitterende tsjirp met rode LED knippert eens in de 40 seconden.
Fout status	16 seconden na het alarm dat om de 40 seconden afgaat, knippert het rode lampje één keer.
Status stille modus	De rode LED knippert om de 8 seconden na het indrukken van de testknop in alarmstatus

BELANGRIJK

- Lees deze handleiding zorgvuldig.
- Houd de rookmelder buiten het bereik van kinderen.
- Installeer deze melder alleen op de juiste plaats, indien mogelijk in het midden van het plafond.
- Test de melder maandelijks of na een periode van langdurige afwezigheid
- Reinig de melder (één keer per maand) met een stofzuiger.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of andere chemische producten bij het reinigen.
- Verwijder de melder tijdelijk tijdens renovatie- of verbouwingswerkzaamheden. Reinig de melder altijd met een stofzuiger als u hem weer terugplaatst.
- “Beter te veel dan te weinig”: Het is het beste om een aantal melders te installeren om uw veiligheid te vergroten.
- Verwijder nooit de batterijen uit de rookmelder, tenzij ze aan vervanging toe zijn.
- Verf uw rookmelder nooit
- Rookmelders kunnen alleen alarm slaan als ze rook of verbrandingsdeeltjes in de lucht detecteren. Ze detecteren geen hitte, vlammen of gas.

WERKING

Alvorens de rookmelder in gebruik te nemen, is het van belang deze te activeren en op goede werking te testen.

ACTIVATIE

Druk op de testknop en houd deze ongeveer 3 seconden ingedrukt tot de LED-indicator oplicht. Laat de testknop dan onmiddellijk los. De rookmelder zal een pieptoon laten horen om aan te geven dat hij geactiveerd is.

LET OP

Als er geen geluid wordt gegeneerd, is de rookmelder niet goed geactiveerd en mag deze niet worden gebruikt ! De eenheid mag niet worden gedeactiveerd !

TEST

Direct na de activering is een test noodzakelijk. Test het toestel om zeker te zijn van een goede werking door de testknop gedurende minstens 5 seconden in te drukken. Dit zal het alarm in werking stellen om te controleren of het elektronische circuit, de speaker en de batterij naar behoren werken.

- Als er geen alarm is, heeft de rookmelder een defecte batterij of een ander defect, vervang hem dan door een nieuwe rookmelder.
- Een onregelmatig of laag geluidsvolume van uw alarm kan wijzen op een defect apparaat, vervang het dan door een nieuwe rookmelder.

ATTENTIE :

- Gebruik GEEN open vuur om uw alarm te testen, u zou het alarm kunnen beschadigen of brandbare materialen kunnen ontsteken en brand kunnen veroorzaken.
- Vanwege het geluidsvolume (85 decibel) van het alarm moet u tijdens het testen altijd op armlengte afstand van het apparaat gaan staan.

LET OP

Een maandelijkse test is vereist.

STILLE MODUS (HUSH MODUS)

De stille modus heeft de mogelijkheid om het alarmcircuit tijdelijk te verbieden rook te detecteren gedurende ongeveer 10 minuten. Deze functie dient alleen te worden gebruikt om hinderlijke alarmen te minimaliseren wanneer een bekende alarmconditie, zoals rook van koken het alarm activeert.

Druk, bij alarm, de testknop minstens 5 seconden in (of tot het apparaat klinkt) om de stille modus te activeren, en het alarm zal gedurende ongeveer 10 minuten geen alarm meer geven. De rookmelder zal zich na ongeveer 10 minuten automatisch resetten. Indien er na deze periode nog steeds verbrandingsdeeltjes aanwezig zijn, zal het rookalarm opnieuw in alarm gaan. De stiltemodus kan worden herhaald totdat de lucht is gezuiverd.

Verbrandingsdeeltjes van het koken kunnen het alarm doen afgaan als het alarm zich dicht bij het kookgedeelte bevindt. Het gebruik van een ventilator (niet-recirculatietype) zal helpen deze brandbare deeltjes uit de keuken te verwijderen.

OPEGLET

Voordat u de stille modus activeert, moet u de bron van de rook identificeren en er zeker van zijn dat de toestand veilig is.

GEVAAR

Als de detector constant pulseert en niet vanwege een test, dan is de eenheid rook aan het waarnemen, HET GELUID VAN HET ALARM VERZOEKT UW ONMIDDELLIJKE ATTENTIE EN ACTIE.

ONDERHOUD EN REINIGING

Naast het wekelijks testen, moet het alarm periodiek worden schoongemaakt om stof, vuil en puin te verwijderen. Reinig de rookmelder ten minste eenmaal per maand. Stofzuig alle zijden van de rookmelder met een stofzuiger met de zachte borstel. Zorg ervoor dat alle ventilatieopeningen vrij zijn van vuil. Gebruik een vochtige doek om de behuizing van het alarm schoon te maken.

Dit alarm heeft een monitor voor lage batterijspanning waardoor het alarm zal tsjipren en tegelijkertijd de rode LED ongeveer elke 40 seconden zal knipperen gedurende een minimum van 30 dagen wanneer de batterijspanning laag wordt. Vervang direct door een nieuwe rookmelder.

BELANGRIJK

Probeer niet het deksel te verwijderen om de binnenkant schoon te maken. Dit heeft gevolgen voor uw garantie. Het niet reinigen van uw rookmelder kan leiden tot ernstige storingen of geen detectie. Het niet reinigen van uw rookdetector kan uw recht op garantie aantasten.

REPARATIE

Probeer NIET om het alarm te repareren. Dit zal uw garantie beïnvloeden. Als het alarm niet naar behoren werkt en nog onder de garantie valt, retourneer het dan naar de oorspronkelijke plaats waar u het hebt gekocht. Als het alarm niet langer onder de garantie valt, vervang het dan onmiddellijk door een vergelijkbaar alarm.

INSTALLATIE

Voordat de melder reageert, moet er eerst een bepaalde hoeveelheid rook in het apparaat terechtkomen. De melder moet binnen een straal van 10 passen van de brandhaard worden aangebracht om te kunnen reageren, en wel zo dat het alarmsignaal u overal in huis bereikt, ook als u slaapt.

Eén rookmelder in huis biedt enige bescherming, mits hij op de juiste plaats is aangebracht, maar twee of meer rookmelders in huis bieden meer veiligheid door u op tijd te waarschuwen. Het beste is om rookmelders te installeren in alle ruimtes waar brand zou kunnen ontstaan, en zeker in kinderkamers.

- Het rookalarm moet in elke kamer (behalve de badkamer en de keuken) en in elke andere ruimte van het huis worden geïnstalleerd, zodat de mensen in het huis het alarm kunnen horen en erop kunnen reageren.
- Voor een minimale bescherming moet u een alarm in de gang tussen de woon- en slaapvertrekken installeren. Plaats het apparaat zo dicht mogelijk bij de woonvertrekken en zorg ervoor dat het alarm in de slaapkamers hoorbaar is.
- Installeer een rookmelder aan het plafond van elke slaapkamer en in de gang buiten elk afzonderlijk slaapgedeelte. Als een gang in een slaapgedeelte meer dan 30 meter lang is, installeer dan een rookmelder aan elk uiteinde.
- Installeer een rookmelder in elke kamer en op elke verdieping van het huis.
- Als er een kelder is: installeer een rookmelder aan het kelderplafond onderaan het trappenhuis.
- Installeer een rookmelder bovenaan het trappenhuis van de eerste tot de tweede verdieping.
- Installeer een rookmelder ten minste 2m boven de grond voor een goede detectie.

INSTALLEER GEEN ROOKMELDERS OP DE VOLGENDE PLAATSEN

- In de buurt van apparaten of ruimten waar regelmatig normale verbranding plaatsvindt (keukens, in de buurt van ovens, warmwatertoestellen), gebruik dan een speciale rookmelder voor deze ruimten.
- In ruimtes met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers of ruimtes in de buurt van vaatwassers of wasmachines. Installeer een rookmelder op minstens 3 meter afstand van deze ruimten.
- In de buurt van luchtafvoer- of verwarmings- en koelingsopeningen. Installeer op minstens 3 meter afstand van deze gebieden. De lucht kan rook wegblazen van de detector en het alarm onderbreken.
- In ruimten waar de temperatuur kan dalen tot onder 0°C of kan stijgen tot boven 40°C, of bij een luchtvochtigheid van meer dan 93%. Deze omstandigheden zullen de levensduur van de batterij drastisch verminderen of een foutalarm veroorzaken.
- In extreem stoffige, vuile of door insecten geteisterde ruimten kunnen beïnvloedende deeltjes de werking van de rookmelder verstoren.

INSTALLEER EEN ROOKMELDER

- Rook, hitte en brandende dingen verspreiden zich horizontaal nadat ze naar het plafond zijn gestegen. Installeer het alarm in het midden van het plafond in huizen met een gewone structuur.
- Als het alarm om bepaalde redenen niet in het midden van het plafond kan worden geïnstalleerd, moet de afstand tussen het alarm en de hoek van de muur meer dan 50 cm bedragen (diagram 1).
- Als de lengte van de kamer of de hal meer dan 30 voet is, moet u meerdere melders in de hal installeren.
- Rookmelders in kamers met een plafondhelling van meer dan 1m op 8m horizontaal moeten aan de hoge kant van de kamer worden geplaatst. Installeer een rookmelder op een hellend, piek- of kathedraalplafond tussen 500 mm en 1500 mm van het hoogste punt van het plafond (diagram 2).

MONTAGE VAN UW ALARM

- Verwijder de bevestigingsplug (1) uit de montageplaat (2). Gebruik hiervoor indien nodig een schroevendraaier. Plaats de beugel op de gewenste installatieplaats en markeer de installatiegaten op de muur met potlood.
- Boor twee installatiegaten met diameter 5mm met een elektrische boor. Sla de twee plastic pluggen(3) met een hamer in de wandgaten. Plaats de schroeven (4) in de beugel en draai ze stevig vast in de plastic pluggen.
- Plaats het alarm op de beugel en draai het alarmhuis met de klok mee, totdat het goed op de beugel past.
- Steek de bevestigingsplug(1) in het gat tussen de montageplaat en de rookmelder om uw melder vast te zetten.
- Druk op de knop om te testen. Indien geen geluid, vervang het dan door een nieuwe.

OPGELET

Om letsel te voorkomen, moet dit toestel stevig aan het plafond worden bevestigd, overeenkomstig de installatie-instructies.

OEFEN OP BRANDGEVAAR THUIS

Als de detector voortdurend alarm slaat en u de testknop niet hebt ingedrukt, waarschuwt hij voor een gevaarlijke situatie en is uw onmiddellijke reactie noodzakelijk. Bereid u voor op dergelijke voorvallen door vluchtplannen te ontwikkelen

plannen op te stellen met alle gezinsleden en deze regelmatig te oefenen.

- 1: Stel iedereen bloot aan het geluid van een rookalarm en leg uit wat het geluid betekent.
- 2: Bepaal twee uitgangen in elke kamer en een vluchtroute naar buiten vanuit elke uitgang.
- 3: Leer alle leden van het huishouden de deuren aan te raken alvorens ze te openen. Instrueer hen om de deur niet te openen en een alternatieve uitgang te gebruiken als de deur heet is.
- 4: Leer de leden van het huishouden over de vloer te kruipen om onder gevaarlijke rook, dampen en gassen te blijven.
- 5: Bepaal een veilige ontmoetingsplaats voor alle leden buiten het gebouw. Wat te doen in geval van brand
- Raak niet in paniek en blijf kalm.
- Verlaat het gebouw zo snel mogelijk. Raak deuren aan om te voelen of ze heet zijn voordat u ze opent. Gebruik een alternatieve uitgang indien nodig. Kruip over de vloer en stop niet om iets op te rapen.
- Tref elkaar op een vooraf afgesproken ontmoetingsplaats buiten het gebouw.
- Bel de brandweer van buiten het gebouw.
- Ga niet terug naar binnen in een brandend gebouw. Wacht tot de brandweer arriveert.

LET OP

Deze richtlijnen zullen u helpen in geval van brand, maar om de kans op een veilige ontsnapping te verhogen, gelieve de brandveiligheidsregels in praktijk te brengen en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Als de rookmelder alarm slaat en u weet zeker dat het geen echt alarm is, open dan ramen of waaier de lucht rond de rookmelder om deze tot zwijgen te brengen. Verwijder of ontkoppel de batterij niet. Dit zal uw bescherming wegnemen.

GEVAAR :

Bij veelvuldig gebruik hebben rookmelders vaak geholpen om slachtoffers te voorkomen. Zij kunnen een vroegtijdige waarschuwing geven en levens redden. In sommige gevallen hebben rookmelders niet gewerkt als gevolg van onjuist gebruik, zoals:

- Als de batterij leeg is of niet tijdig is vervangen.
- Als de melder geen rook heeft gedetecteerd vanwege een onjuiste installatie.
- Als het alarm niet of niet vroeg genoeg werd gehoord omdat er te weinig melders in huis waren of door overmatig gebruik van drugs of alcohol.
- In sommige gevallen werkt een detector niet: roken in bed waar geen detector is, explosies, gas- of CO-lekken, elektrische storingen, zuren, onjuiste opslag van explosieve stoffen.
- Een rookmelder gaat niet eeuwig mee. Wij adviseren u elke rookmelder om de 10 jaar te vervangen.

