

## NL:

### Toepassingsvoorbeelden voor dit toestel


- Solderen en hardsolderen
- Verbinden van krimpslangen
- Ontijzen van sloten
- Aansteken van kaarsen, campingovens, etc.
- Handwerkprojecten

### Gebruiksaanwijzing (zie afbeelding rechts)

1. Om de brandstofhouder met butaangas te vullen, verbindt u de straalkop van uw brandstofbus met het vulventiel onderaan de houder. Voer de volle houder door de gasstroomregelaar aan dezelfde kant, waar zich de uitsparing bevindt, in de behuizing van het toestel in. (zie afbeelding)
2. Laat de kap op de behuizing klikken. Verzekert u er daarbij van, dat de aansteekknop op dezelfde kant is als de uitsparing en de gasvloeiendel.
3. Om het toestel te doven, drukt u met de duimen de aansteekknop zo lang naar beneden, tot het klikt (mogelijks moet dit een- of tweemaal herhaald worden, om een vlam te creëren). Houd de knop verder ingedrukt, om het toestel aan het branden te houden.
4. Laat de aansteekknop los voor het blussen van de vlam los. Verzekert u ervan dat het vuur geblost is voor u het toestel aan de kant legt, omdat het restgas de vlam mogelijks kan laten verderbranden.
5. Nadat de brandstof in de houder opgebruikt is, kan u deze gewoon navullen, voor nog 20 minuten gebruik.

### Veiligheidstips:

1. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
2. Lees de handleiding voor het gebruik.
3. Gebruik enkel butaanaanstekergas als brandstof.
4. Houd uw handen en uw gezicht weg van het toestel, wanneer het in gebruik is. Werk voorzichtig, omdat de vlam moeilijk te zien is.
5. De vlammenstraal wordt zeer heet. Breng deze daarom niet tijdens of na het gebruik met uw handen in contact, maar wacht, tot de vlammenstraalkop afgekoeld is.
6. Om een oververhitting te vermijden, voert u pauzes in tussen iedere minuut doorlopend gebruik.
7. Als de temperatuur te laag is, of er te weinig zuurstof is, zal de vlam niet aangaan.
8. Als u het toestel doorlopend naar beneden houdt, kan de vlam uitgaan.
9. Stel het toestel nooit bloot aan directe zonneïnstraling of aan temperaturen boven 40° C/ 104 F, bv. in de nabijheid van een oven of van een verwarming.
10. Laat de vlammenstraal steeds afkoelen voor u probeert, de kap af te nemen om de brandstofhouder na te vullen.
11. Het toestel kan eventueel bij zeer lage of hoge temperaturen door het effect op de gasdruk niet aangaan.
12. Branderkop nooit uit elkaar halen of onderdelen toevoegen.
13. Altijd genoeg afstand van het werkstuk of voorwerpen houden om beschadigingen door te grote hitteïnwerking te vermijden.

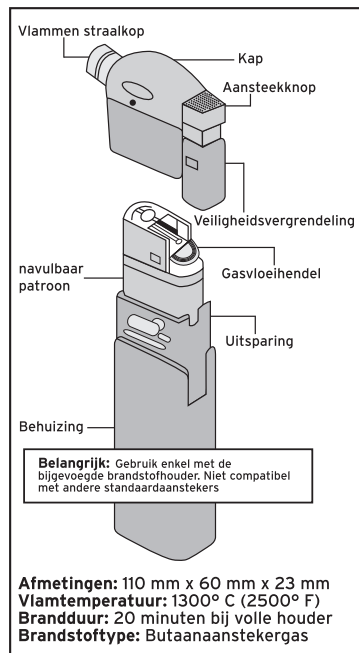

## FR:

### Domaine d'application de cet appareil

- Brasage tendre et fort
- Raccordement de gaines thermorétractables
- Dégivrage de serrures
- Allumage de bougies, de fours de camping, etc.
- Projets artisanaux

### Instruction d'utilisation (c.f. l'illustration à droite)

1. Pour remplir les cartouches de combustible avec du gaz butane, raccordez la buse de votre boîte de combustible sur la vanne de remplissage du fond de votre cartouche. Introduisez la cartouche complète dans le logement de l'appareil par le taquet de débit de gaz sur le côté où se trouve la fente. (c.f. illustration)
2. Faites s'enclencher le bouchon sur le logement. Ce faisant, assurez-vous que le bouton d'ignition se trouve du même côté que la fente et le levier de débit de gaz.
3. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton d'ignition avec le pouce et enfoncez-le jusqu'à entendre un « clic » (éventuellement, ce processus doit être répété une ou deux fois, afin de générer une flamme). Maintenez le bouton enfoncé pour garder l'appareil en brûleur.
4. Pour éteindre la flamme, relâchez le bouton d'ignition. Assurez-vous que le feu est éteint avant de ranger l'appareil, car le résidu de gaz peut éventuellement continuer à alimenter la flamme.
5. Une fois que le combustible de la cartouche est consommé, il suffit de la remplir à nouveau, pour 20 minutes d'utilisation supplémentaires.

### Recommandations de sécurité:

1. Maintenir hors de portée des enfants.
2. Lire le guide avant utilisation.
3. Utiliser uniquement du gaz butane pour briquet en guise de combustible.
4. Maintenir les mains et le visage à distance de l'appareil, lorsqu'il est en cours d'utilisation. Faire preuve de prudence en travaillant, car la flamme est difficilement perceptible.
5. La buse de la flamme devient brûlante. C'est pourquoi il ne faut pas qu'elle entre en contact avec vos mains pendant ou après utilisation, mais il faut au contraire attendre qu'elle ait refroidi.
6. Pour éviter une surchauffe, intercalez une minute de pause entre chaque minute d'utilisation en continu.
7. Si la température est trop basse ou que trop peu d'oxygène est présente, la flamme ne brûlera pas.
8. Si vous maintenez continuellement la flamme vers le bas, celle-ci peut s'éteindre.
9. N'exposez jamais l'appareil directement sous les rayons du soleil ou à des températures supérieures à 40° C/104 F, p. ex. à proximité d'un four ou d'un chauffage.
10. Laissez toujours la buse de la flamme refroidir avant d'essayer de retirer le bouchon pour remplir la cartouche de combustible.
11. L'appareil peut éventuellement ne pas s'allumer en cas de températures très basses ou élevées, à cause de l'effet sur la pression du gaz.
12. Ne jamais démonter la tête du brûleur ou y ajouter des pièces.
13. Toujours maintenir une distance suffisante entre la pièce ou l'objet à traiter, afin d'éviter des dommages dus à l'effet trop élevé de la chaleur.

