

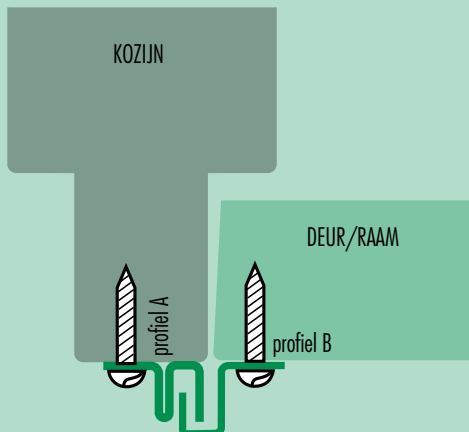


ACHTERDEUR TYPE 3 GELIJKLIGGEND

BENODIGD VOOR MONTAGE

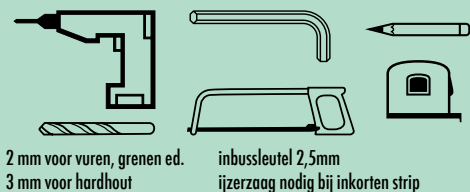

MONTAGE

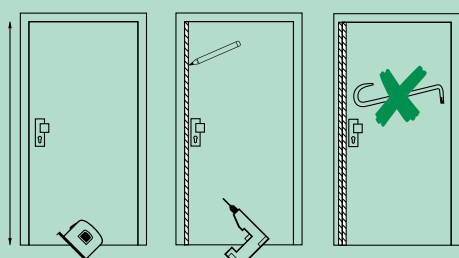


Stap 1:
Meet deurlengte.

Stap 2:
Aftekenen en
voorboren.

Stap 3:
Monteren deur-
en kozijnprofiel.

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN

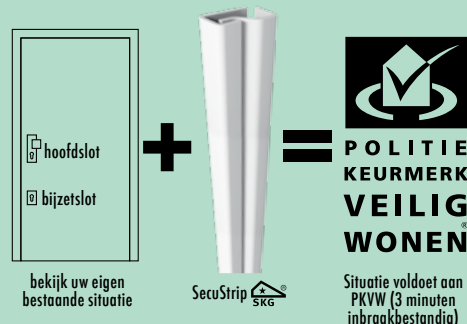

Controleer hoe u de PKVW norm bereikt. Combinatie van hoofd- en bijzetslot zijn per SecuStrip type van verschillende invloed.

ALGEMEEN

- SecuStrip heeft een kwaliteitsgarantie van 2 jaar (op fabricage fouten).
- SecuStrip te lang? Inkorten met ijzerzaag, daarna zaagsnede v.z.v. primer en evt. voorzien van kleur.
- Standaard lengtes: (voor deur) 205cm, 211,5cm, 250cm (achter deur) 211,5cm, 250cm. Ook leverbaar: afwijkende lengtes, kleuren en modellen (maatwerk vanaf 1 set)
- SecuStrip overschilderen? Geen probleem. Schuur goed op. Behandel met primer (metaal voor verzinkt, kunststof voor wit epoxy/bruin epoxy). Werk af met nieuwe kleur.
- Kunststof of aluminium kozijn? Montage hierop is soms mogelijk met afwijkend montage materiaal (meegeleverd is voor hout).
- SecuStrip is meestal ook toepasbaar op ramen en schuifpuien.
- SecuStrip voorkomt inbraak door raam of deur met een koevoet/schroevendraaier. De 2 stalen profielen dekken namelijk de sluitnaad tussen de deur en het kozijn af.
- Het monteren van sloten alleen is daarom niet voldoende - hierbij blijft de sluitnaad altijd bereikbaar. Niet voor niets wordt SecuStrip al jaren aanbevolen door de politie.
- SecuStrip heeft ook nog eens een bewezen preventieve werking: inbrekers proberen het niet eens meer.
- Er zijn diverse types voor voor- en achterdeuren (en ramen). Ook zijn er diverse kleuren leverbaar. Montage materiaal voor hout is meegeleverd. SecuStrip is gemakkelijk en snel te monteren.
- Gemaakt van verzinkt staal (roestwerend)
- Verkrijgbaar in wit en bruin epoxy (zie streepjescode)
- Meegeleverde 1-toersschroeven: profiel A en B 4x35mm
- Voldoet aan (anti-flipperprofiel)
- Voldoet aan en plust een bestaande situatie op naar Politie Keurmerk Veilig Wonen niveau, mits de deur voorzien is van een hoofdslot, of een hoofdslot en een bijzetslot.
- Zie visuele instructie 'Politie Keurmerk Veilig Wonen' hiernaast.

VEILIGHEID

Zorg er tijdens montage en dagelijks gebruik voor dat vingers niet bekneeld raken bij het sluiten van deur/raam. Wij adviseren het gebruik van een demp-opvanger (bijv. van het merk Dictator). Draag bij montage een veiligheidsbril en bescherm uw handen.

MONTAGE-HANDLEIDING

- De SecuStrip wordt geplaatst aan de sluitzijde.
- Boor altijd voor. Zo verbetert de inbraakwering en gaat het indraaien van de schroeven makkelijker. Bij hardhout 3mm. Bij vuren, grenen ed. 2mm.
- Meet dikte deur i.v.m. maat schroeven
- Houdt bij montage wat ruimte i.v.m. werking deur/kozijn.
- Bij bestaande sloten: nooit schroeven in de slotkasten.
- Bij meerpuntsvergrendeling:
 - 1 Vergrendeling uit deur halen
 - 2 Proef schroeven
 - 3 Vergrendeling terugplaatsen
 - 4 Controleer goede werking
 - 5 SecuStrip verder bevestigen.
- Bepaal de benodigde lengte van SecuStrip en zaag deze op maat m.b.v. een metaalzaag.
- Pas profielen eerst 'voor de hand'. Plaats profiel A op het kozijn, gelijk met de binnenzijde van de sponning.
- Bevestig voorlopig op 3 punten (boven, midden, onder) met spaanplaatschroeven (niet meegeleverd). Nog niet de 1-toersschroeven gebruiken.
- Plaats deurprofiel B zodanig, dat de haak zich in het midden van het kozijnprofiel A bevindt. Voorlopig op 3 punten bevestigen (boven, midden, onder). Met spaanplaatschroeven (niet meegeleverd). Nog niet de 1-toersschroeven gebruiken.
- Om goede werking te controleren, deur sluiten.
- Aftekenen en voorboren van alle gaten. Spaanplaatschroeven verwijderen en 1-toersschroeven bevestigen. Liefst met hand-schroevendraaier monteren i.v.m. afbreken schroefkoppen. Bij gebruik schroefmachine eventueel bit met overzethuls gebruiken om 'weggliden' te voorkomen. Meegeleverde afdekkapjes bevestigen.