

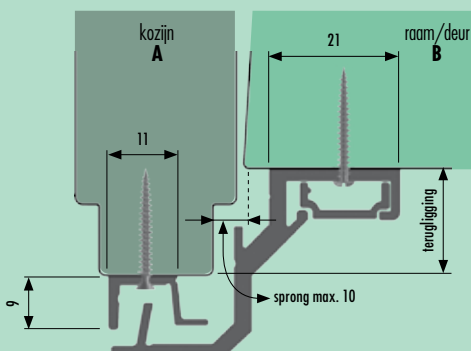


ACHTERDEUR TYPE 3T20/23/26 ALU LINE

BENODIGD VOOR MONTAGE

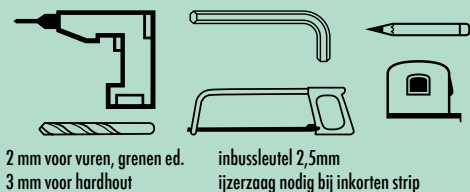

MONTAGE

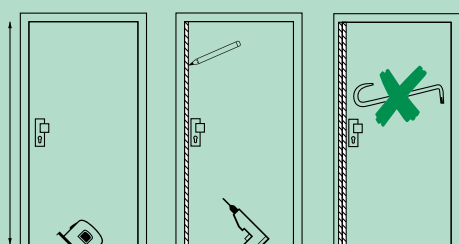


Stap 1:
Meet deurlengte.

Stap 2:
Aftekenen en
voorboren.

Stap 3:
Monteren deur-
en kozijnprofiel.

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN

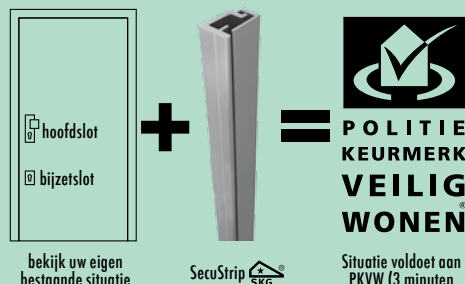

Controleer hoe u de PKVW norm bereikt. Combinatie van hoofd- en bijzetslot zijn per SecuStrip type van verschillende invloed.

ALGEMEEN

- SecuStrip heeft een kwaliteitsgarantie van 2 jaar (fabricage fouten)
- Standaard lengtes: (voor deur en achter deur) 215 cm of 250cm. Te lang? Deze kunt u inkorten met een ijzerzaag
- Kunststof of aluminium kozijn? Montage hierop is soms mogelijk met afwijkend montage materiaal (montagemateriaal meegeleverd voor hout)
- SecuStrip is meestal ook toepasbaar op ramen en schuifpuien
- Corrosie dient voorkomen te worden door zorg te dragen dat de anodiseer laag niet beschadigd raakt en regelmatig gereinigd wordt. De reinigingsfrequentie is afhankelijk van plaatselijke omstandigheden. Tevens dient te worden voorkomen dat 'vreemde' deeltjes zich hechten aan het oppervlak bijv. door slijpbewerkingen
- SecuStrip voorkomt inbraak door raam of deur met een koevoet/schroevendraaier. De 2 aluminium profielen dekken namelijk de sluitnaad tussen de deur en het kozijn af.
- Het monteren van sloten alleen is niet voldoende - hierbij blijft de sluitnaad altijd bereikbaar. Niet voor niets wordt SecuStrip al jaren aanbevolen door de politie.
- SecuStrip heeft ook nog eens een bewezen preventieve werking: inbrekers proberen het niet eens meer.
- Er zijn diverse types voor voor- en achter-deuren (en ramen). Montage materiaal voor hout is meegeleverd. SecuStrip is gemakkelijk en snel te monteren.
- Voldoet aan (anti-flipperprofiel)
- Voldoet aan en plust een bestaande situatie op naar Politie Keurmerk Veilig Wonen niveau, mits de deur voorzien is van een hoofdslot, of een hoofdslot en een bijzetslot.
- Verkrijgbare terugliggingen: 3T20 (18-20mm), 3T23 (21-23mm), 3T26 (24-26mm)
- Zie visuele instructie 'Politiekeurmerk Veilig Wonen' aan keerzijde.
- Lengte 215 of 250 cm
- Gemaakt van hoogwaardig aluminium
- kleur: blank geanodiseerd aluminium
- terugligging: 6-8mm
- Meegeleverde RVS spaanplaatschroeven: Profiel A: 15 st. 4x40mm (vlakkop), Profiel B: 15 st. 4,5x35mm (bolkop)

VEILIGHEID

Zorg er tijdens montage en dagelijks gebruik voor dat vingers niet bekneeld raken bij het sluiten van deur/raam. Wij adviseren het gebruik van een demp-opvanger (bijv. van het merk Dictator). Draag bij montage een veiligheidsbril en bescherm uw handen.

MONTAGE-HANDLEIDING

- De SecuStrip wordt geplaatst aan de sluitzijde.
- Boor altijd voor. Zo verbetert de inbraakwering en gaat het indraaien van de schroeven makkelijker. Bij hardhout 3mm. Bij vuren, grenen ed. 2mm.
- Meet dikte deur i.v.m. maat schroeven
- Houdt bij montage wat ruimte i.v.m. werking deur/kozijn.
- Bij bestaande sloten: nooit schroeven in de slotkasten.
- Bij meerpuntsvergrendeling:
 - 1 Vergrendeling uit deur halen
 - 2 Proef schroeven
 - 3 Vergrendeling terugplaatsen
 - 4 Controleer goede werking
 - 5 SecuStrip verder bevestigen.
- Bepaal de benodigde lengte van SecuStrip en zaag deze op maat m.b.v. een metaalzaag.
- Het monteren van afdekstrip profiel B wordt bemoeilijkt wanneer er boven de naar buiten draaiende deur zich een balkon, afdakje of iets dergelijks bevindt. Indien dit het geval is kunt u de meegeleverde bolkopschroeven vervangen door RVS ééntoersschroeven (vraag uw leverancier naar deze schroeven). Ook is het mogelijk om de scharnieren van de deur los te halen en het profiel te plaatsen op de gemonteerde deur.
- Pas de profielen eerst voor de hand. Draai de drie inbusboutjes in het deurprofiel (B) iets los en verwijder de afdekstrip.
- Plaats kozijnprofiel A, gelijk met de binnenzijde van de sponning. Zorg er voor dat het lipje van het profiel naar de deur gericht is. Bevestig voorlopig op 3 punten (boven, midden, onder). Gebruik de 4 x 40 vlakkop.
- Bevestig deurprofiel B zodanig dat het uiteinde van de haak gelijk loopt met de buitenzijde van het U-profiel. Bevestig voorlopig op 3 punten (boven, midden, onder). Gebruik de 4,5 x 35 bolkop.
- Om de goede werking te controleren, deur of raam sluiten.
- Boor de rest van de gaten voor en plaats de bijbehorende schroeven.
- Schuif de afdekstrip in deurprofiel B en zet deze vast met de 3 inbusboutjes.