

Fig. 1

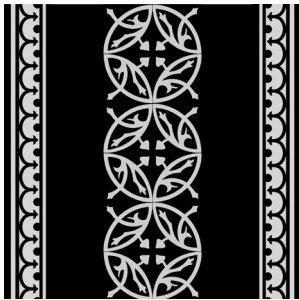


Fig. 2

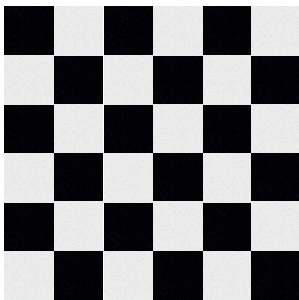


Fig. 3

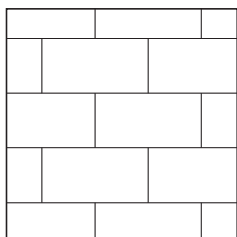


Fig. 4

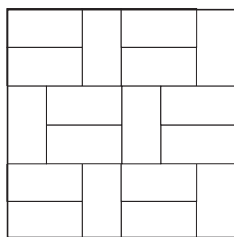


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

Leginstructie Flexxfloors

Dank voor uw keuze voor een Flexxfloors vloer.
Als u zich aan onderstaande installatie-instructies en aanwijzingen houdt, kunt u er nog jaren van genieten

Mogelijke hulpmaterialen:

Meetlat / rolmaat
Flexxfloors Liniaal
Potlood
Flexxfloors mes
Slaglijnmolen (Spatlijn)

Algemeen

De Flexxfloors tegels moeten minstens 48 uur in de ruimte van installatie op kamertemperatuur (minimaal 18°C) uitgepakt acclimatiseren. Onderzoek direct de tegels op eventuele beschadigingen of afwijkingen. Leg de vloer niet bij een kamertemperatuur onder 18°C. Schakel vloerverwarming uit 24 uur voor en na het leggen van Flexxfloors.

Let op: De vloertemperatuur mag na het leggen nooit hoger dan 28°C worden. De basisvloer waarop Flexxfloors komt te liggen moet geheel vlak, goed dragend, schoon en altijd droog zijn (max. 2% vochtgehalte). U kunt zelfklevende Flexxfloors na het verwijderen van het bescherm papier, direct op de ondergrond plakken.

Ondergrond

Flexxfloors hecht van zichzelf uitstekend op de meeste types ondergrond. De fysieke eigenschappen van de ondergrond maakt dat krimp en uitzetting gevolg kunnen hebben voor het resultaat (naadjes). Er worden 3 type ondergronden onderscheiden als basisvloer: 1) Betonvloer 2) Houten Planken vloer 3) Tegelvloer. Zorg altijd voor een dragende, volledige vlakke, blijvend droge en scheurvrije basisvloer. Verwijder ook verf- en betonresten. Veeg of stofzuig de vloer veelvuldig om alle vuil en stof te verwijderen. Onderstaande voorbehandelingen per type basisvloer zorgen voor een optimaal legresultaat en worden dan ook dringend aanbevolen:

1- Betonvloer

Een onregelmatige betonvloer moet met een egalisatiemiddel geheel vlak gemaakt worden. Het vochtgehalte van de vloer mag nooit meer dan 2% zijn. Voorbehandeling met een vloerprimer op waterbasis verbetert de hechting. Na grondig stof verwijderen kan met het leggen van Flexxfloors begonnen worden.

2- Houten planken vloer

Losse planken vastzetten. Vloer uitvlakken met spaanplaat 8 mm door vol verlijmen of schroeven in raster van 20 x 20 cm op de Houten planken ondervloer. Tussen de spaanplaat uitvlakplaten onderling een voegje houden van ca. 3mm. Laat altijd 10mm ruimte tussen de uitvlakplaten en de muur van de te leggen ruimte (incl. kozijn, verwarmingsbuis etc.). De uitgevlakte vloer moet n.l. rondom kunnen werken. Poreuze houten oppervlakken als hardboard of spaanplaat bij voorkeur voorzien van een grondlaag van vloerprimer (op waterbasis), voordat Flexxfloors wordt aangebracht. Hierna kan met het leggen van Flexxfloors begonnen worden.

3- Tegelvloer

Stofvrij maken, de voegen opvullen met een egaliseermortel. Indien de vloer niet geheel vlak is de volledige vloer egaliseren met egaliseermiddel. Daarna spaanen en stof verwijderen. Voorbehandeling met een vloerprimer op waterbasis verbetert de hechting. Hierna kan met het leggen van Flexxfloors begonnen worden.

Laminaat en Parket

Zwevende vloeren zijn niet geschikt als basisvloer om Flexxfloors direct op te plaatsen. De laminaat- of parketvloer verwijderen en de stappen ondernemen volgens advies basisvloer.

Zachte vloer

Vloerbedekking zoals tapijt, kurk, en zachte vinyl vloeren en ook linoleum zijn niet geschikt als basisvloer om Flexxfloors direct op te plaatsen. Deze vloeren verwijderen en de stappen ondernemen volgens advies basisvloer.

Het Leggen

Leg Flexxfloors altijd vanuit het midden van de kamer. Het midden kan worden bepaald door twee elkaar snijdende loodlijnen te trekken, waardoor de kamer in 4 gelijke vlakken wordt verdeeld. Met een spatlijnlijntekent u eenvoudig de lijnen. De zelfklevende Flexxfloors kan, na het verwijderen van het bescherm papier, direct op de ondervloer geplakt worden. Druk direct goed aan en wrijf stevig naar buiten toe. Zorg dat de volgende tegel perfect aansluit bij de gelegde tegel, zodat een volledig gesloten naad verkregen wordt.

Zijkanten en onregelmatigheden

Maak de tegels met een scherp hobbymes en liniaal op maat. Van boven insnijden en met beleid afbreken. Ook onregelmatige vormen, als deurposten, verwarmingsbuizen, kunnen zo worden gemaakt. Maak zonodig een mal van papier lijmrasten die zichtbaar blijven na plaatsing kunnen eenvoudig met een zachte, vochtige doek verwijderd worden.

Tip: Het afmeten aan de muurkant gaat het gemakkelijkst als volgt fig. 6 en 7

1. Leg precies over de laatst gelegde tegel (A) de bij te snijden tegel (B).
 2. Leg vanaf de muur eenzelfde tegel (C),
 3. Snijd exact daarlangs (C) de onderliggende tegel in en breek deze af.
 4. Nu heeft u exact de maat van het nog te leggen stuk.
- Dit geldt ook voor de lengte richting.
Uw Flexxfloors is direct na het leggen beloopbaar.

Onderhoud

Flexxfloors vloeren zijn hygiënisch en gemakkelijk te onderhouden. Losliggend vuil alleen wissen, vegen of stofzuigen. (Licht) vastgekleefde vervuiling kan met een vochtige doek of dweil met een algemeen reinigingsmiddel worden verwijderd. Vermijdt het gebruik van agressieve onderhoudsmiddelen (oplosmiddelen) en schuurmiddelen. Deze kunnen de toplaag beschadigen. Een Flexxfloors vloer is bestand tegen de dagelijkse invloeden van schoenen. Scherpe, vallende en schurende voorwerpen kunnen de vloer wel beschadigen.