


# Montagehandleiding

## Avignon











Halkast







Art. 506118


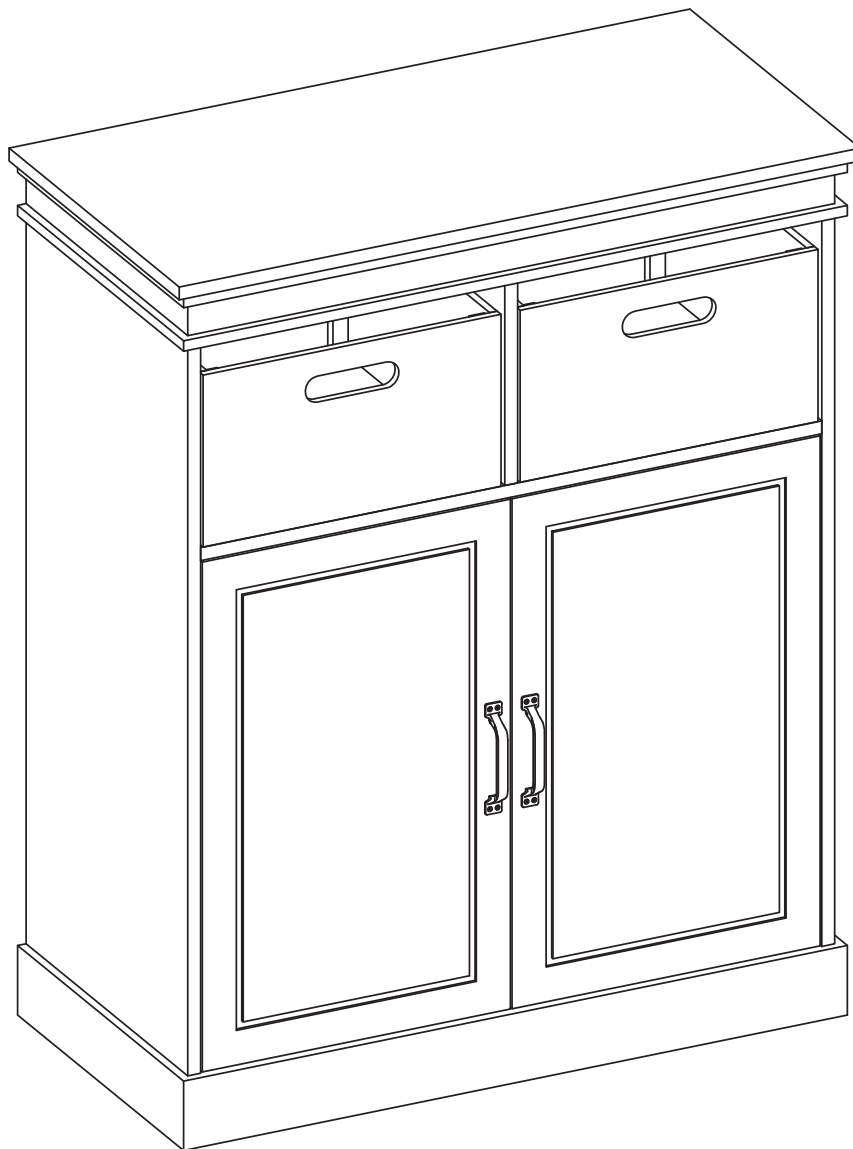





### Belangrijk!

1. Lees de montagehandleiding zorgvuldig door voordat u aan de montage begint.
2. Controleer vooraf of alle onderdelen van de onderdelenlijst aanwezig zijn.
3. Verzamel voorafgaand aan de montage alle benodigde gereedschappen.
4. Maak gebruik van een geschikte ondergrond, om beschadigingen te voorkomen.

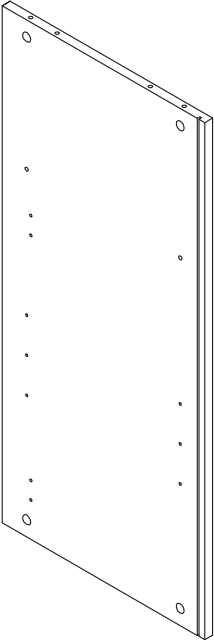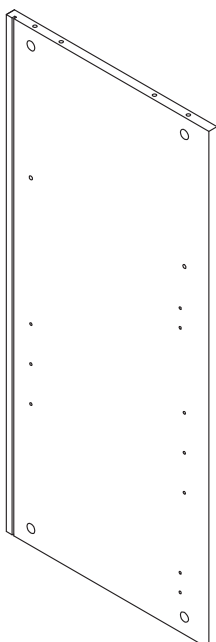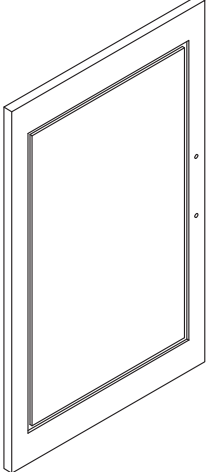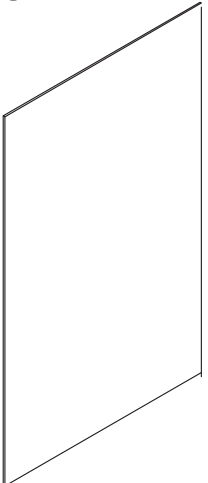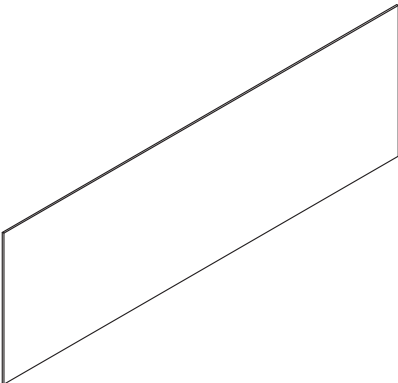
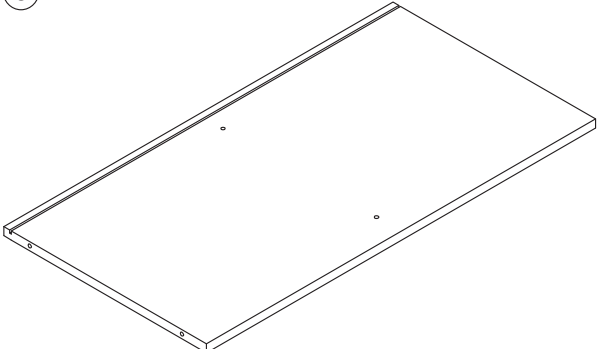
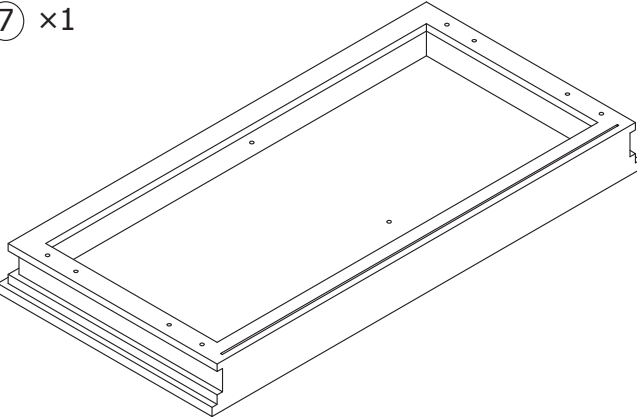
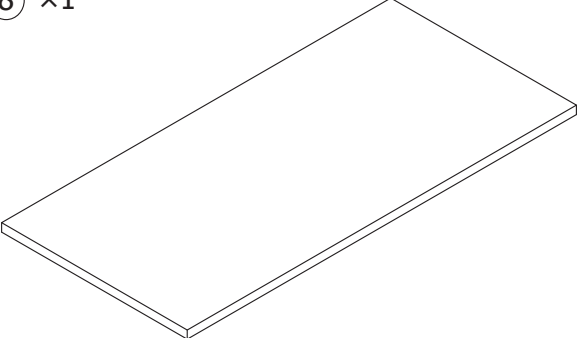
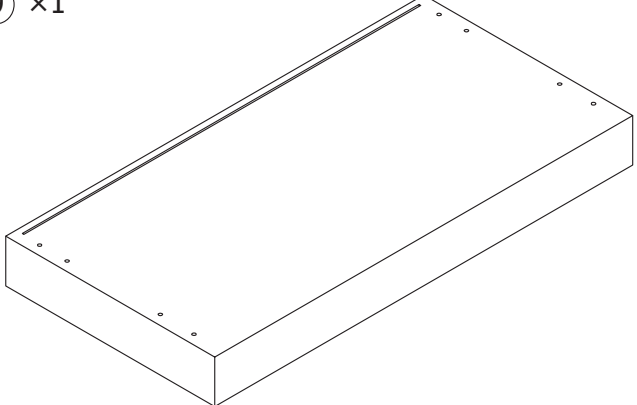
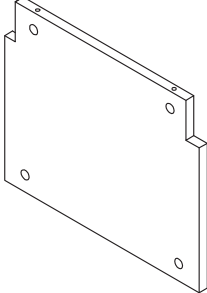
|                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① ×1</p>    | <p>② ×1</p>      | <p>③ ×2</p>  | <p>④ ×2</p>  |
| <p>⑤ ×1</p>   | <p>⑥ ×1</p>    |                                                                                                |                                                                                                 |
| <p>⑦ ×1</p>  | <p>⑧ ×1</p>   |                                                                                                |                                                                                                 |
| <p>⑨ ×1</p>  | <p>⑩ ×1</p>  |                                                                                                |                                                                                                 |

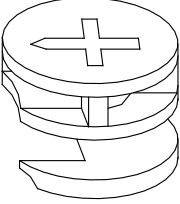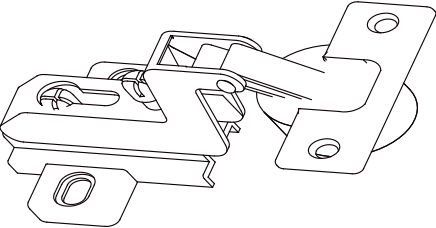
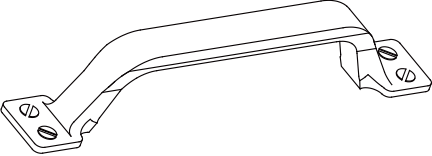
|                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A×16</p>  <p>Φ15 x12</p> | <p>B×16</p>  <p>M6 x35</p> | <p>C×4</p>  <p>M4 x18</p>   | <p>D×16</p>  <p>M4 x12</p> |
| <p>E×4</p>                 | <p>F×16</p>                | <p>G×8</p>  <p>Φ8×30mm</p>  | <p>J×1</p>                |
| <p>H×4</p>               | <p>I×2</p>              |                                                                                                               |                                                                                                               |
| <p>K ×1</p>               | <p>L ×4</p>              | <p>M ×4</p>  <p>M3 x15</p> | <p>N ×2</p>              |

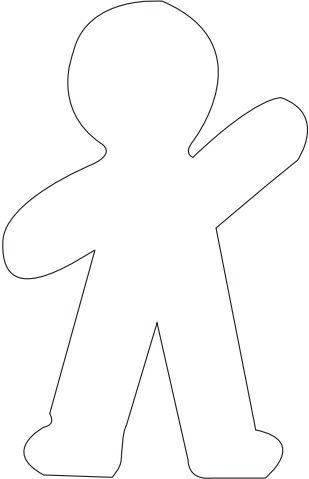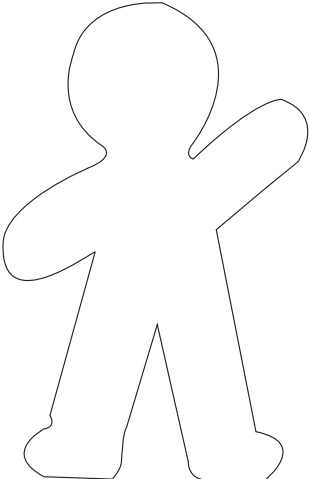


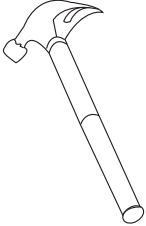

# Cam Lock System

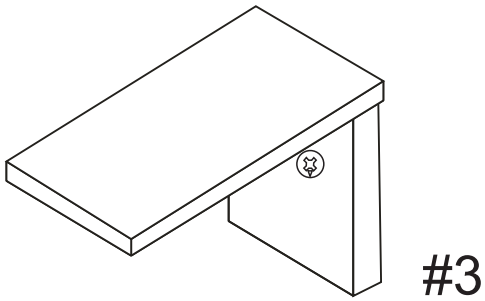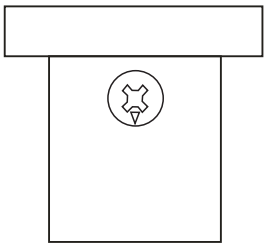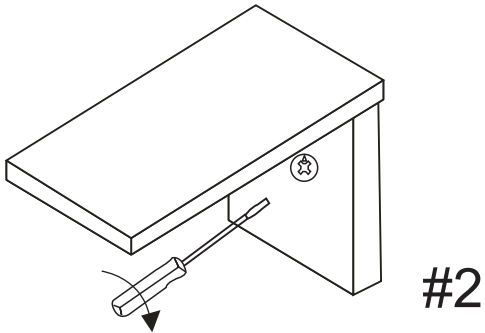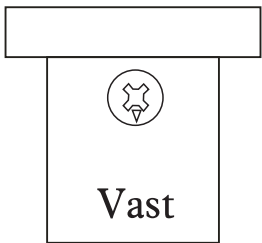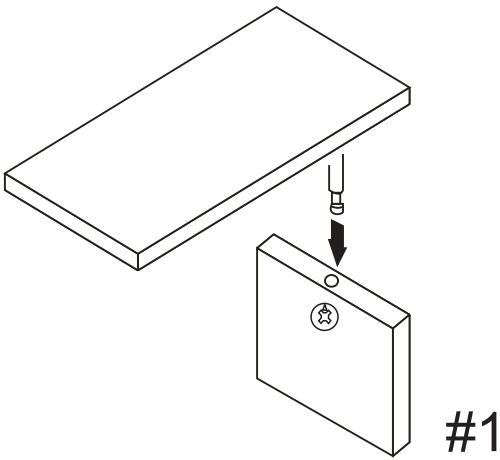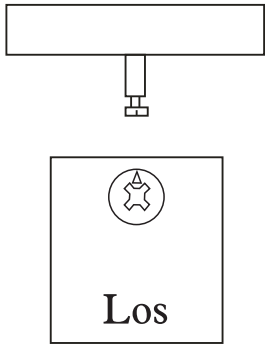


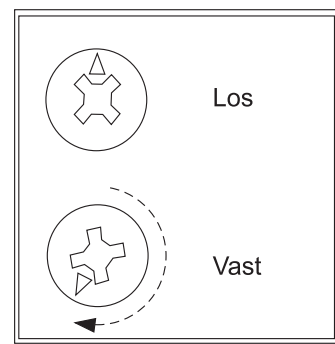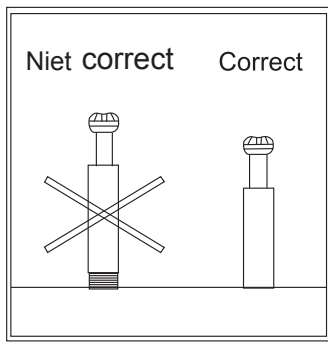

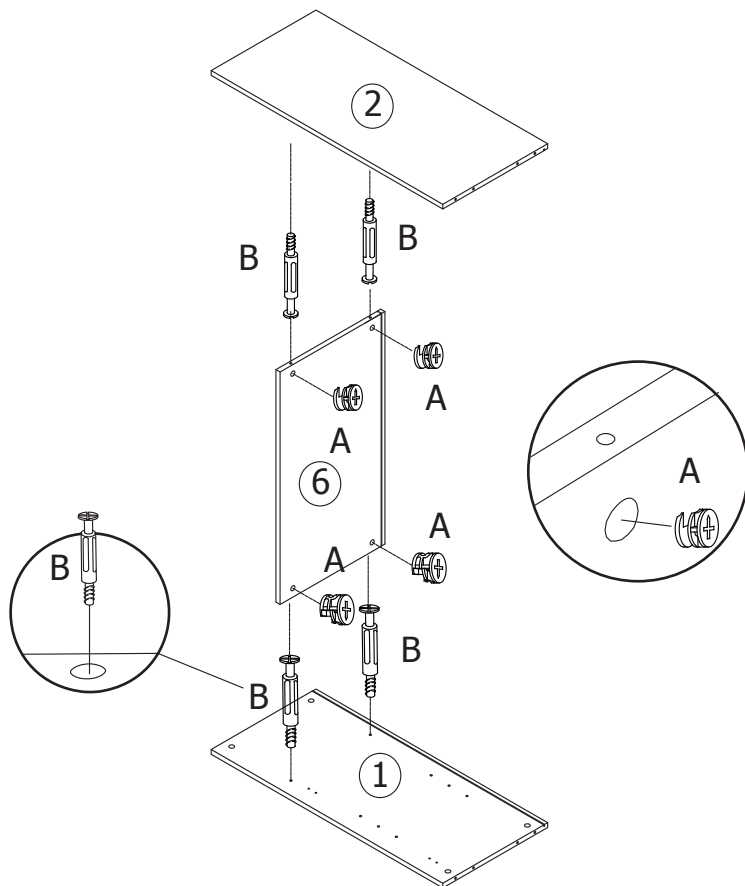
## STAP 1




## STAP 2

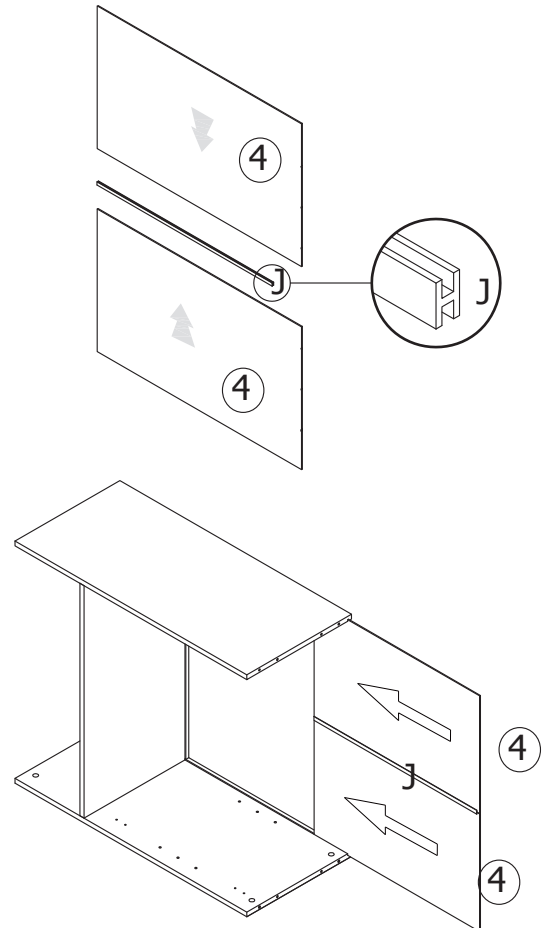


## STAP 3

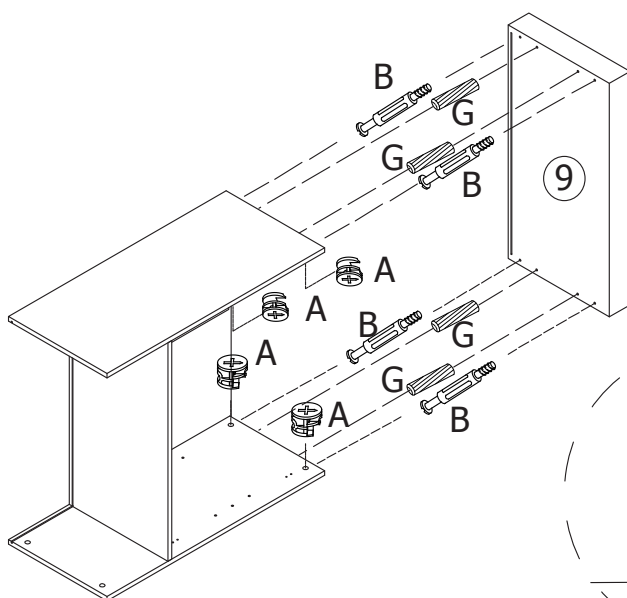


## STAP 4

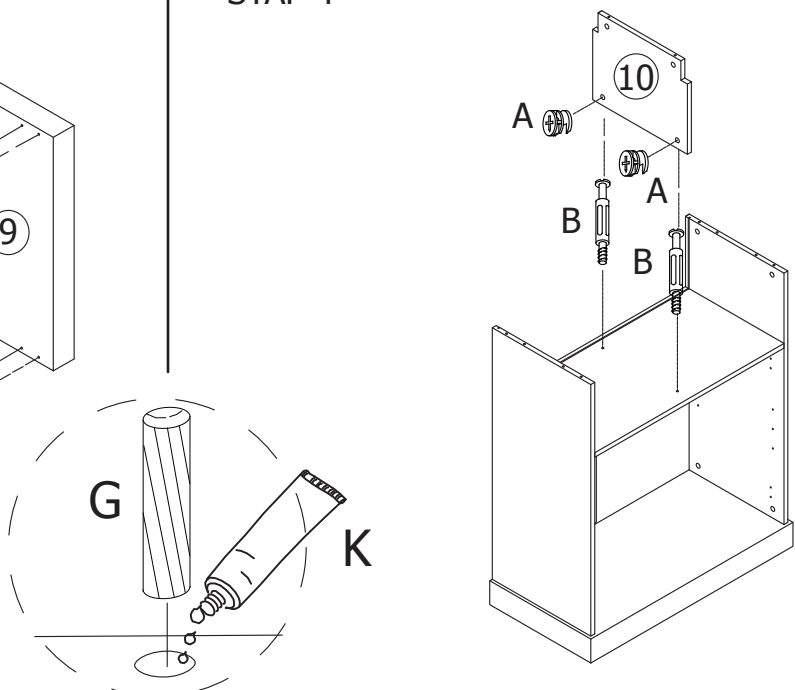


STAP 5

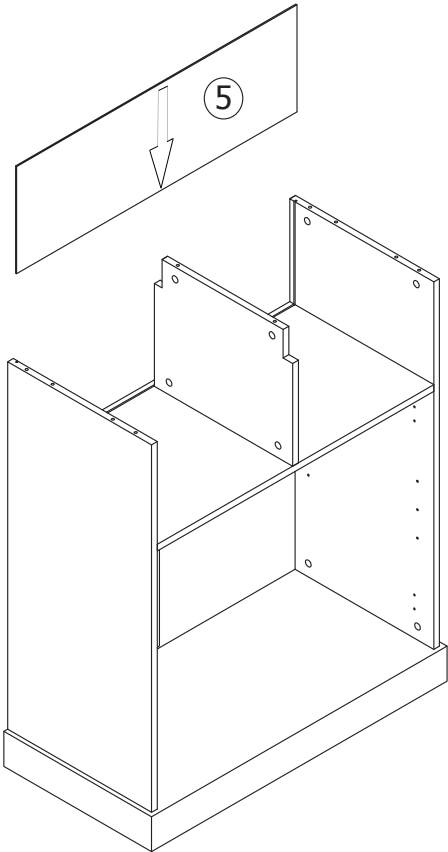



STAP 6

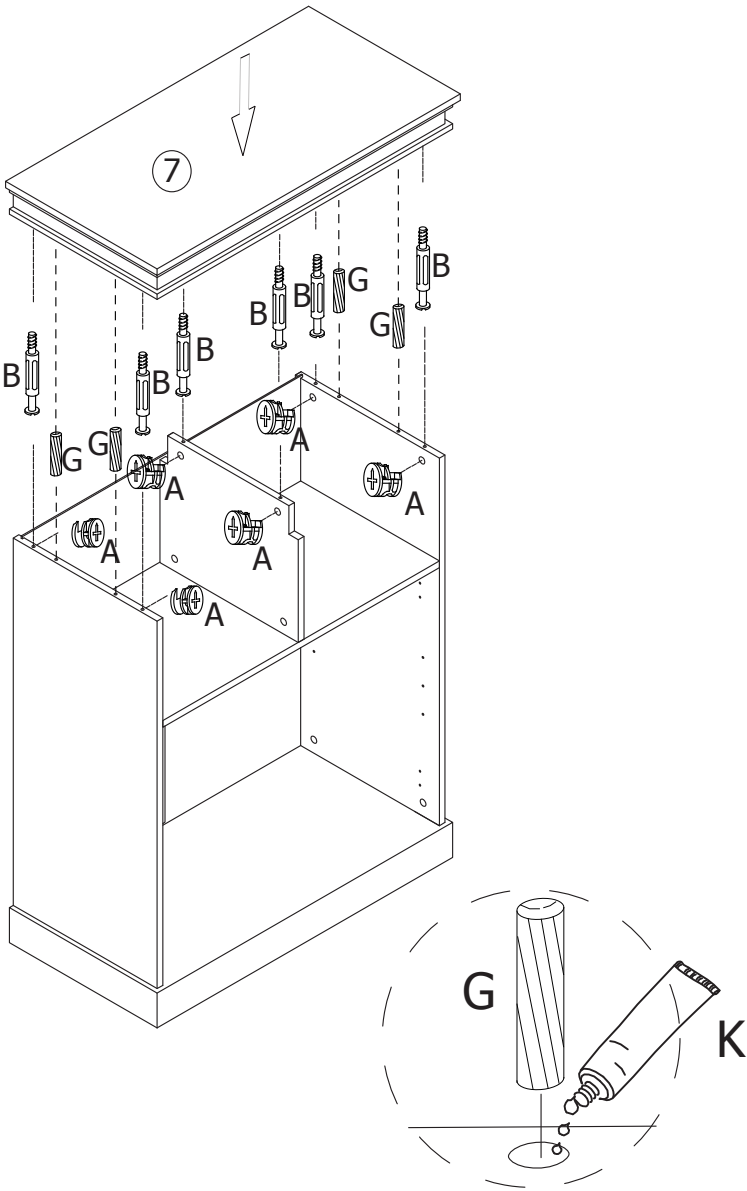


STAP 7

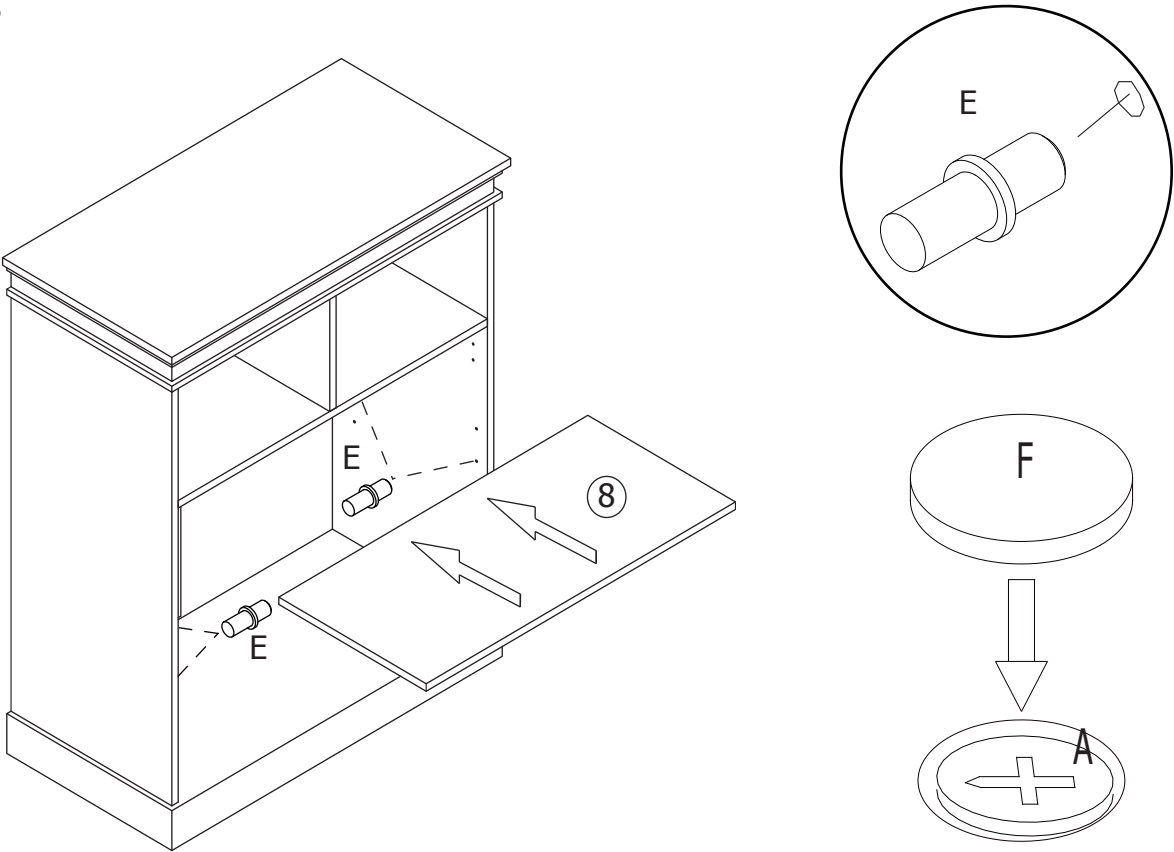


## STAP 8

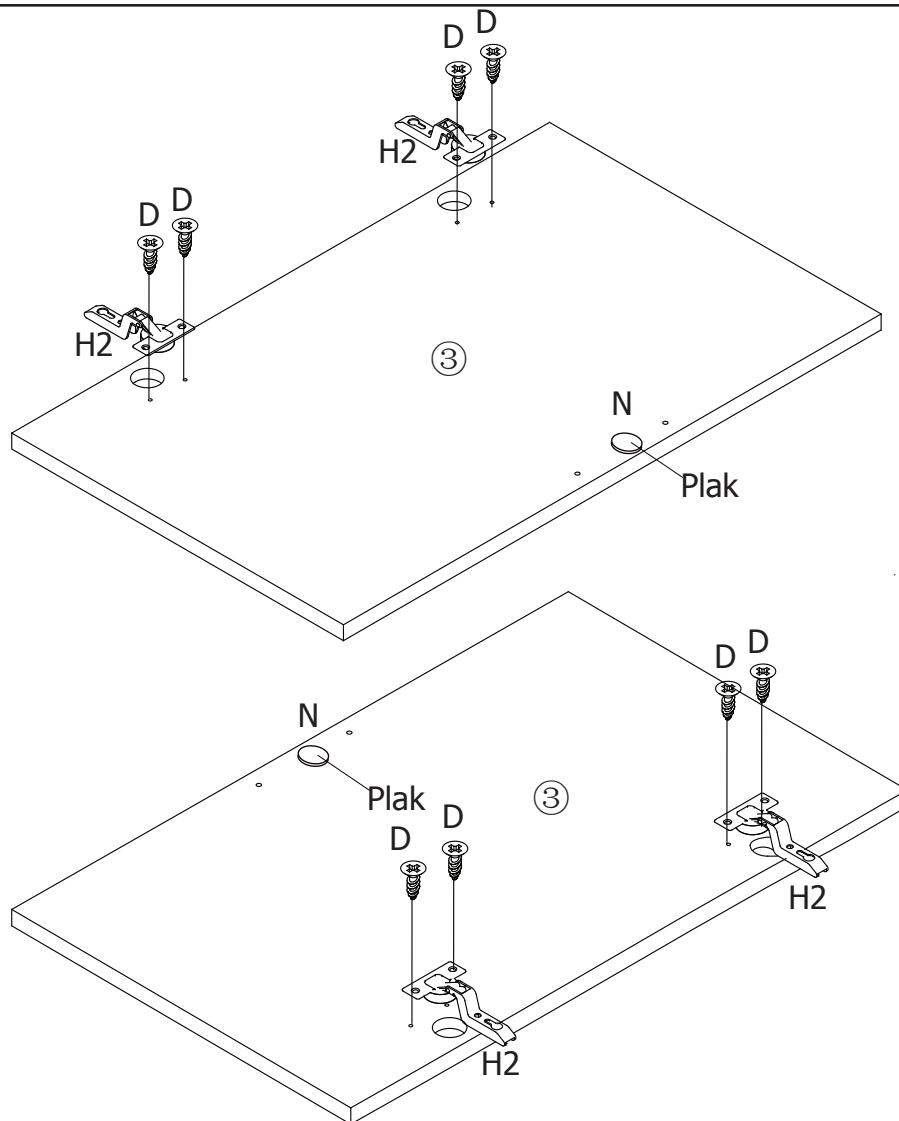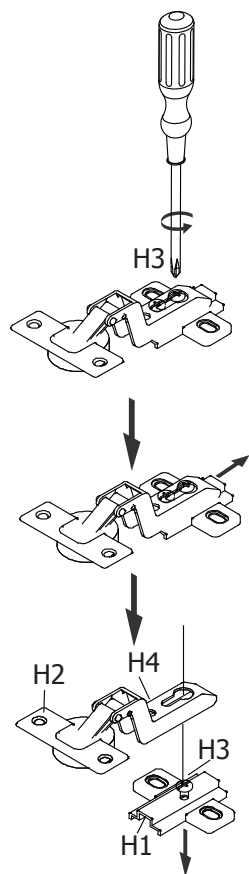

## STAP 9

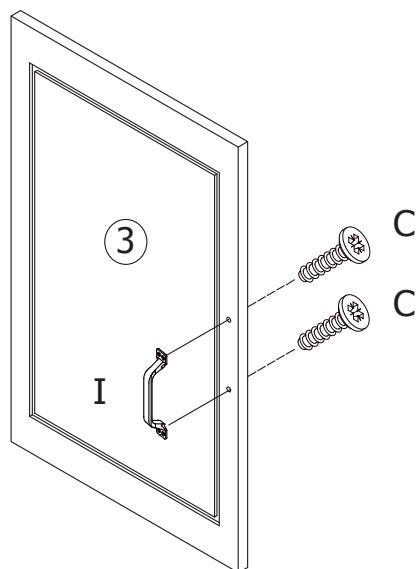



## STAP 10

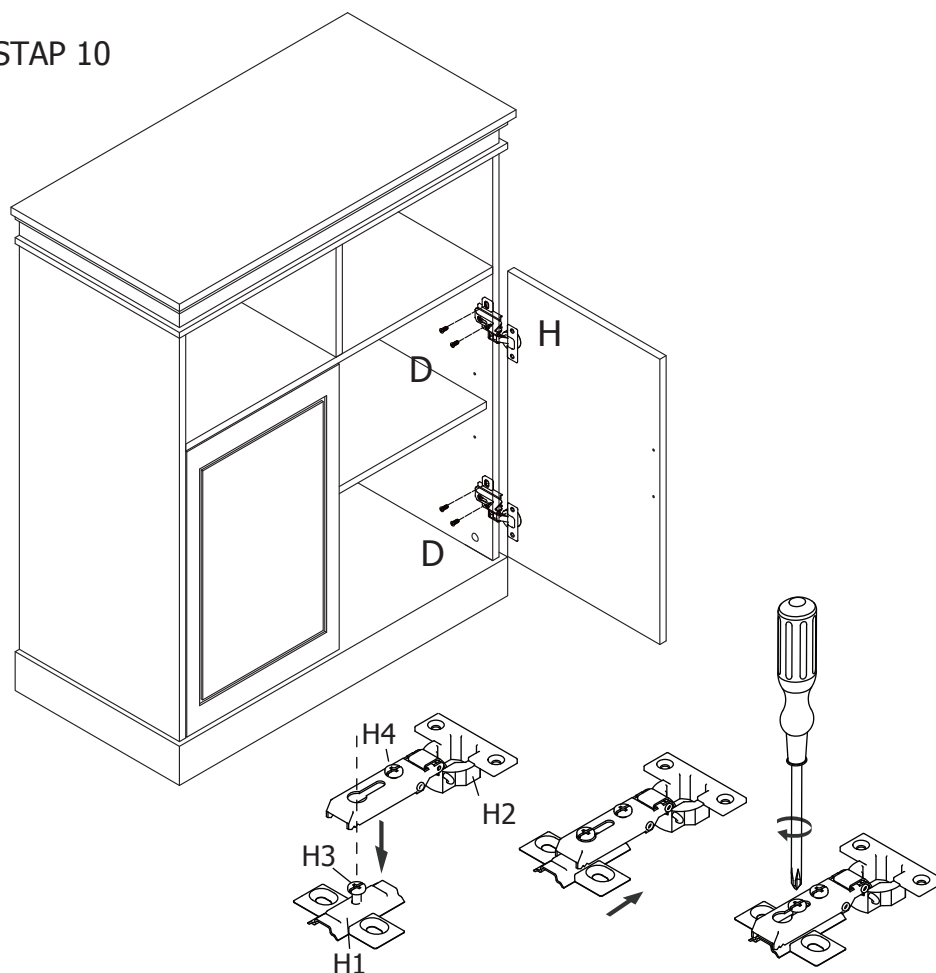

## Verstellen van het scharnier



### A: Verticaal verstellen

- Draai schroeven B iets losser om de juiste hoogte van de deuren te behalen.
- Draai de schroeven B opnieuw vast om de positie vast te houden.

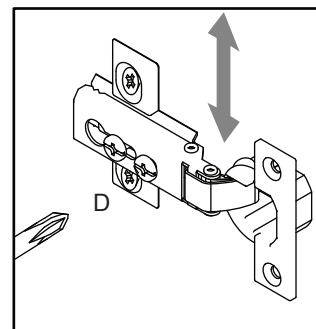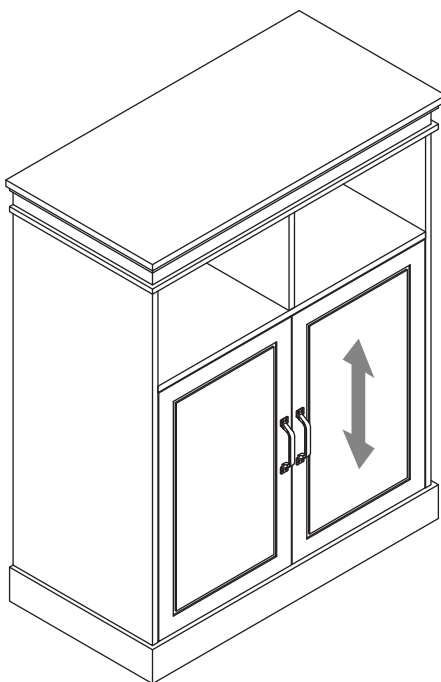



### B: Horizontaal verstellen

- Als het gat tussen de deuren en het frame te groot is dient eerst schroef F3 los te worden gedraaid en dient vervolgens schroef F4 te worden aangedraaid om zo de naad tussen de deur in het frame te vergroten/ verkleinen.
- Herhaal dit totdat de naad aan alle zijden ca. 2-3mm zijn.

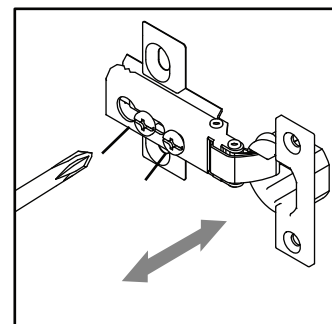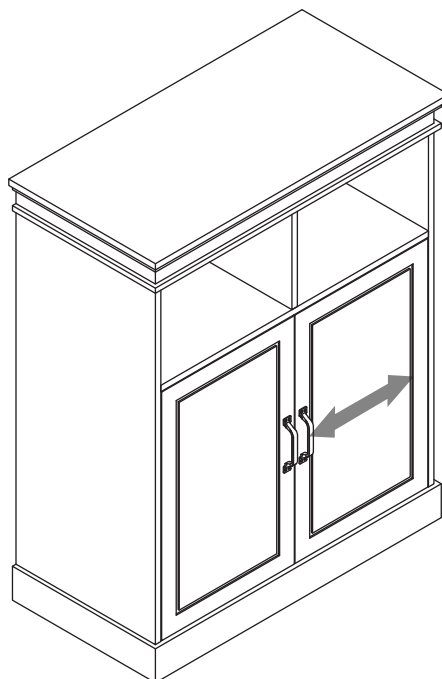



### C: Diepte verstellen

- Om de deuren meer naar binnen of naar buiten te plaatsen kunnen schroeven F3 losser worden gedraaid. De scharnieren kunnen vervolgens verder naar binnen of buiten worden verschoven.
- Draai de schroeven F3 vervolgens vast in de juiste positie

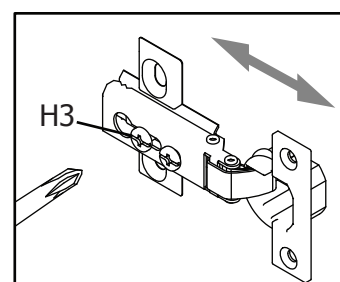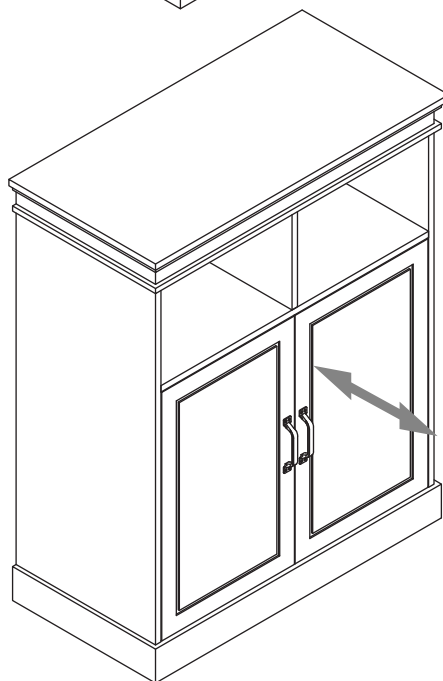




## STAP 12

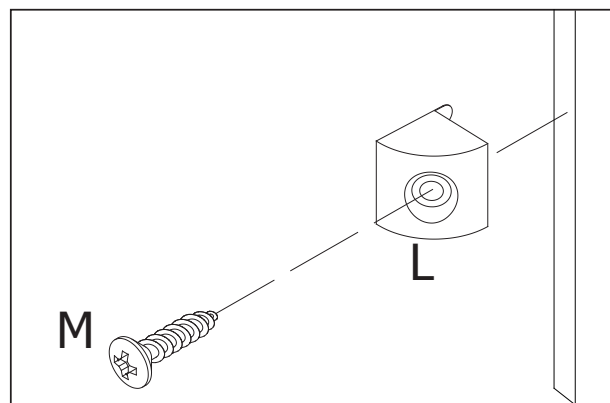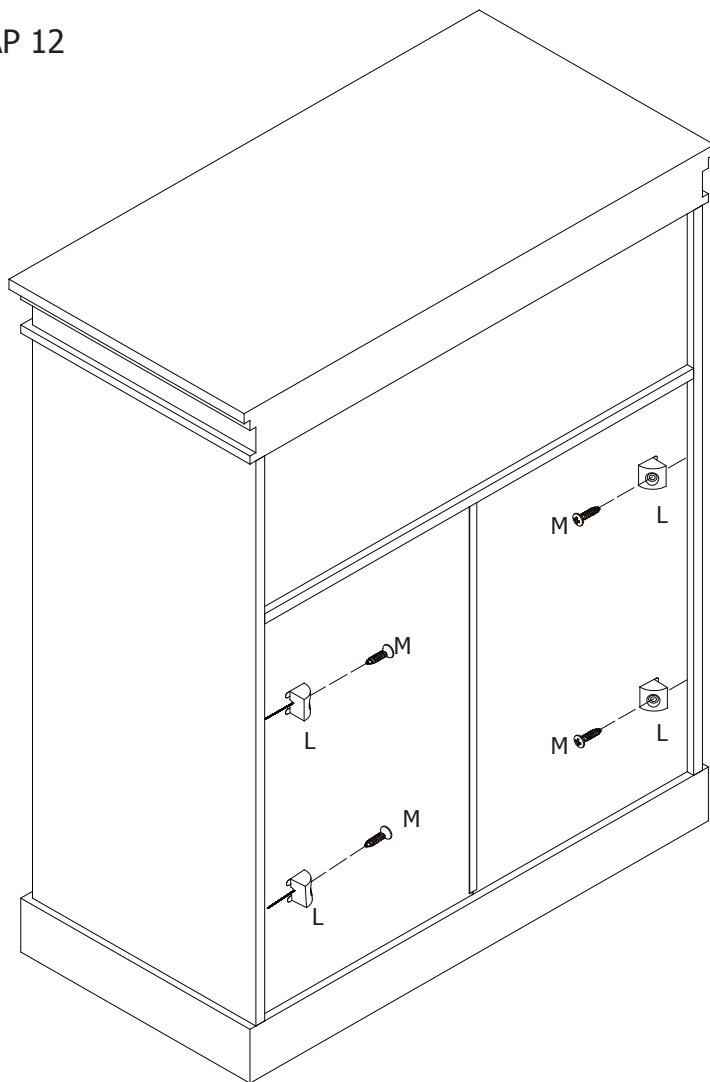

## STAP 13

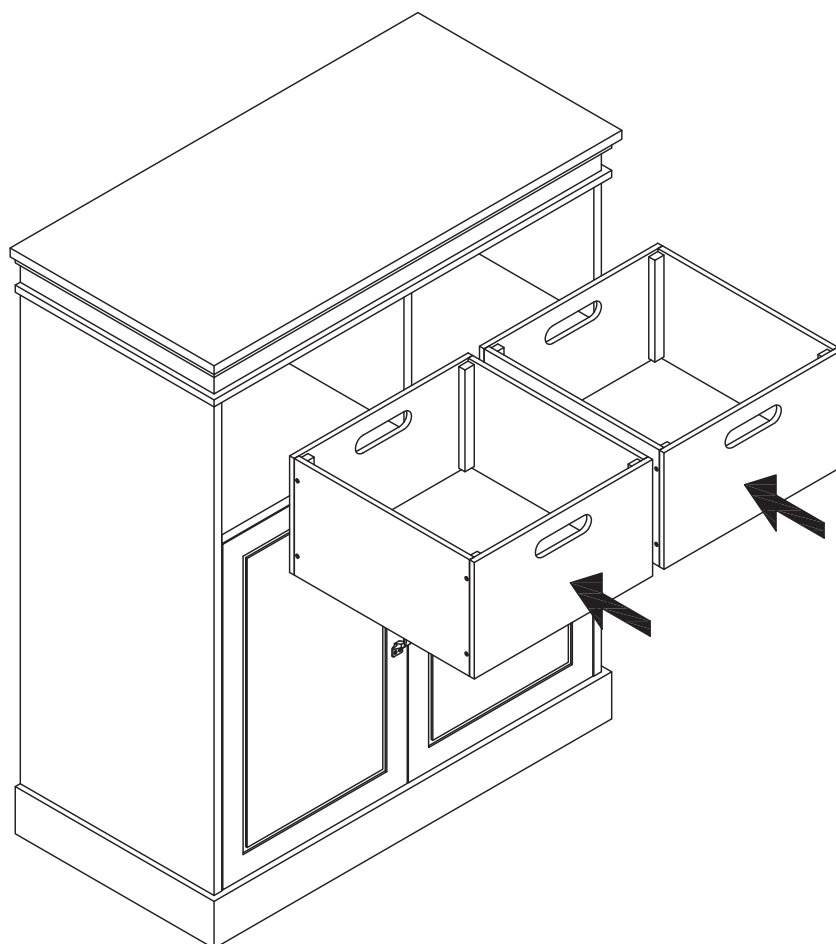

(De montagehandleiding van de kisten is apart bijgesloten)

# Onderhoudsvorschriften

## Schoonhouden van het meubel

Het Avignon meubel is afgewerkt met een hoogwaardige en solide lak. Het meubel vergt daardoor weinig onderhoud. Het onderhoud beperkt zich tot schoonmaken met een licht vochtige doek of stofdoek. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil kan een schoonmaakmiddel worden gebruikt, zoals een allesreiniger of afwasmiddel. **Let op! Gebruik absoluut geen agressieve schoonmaakmiddelen (op basis van alcohol) of schuurmiddel.** Wanneer u het meubel afneemt met een licht vochtige doek is het aan te bevelen het meubel daarna droog te maken met een droge doek.

## Voorkomen van beschadigingen

**Let op! Wees uiterst voorzichtig met nagellak, nagellakremover (aceton), parfum, haarlak, aftershave of bestrijdingsmiddelen.** Deze middelen kunnen de lak ernstig beschadigen.

Hout is een natuurproduct en reageert op lucht, vocht- en temperatuursverschillen. De gevolgen hiervan kunnen zijn verkleuring van de lak, zwellen van het hout of het barsten van de laklaag.

Voorkom grote schommelingen in temperatuur en vochtigheid:

- Het meubel kan niet buiten of in een badkamer (of andere vochtige ruimte) worden geplaatst.
- Om verkleuring en uitdroging te voorkomen is het aan te raden het meubel niet in direct zonlicht te plaatsen of te dicht in de buurt van een warmtebron of airconditioning.

Voor het verplaatsen van het meubel is het aan te raden het meubel eerst leeg te maken om beschadigingen aan het meubel en de vloer te voorkomen.

*Materiaal:* MDF (Medium Density Fibreboard)

*Finishing:* alkydlak

*Kleur:* gebroken wit