
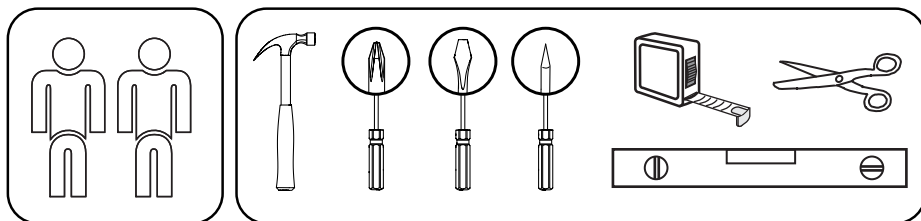
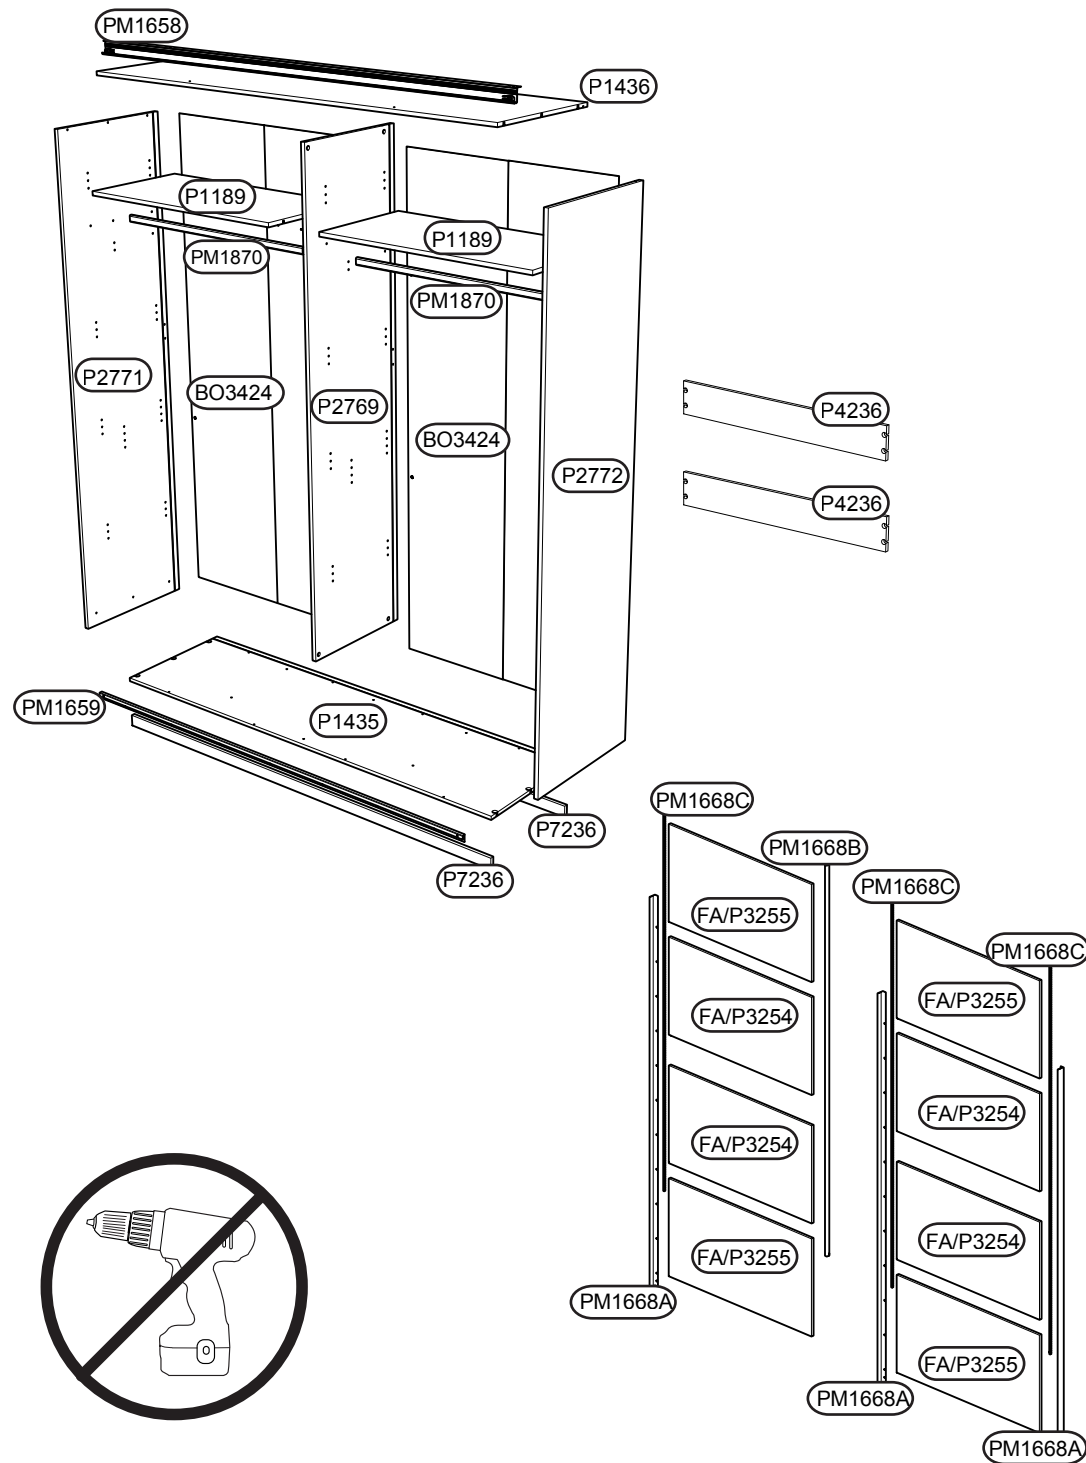


Delta / Bologna 200 02SR

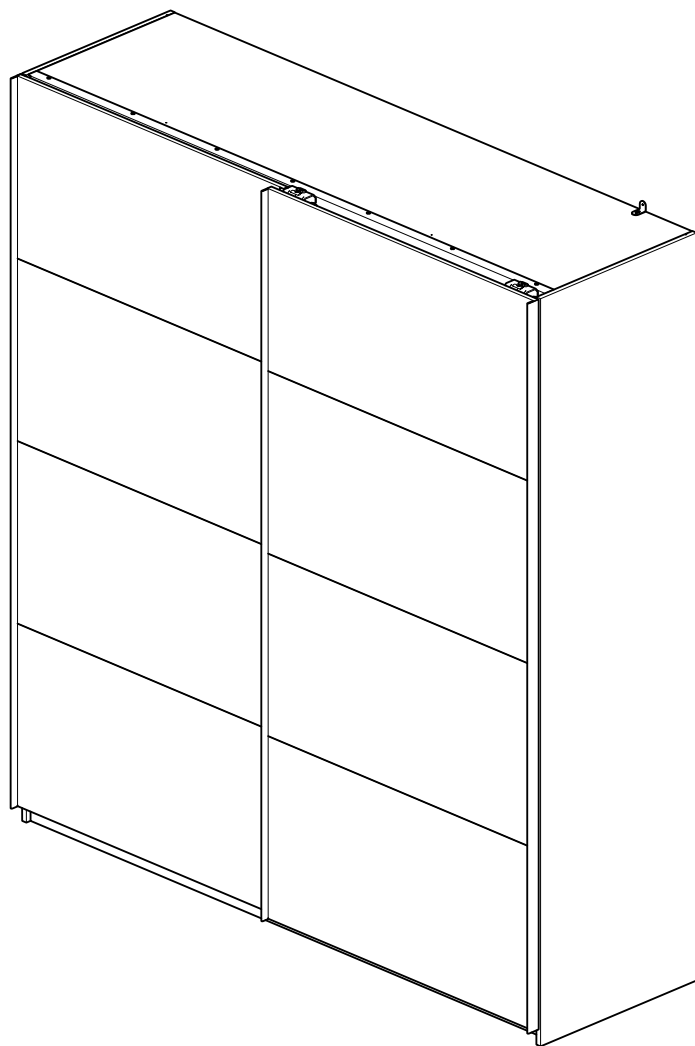

8x  FK1006

2x  FK1324

4x  FK1011

8x  FK1315


4x  FK1312

51x  FK1400


107x  FK1309


8x  FK1311


10x  FK1056

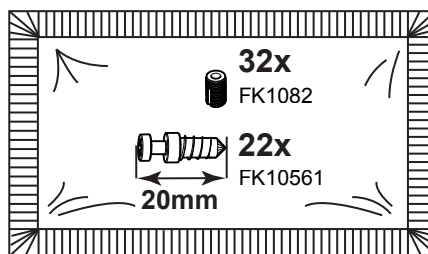

4x  FK1012

32x  FK1061

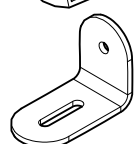
1x  FK1235

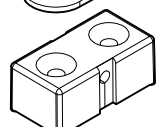
2x  FK9908


2x  FK1234


1x  FK9904


8x  FK1224

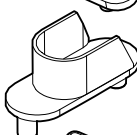4x  FK1223


8x  FK1251

12x  FK1236

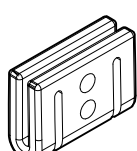
2x  FK9907

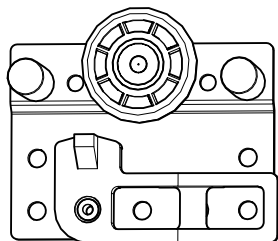


1x
FK9903

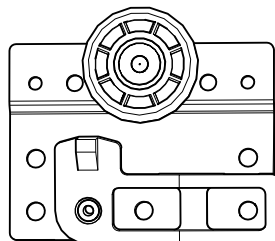


1x
FK9902

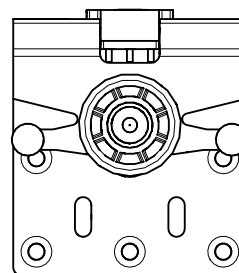


2x
FK9901

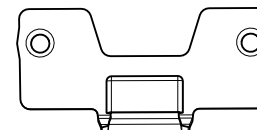

2x
FK9905

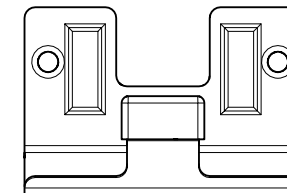


2x
FK9906

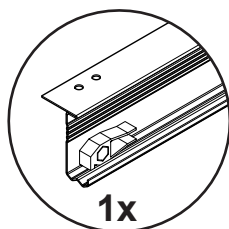


1x

PM1658

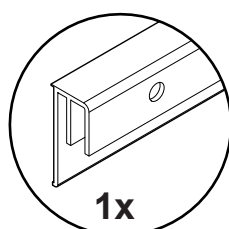


1x

PK1659

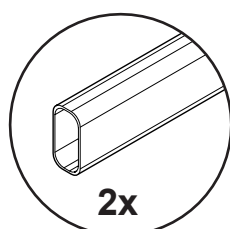


2x

PM1870

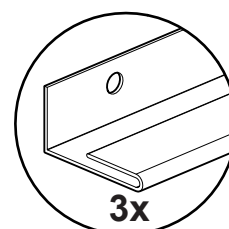


3x

PM1668A

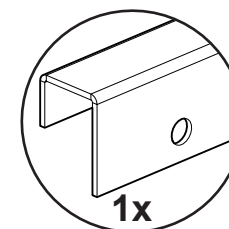

1x


PM1668B

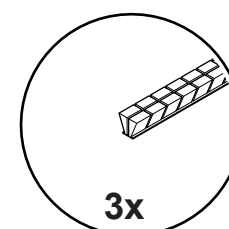


3x

PM1668C

1

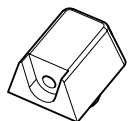

8X
FK1251




Plaats de bodem waar u de kast wilt gebruiken.

Place Base where unit will be used.

Placez l'armoire à l'emplacement prévu à cet usage.



Setzen Sie die untere dort wo es auch stehen soll.

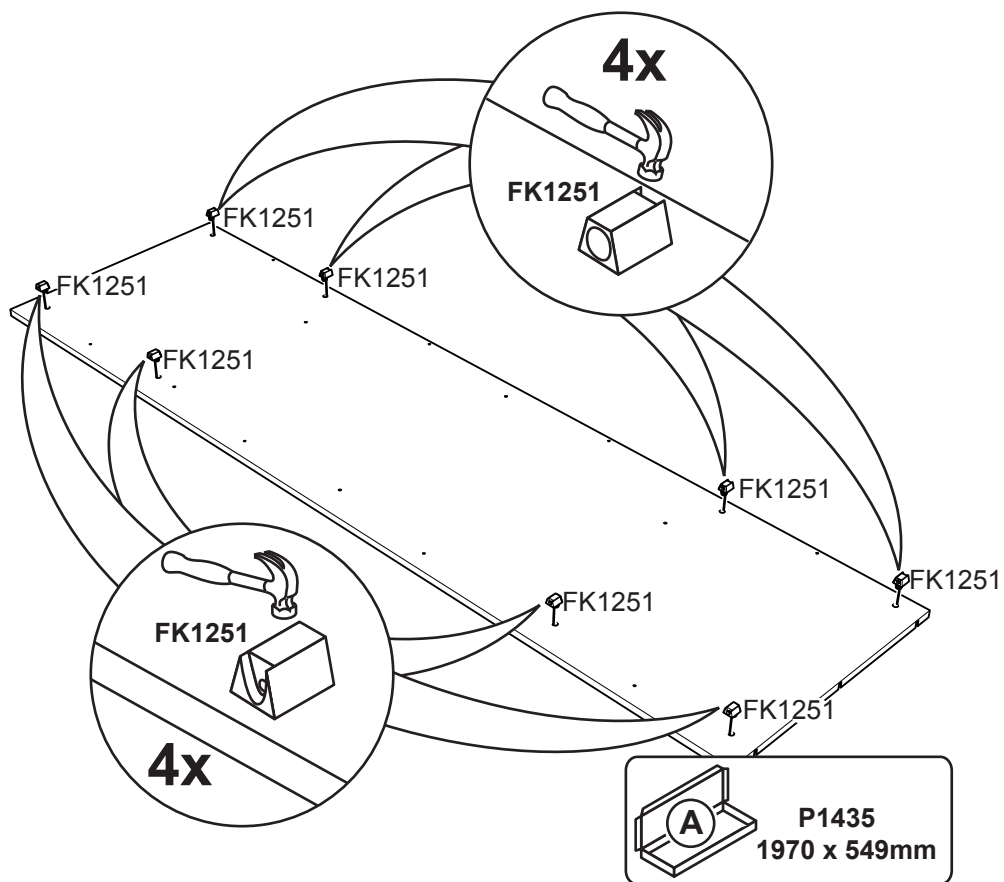

2




8X
FK1315

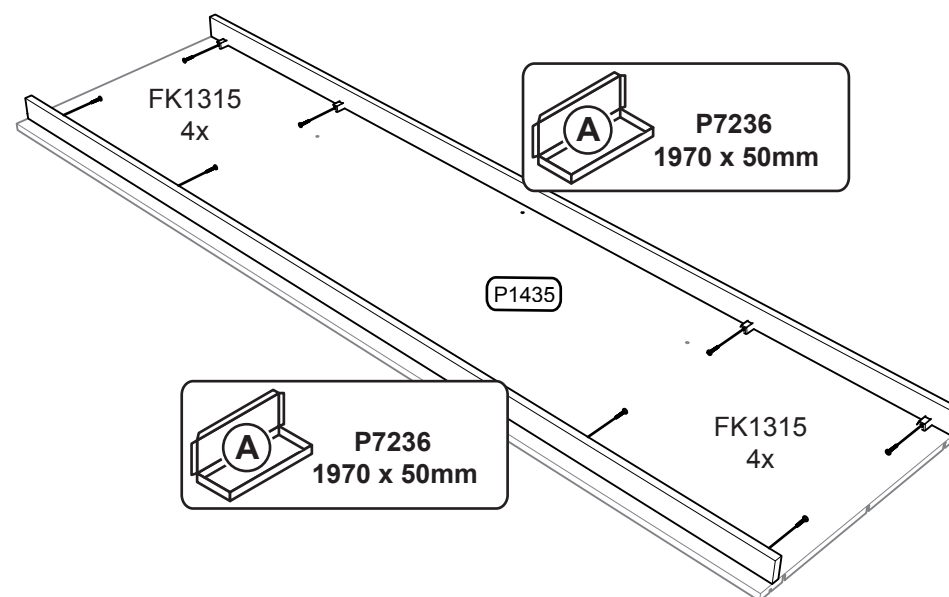


③






8X
FK1006



2X
FK1011



6X
FK1061

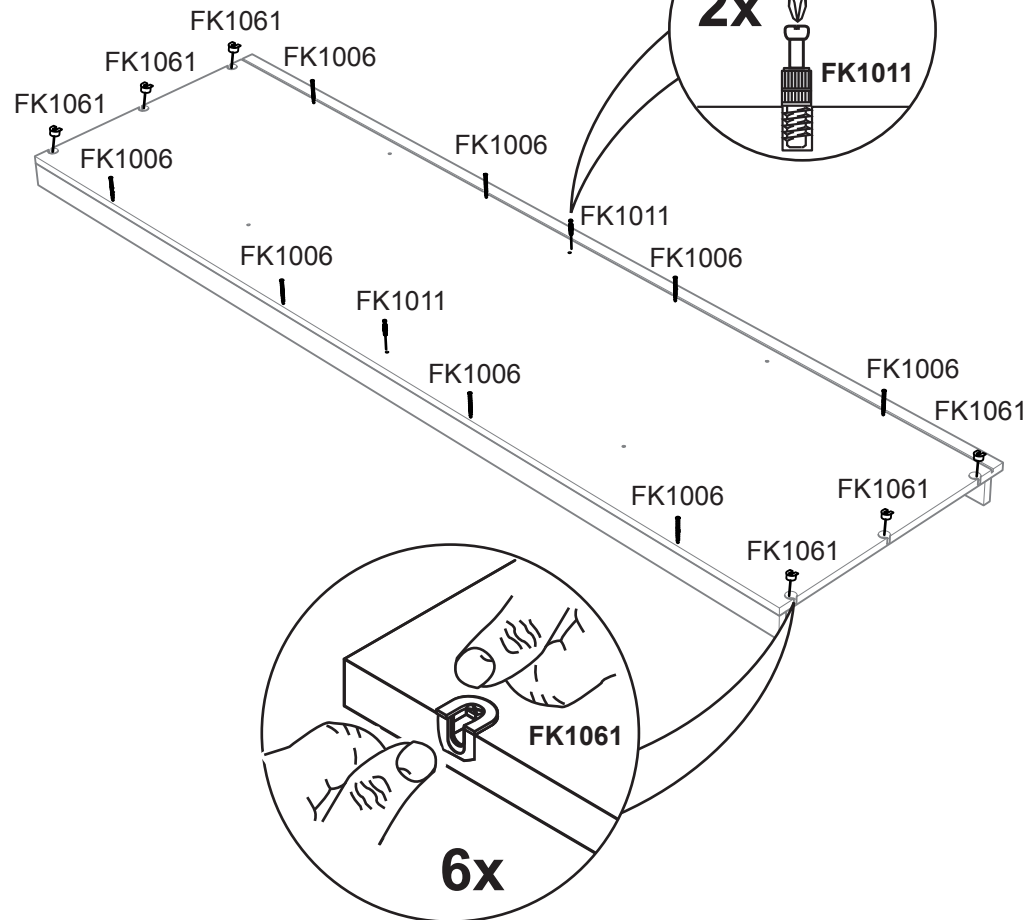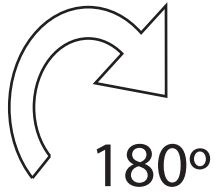


④







2X
FK1324




7X
FK1309




2X
FK9907

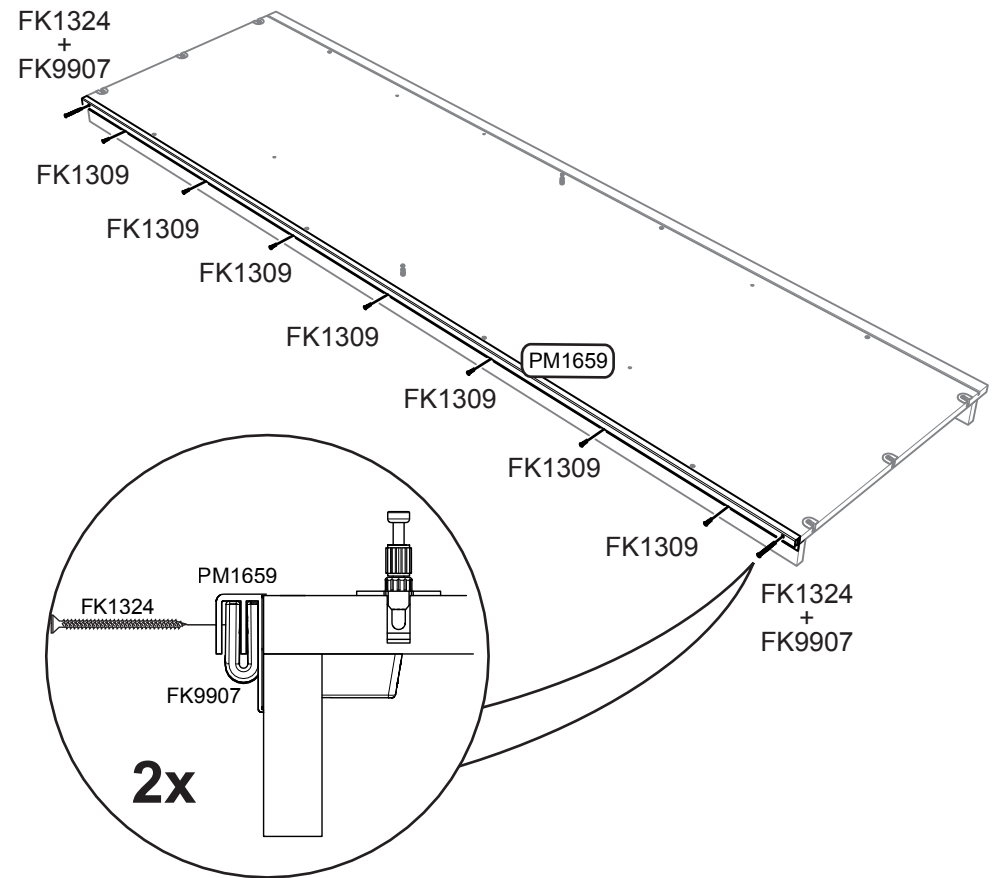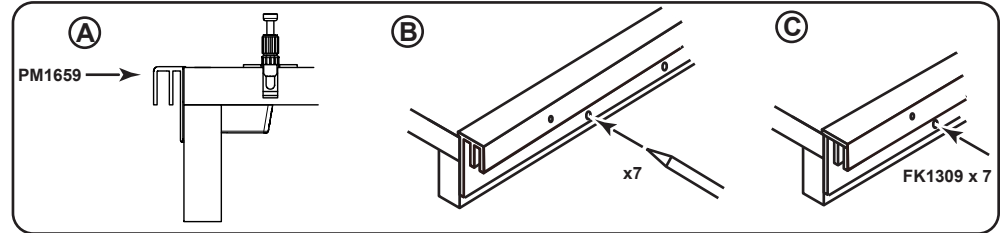

5



11X
FK10561

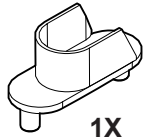


1X
FK1223





1X
FK1309



2X
FK1312

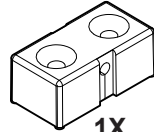


1X
FK9908



20mm



P2772
2220 x 594mm

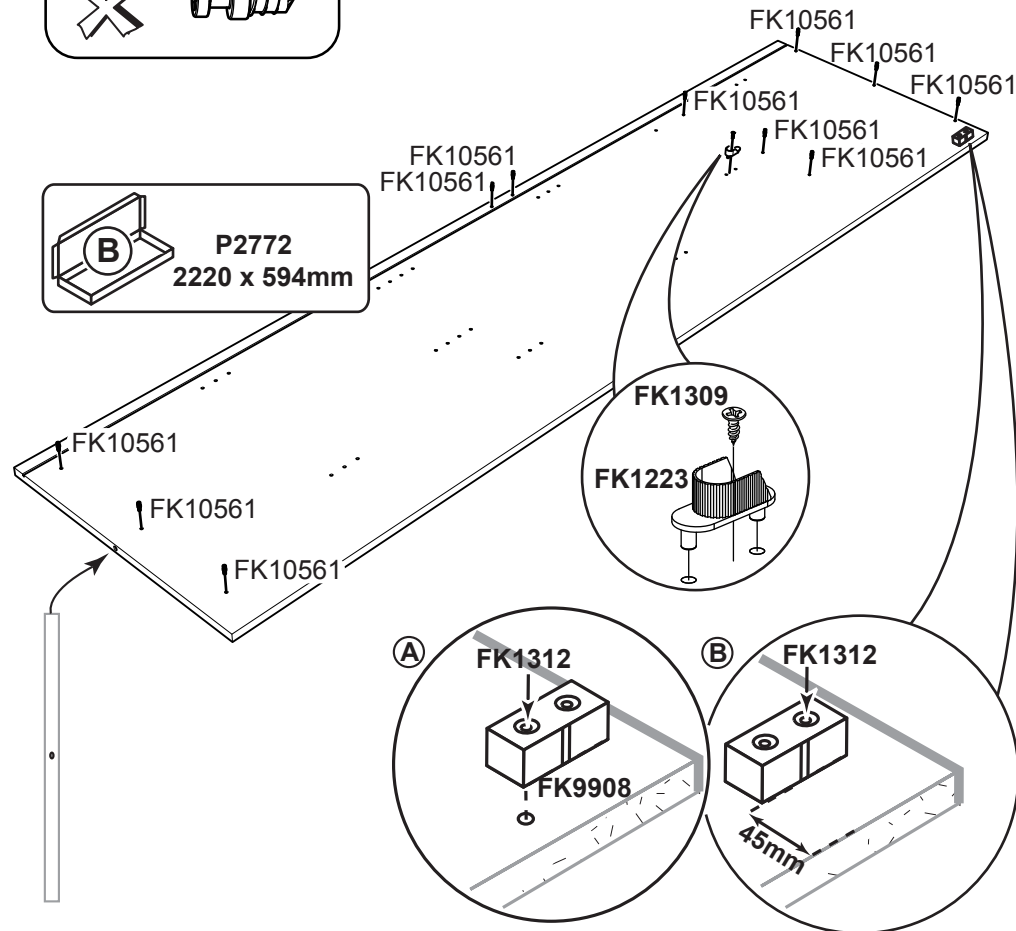

A


FK1312



FK9908

B

FK1312

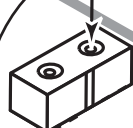


45mm

6



5X
FK1056

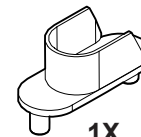



1X
FK1223




1X
FK1309



4X
FK1012




P2769
2137 x 532mm

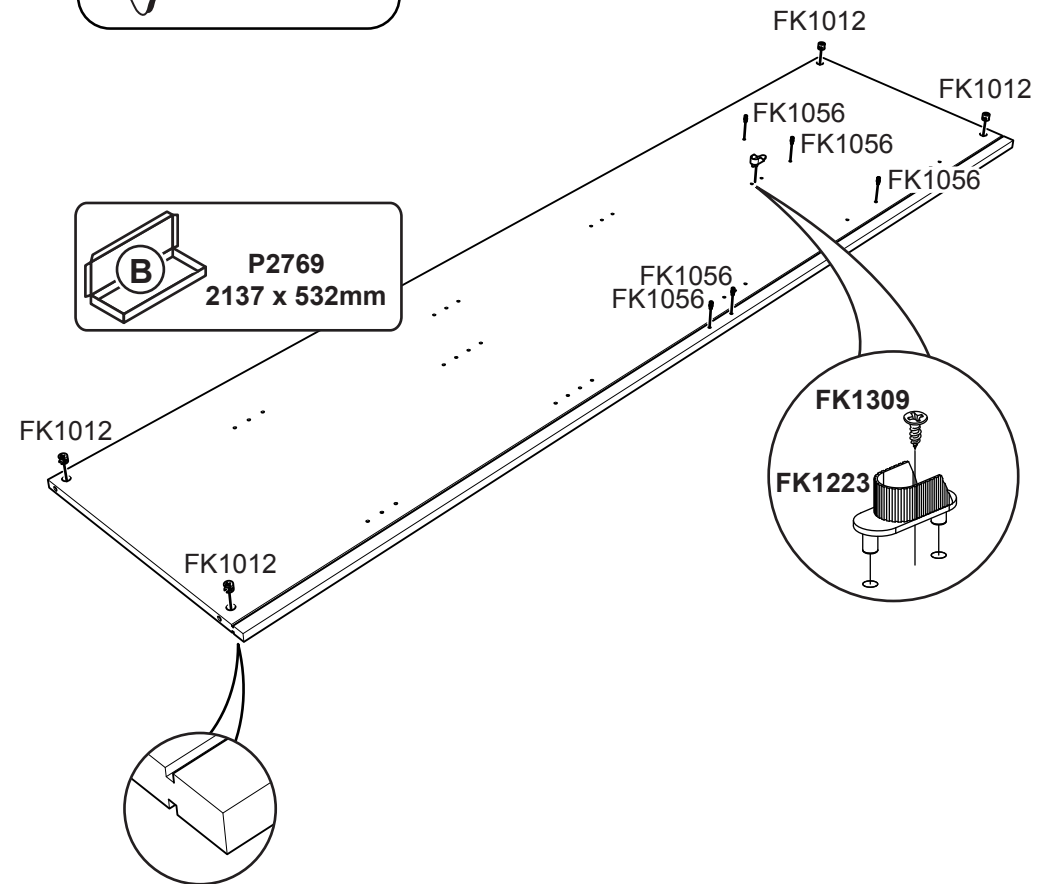

7







5X
FK1056

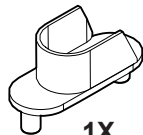

1X
FK1223




1X
FK1309

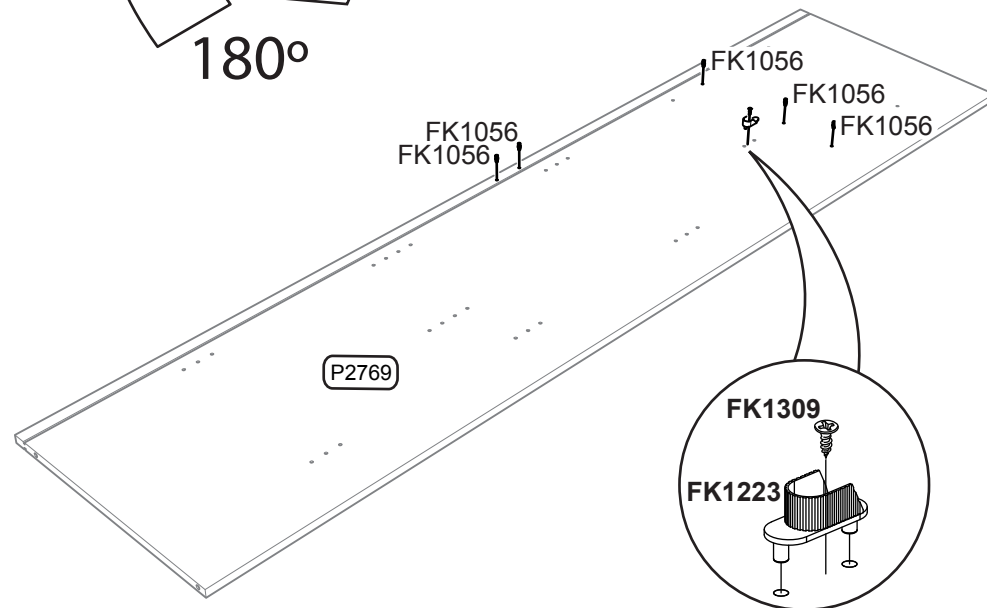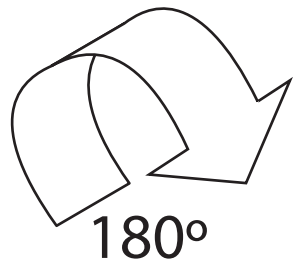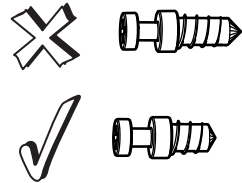

8



11X
FK10561

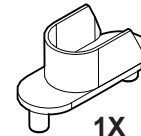


1X
FK1223







1X
FK1309




2X
FK1312

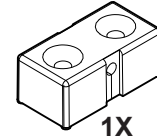

1X
FK9908

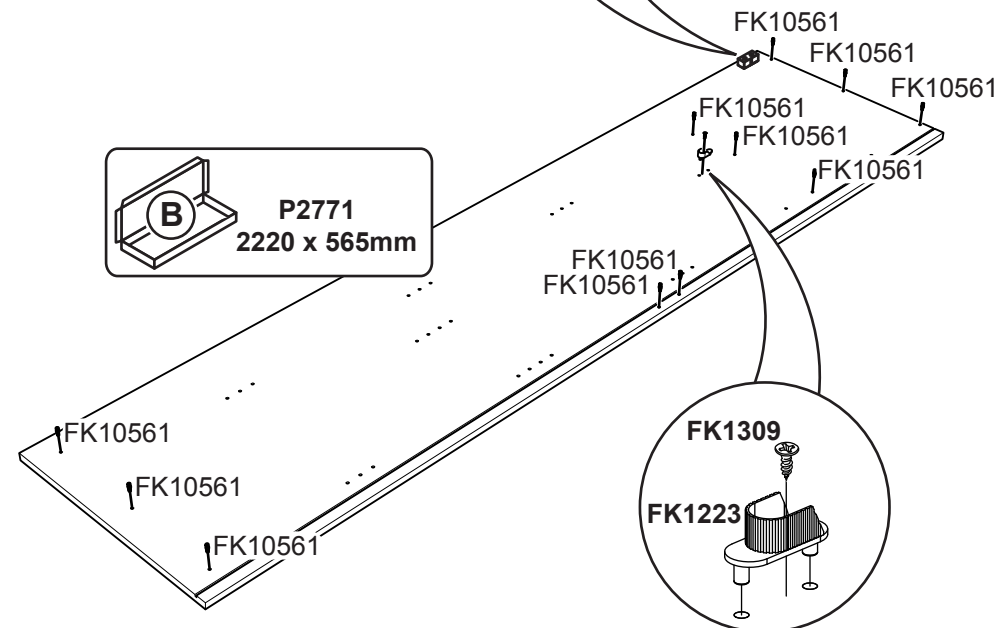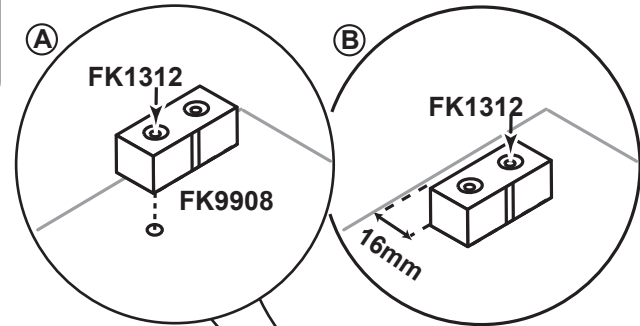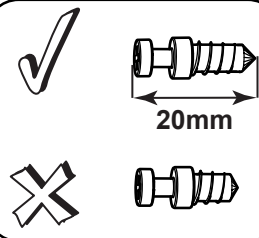

9



20X
FK1061




P4236
976 x 140mm

2x

FK1061
FK1061

FK1061
FK1061

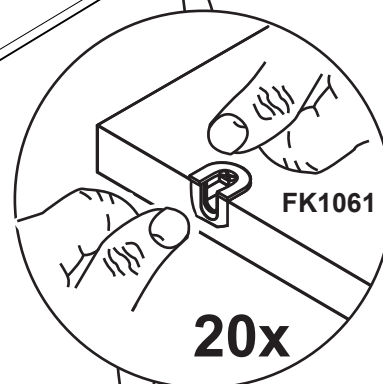

20x

FK1061
FK1061
FK1061




P1189
976 x 472mm

2x

FK1061
FK1061
FK1061

10



6X
FK1061




P1436
1970 x 549mm

FK1061

FK1061

FK1061

FK1061
FK1061
FK1061



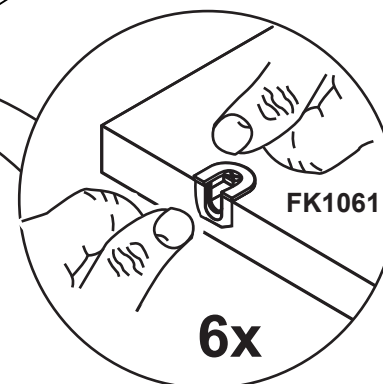


6x

11






7X
FK1400

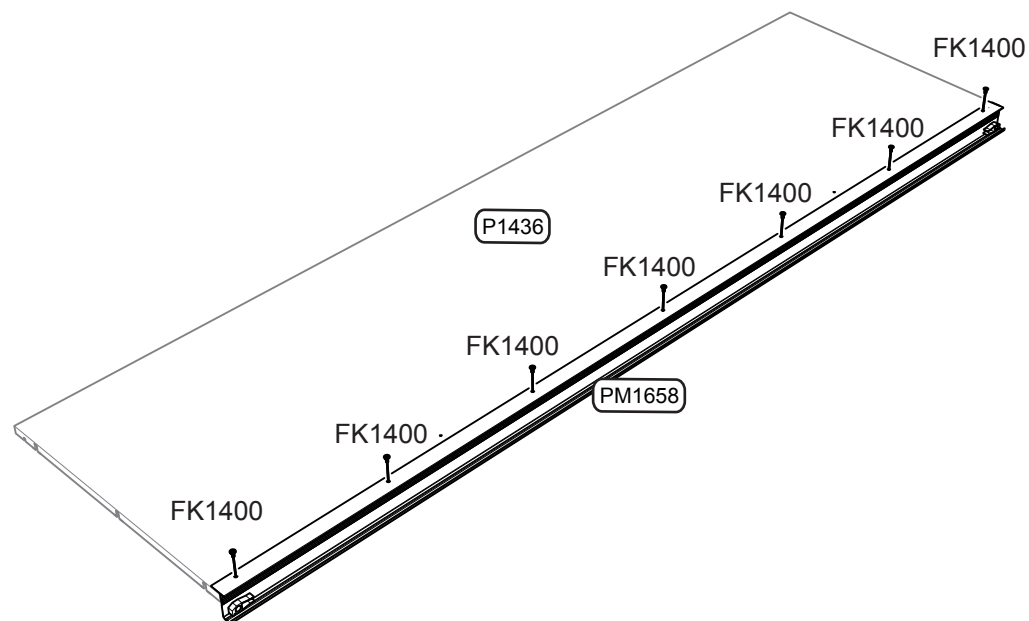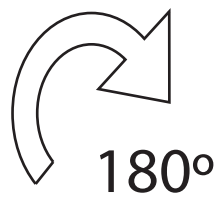






12







2X
FK1011

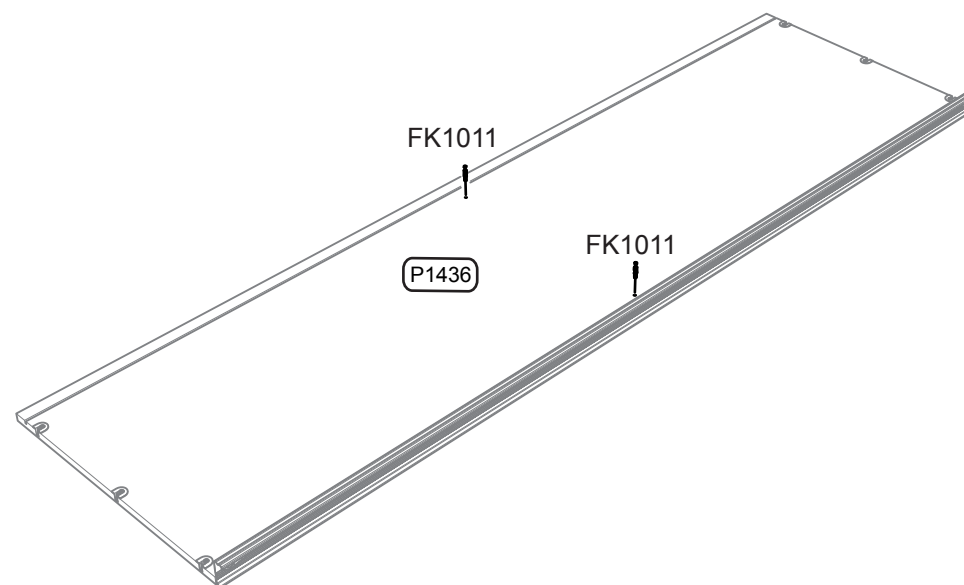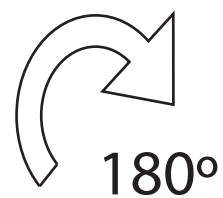



13

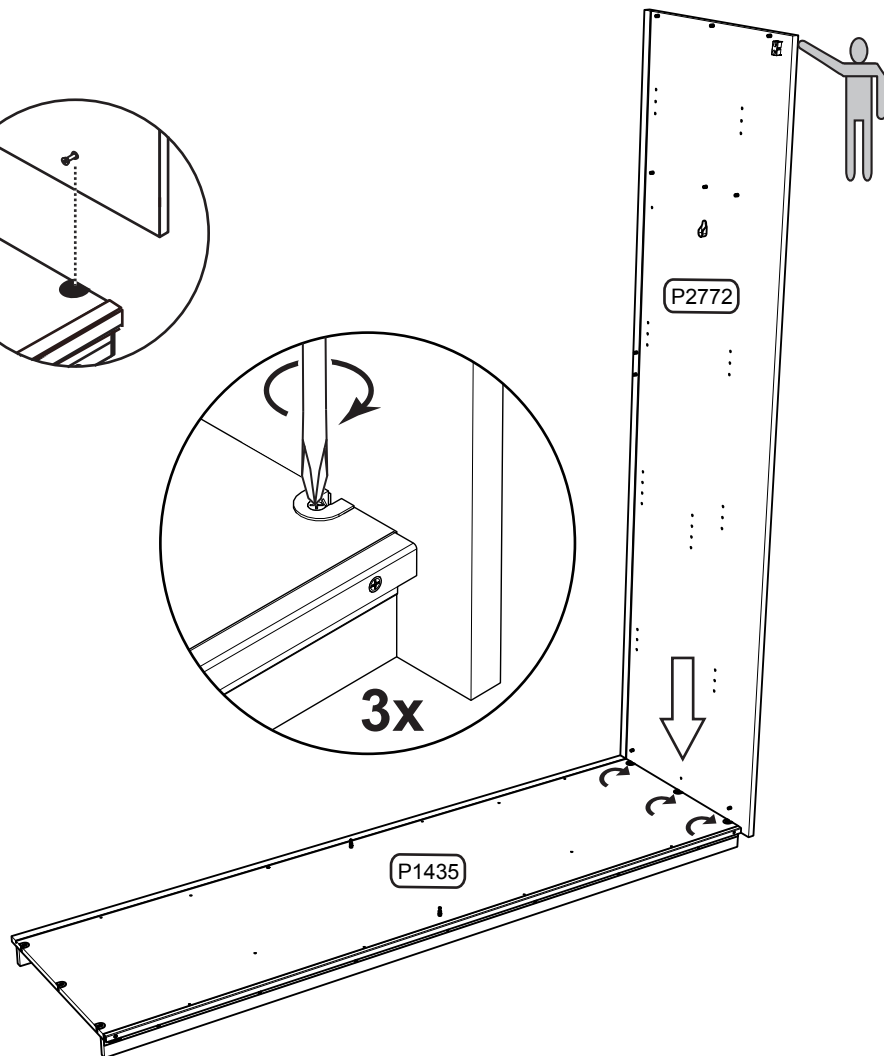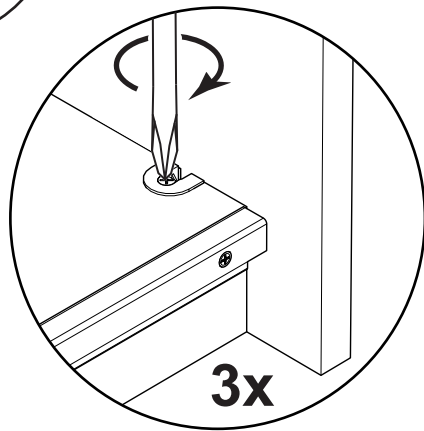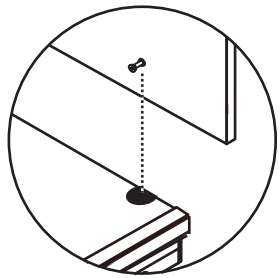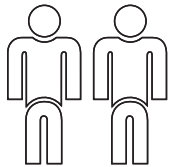


14

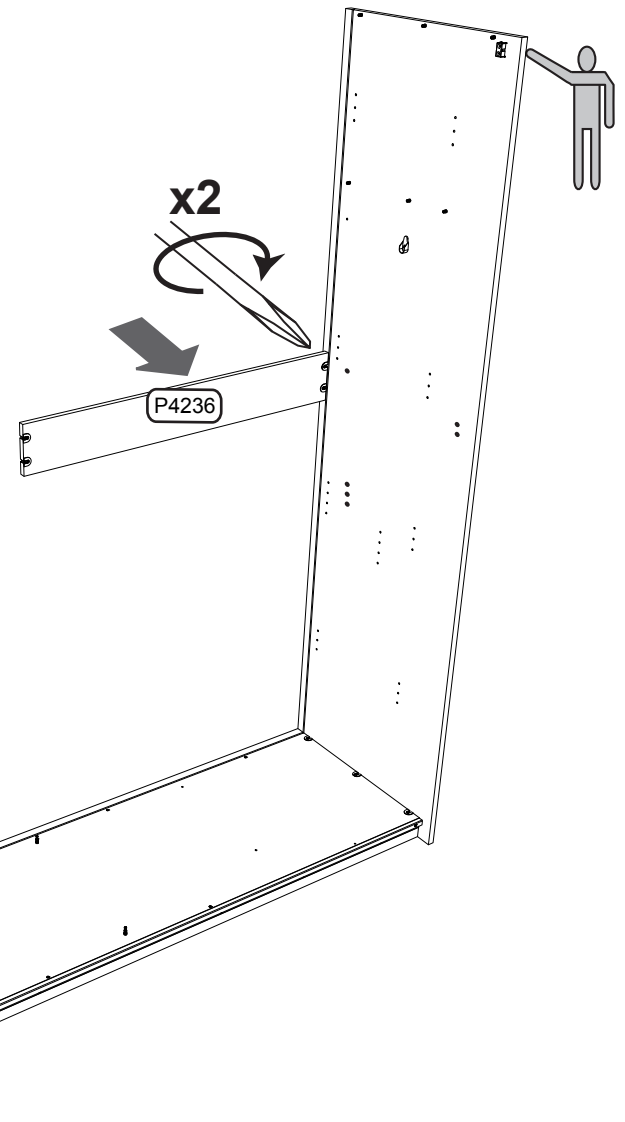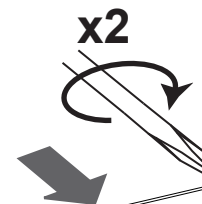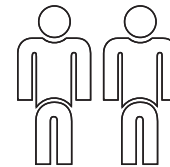





15

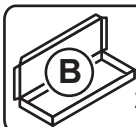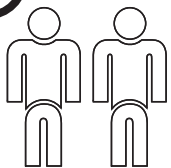



BO3424
2148 x 983mm

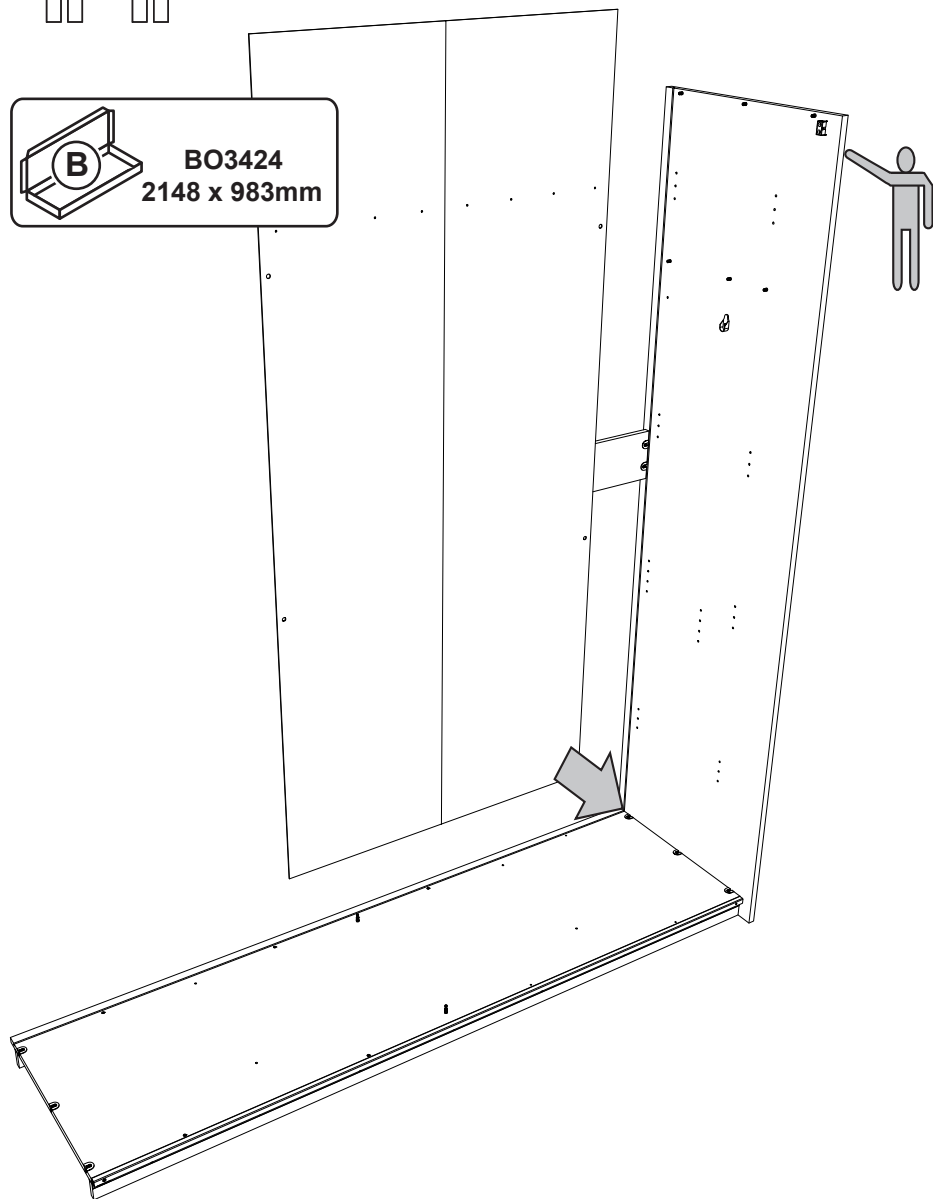

16

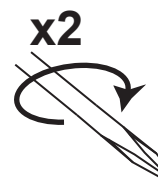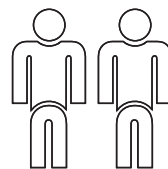

P2769

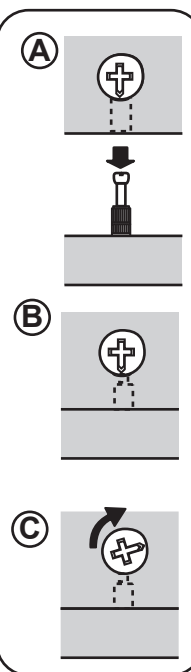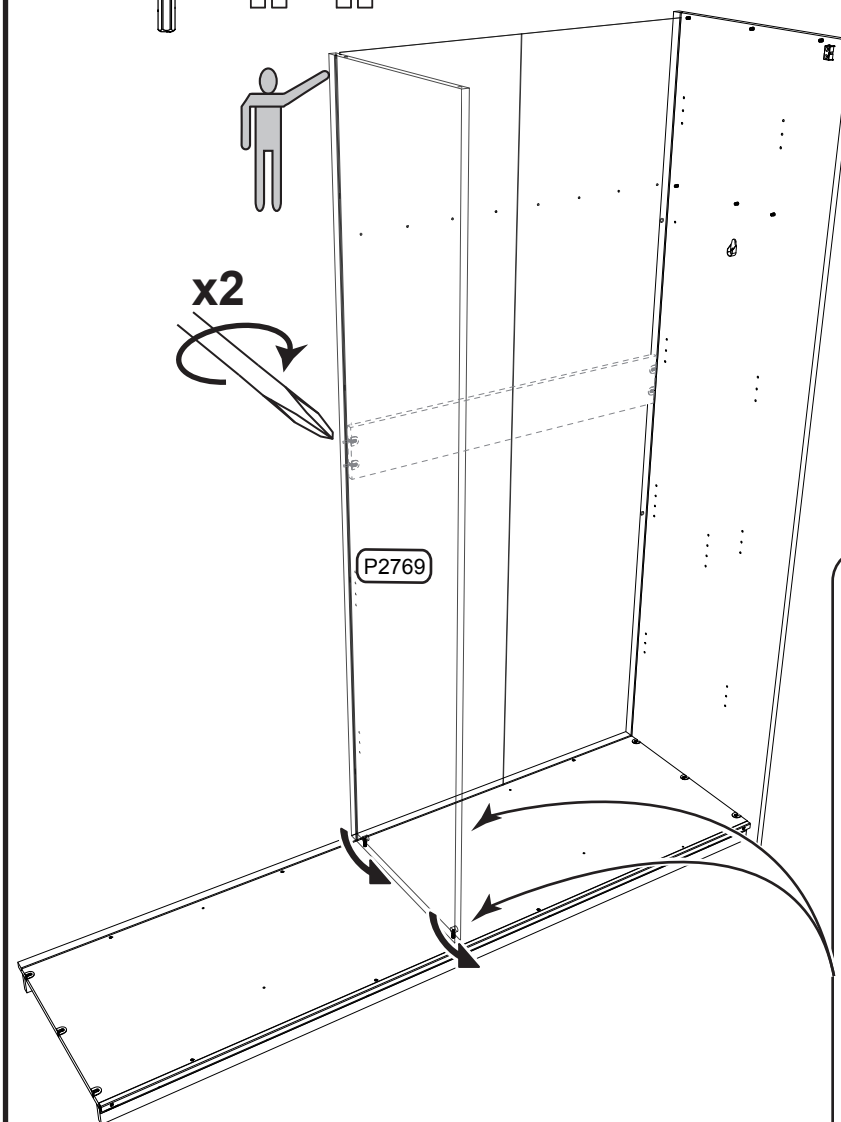





17







4X
FK1224






4X
FK1311

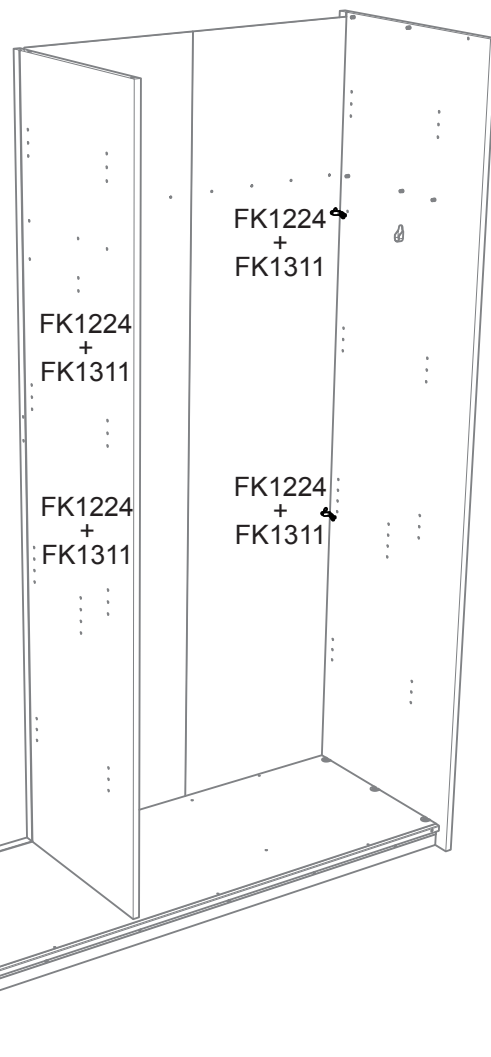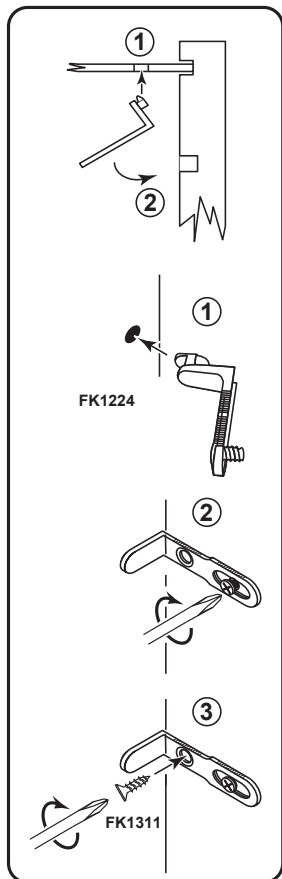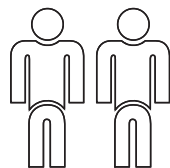




18

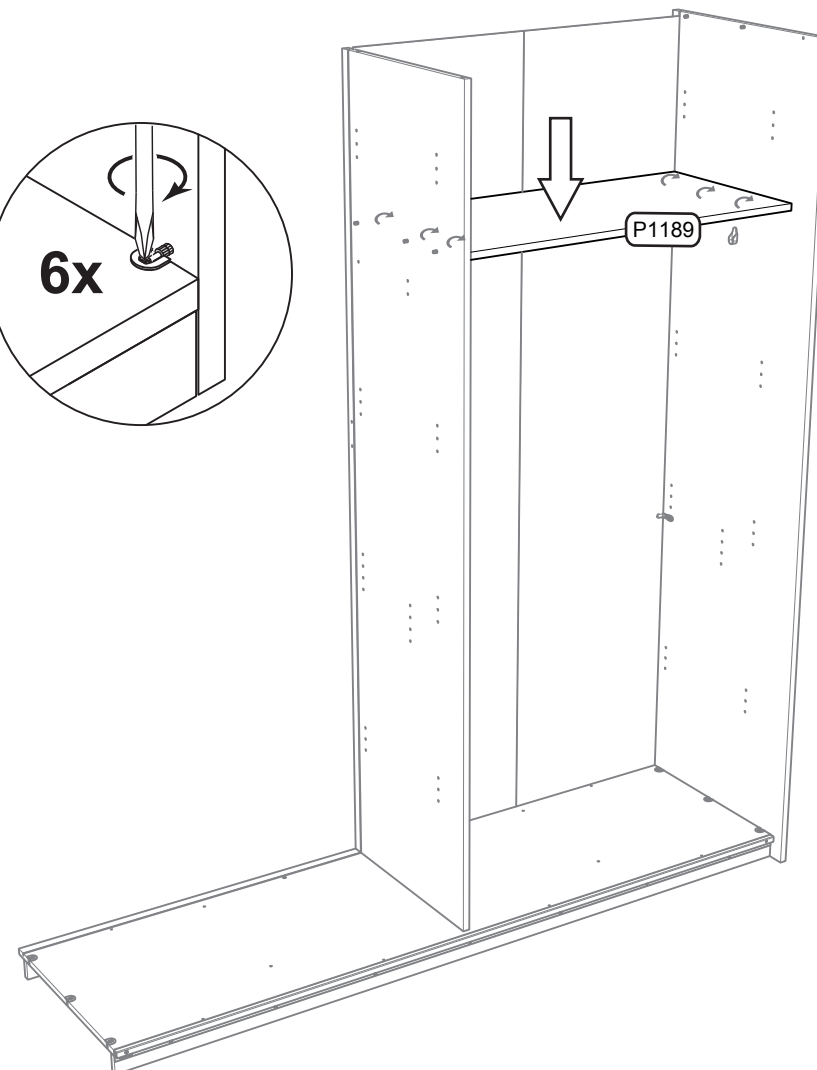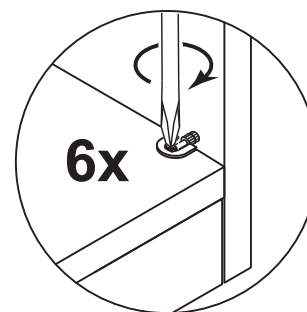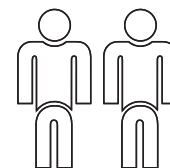



19

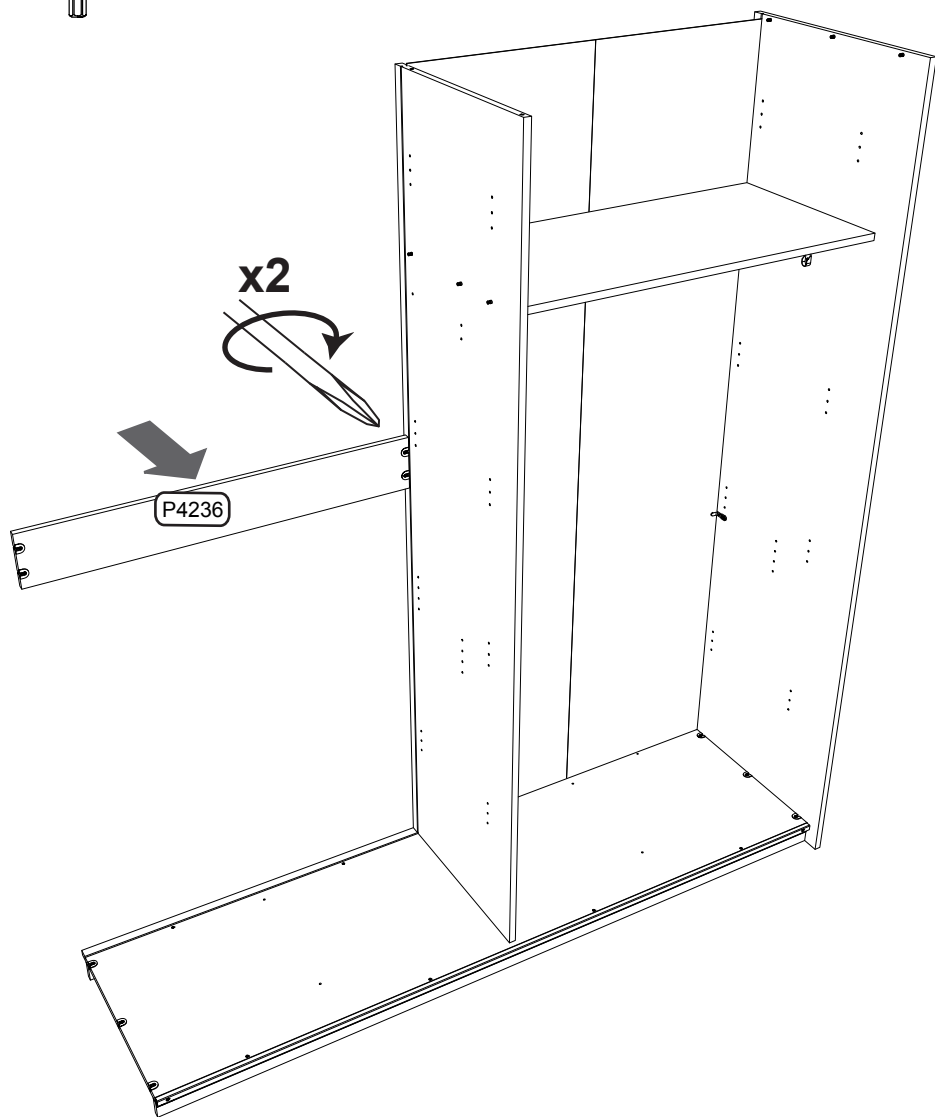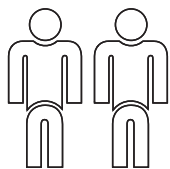


20

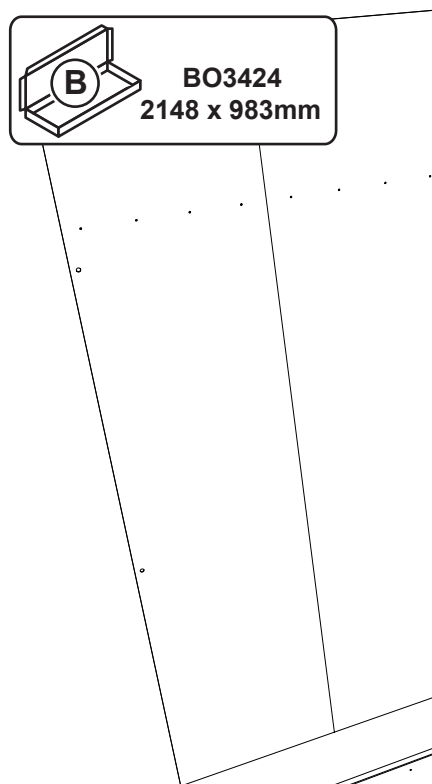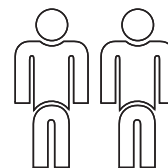

21

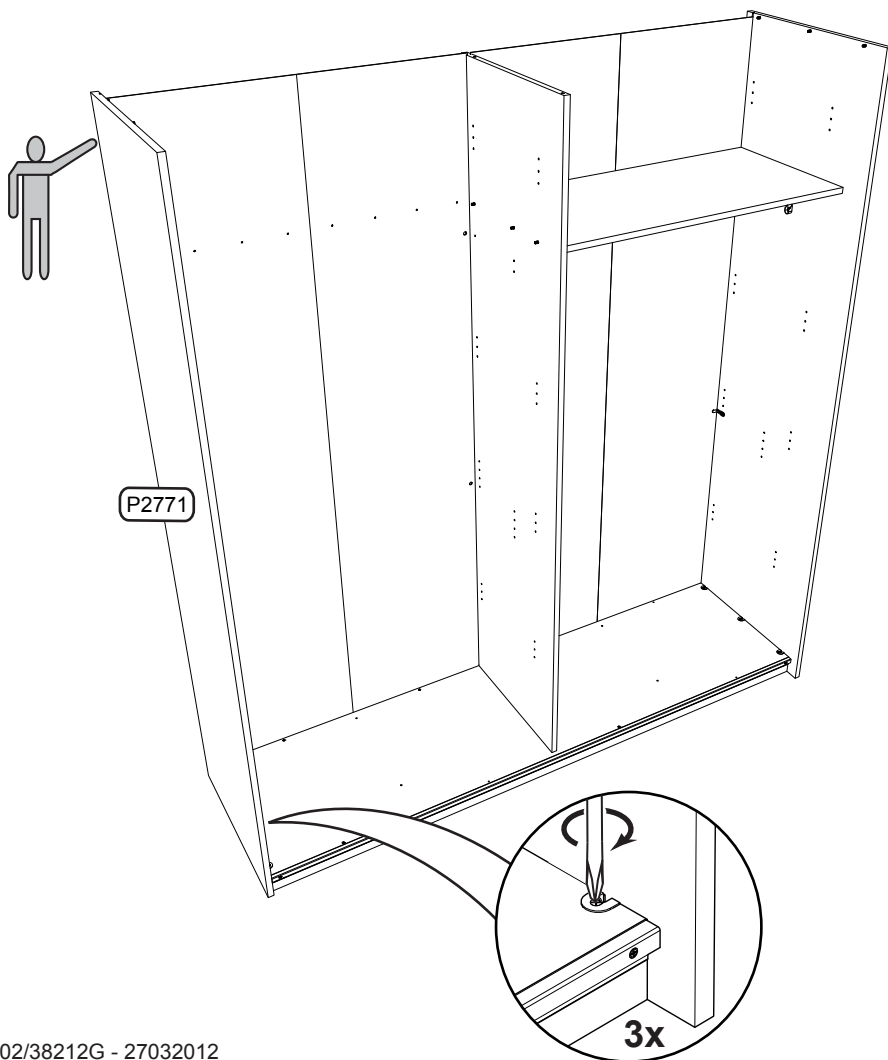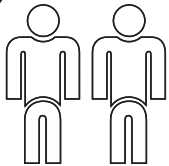





22







4X
FK1224










4X
FK1311

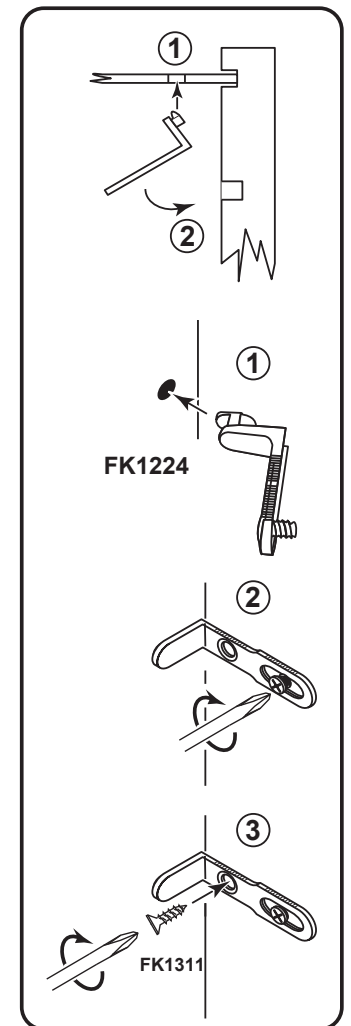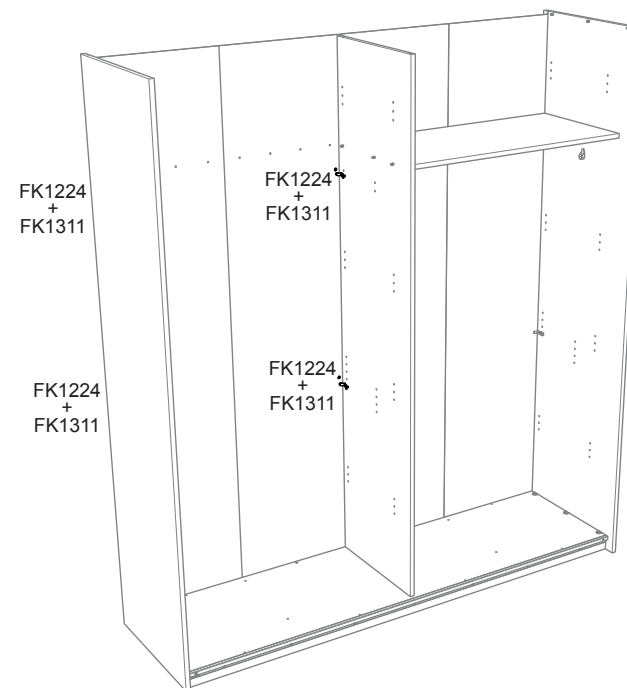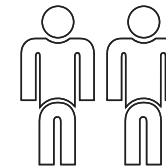




23

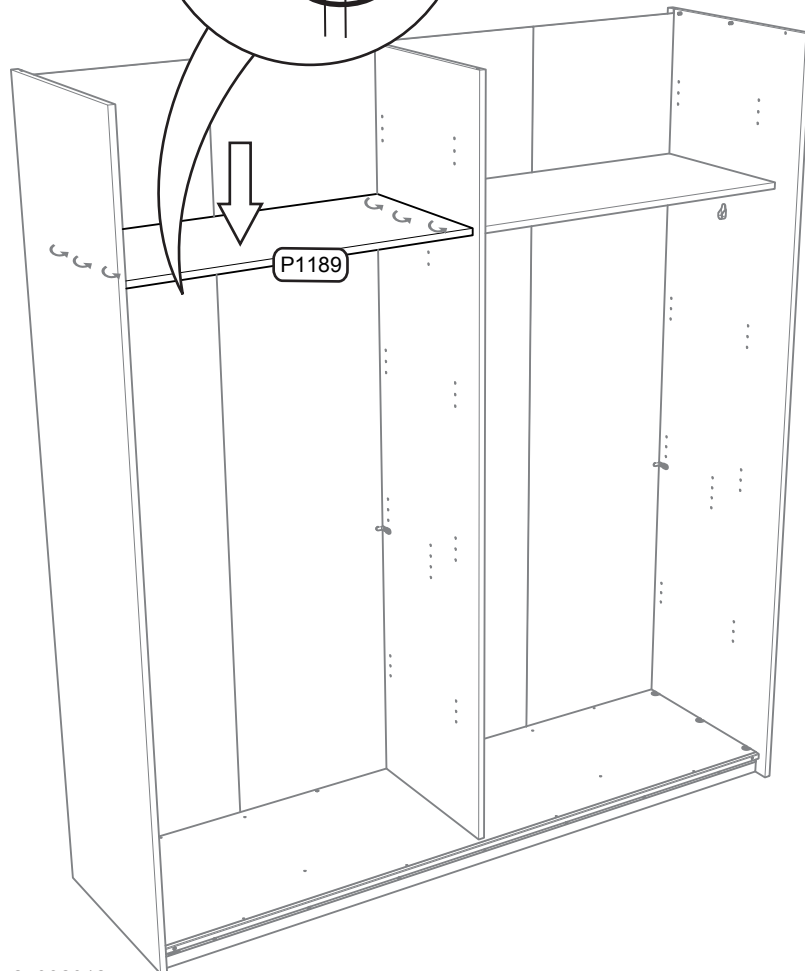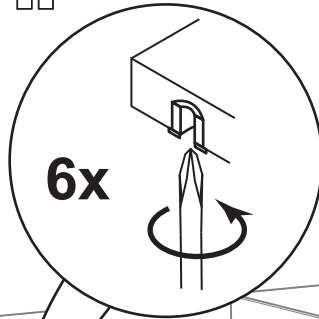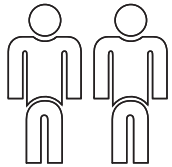

24

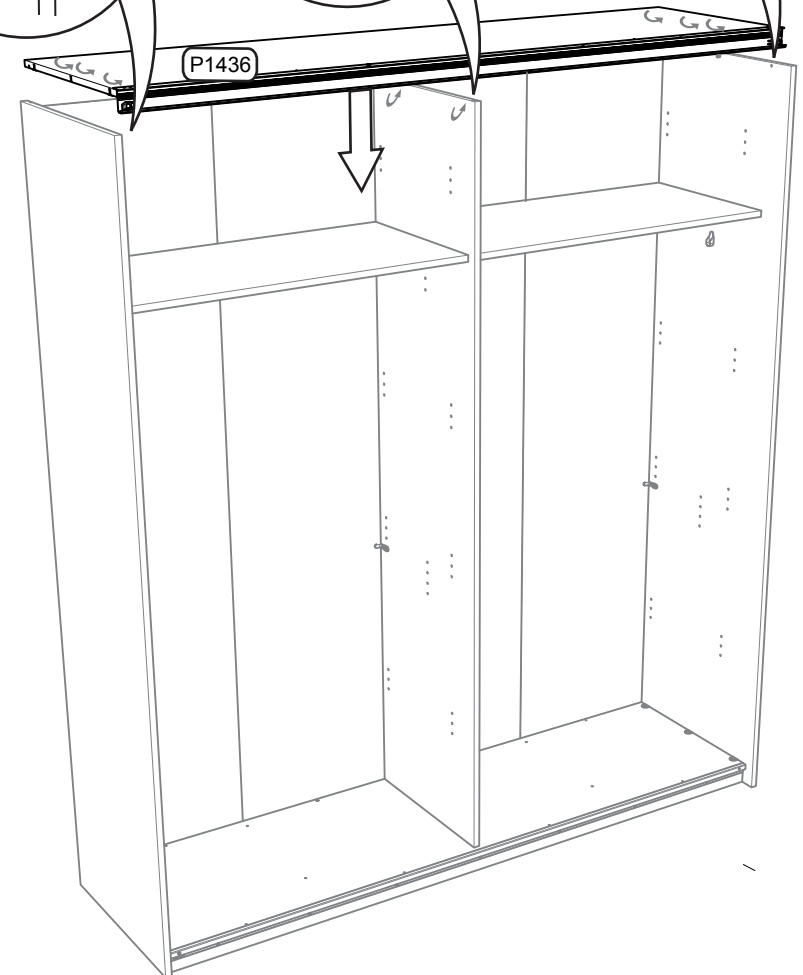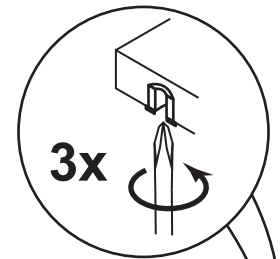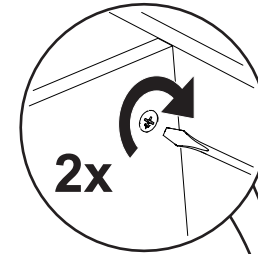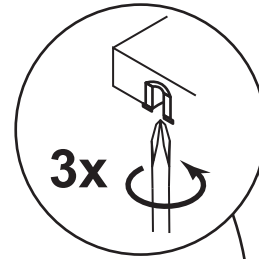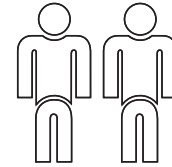

25

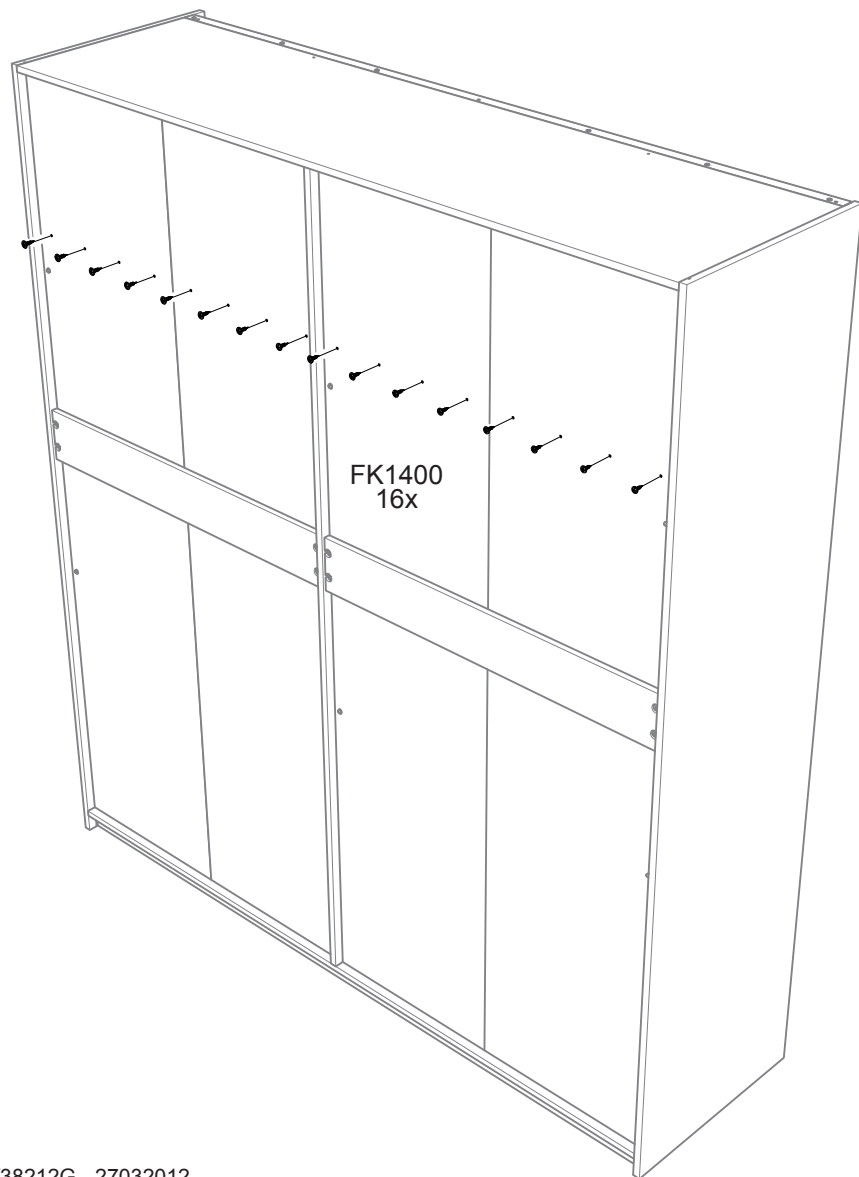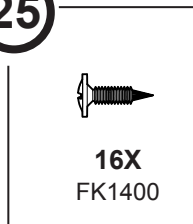



26



27








16X
FK1082

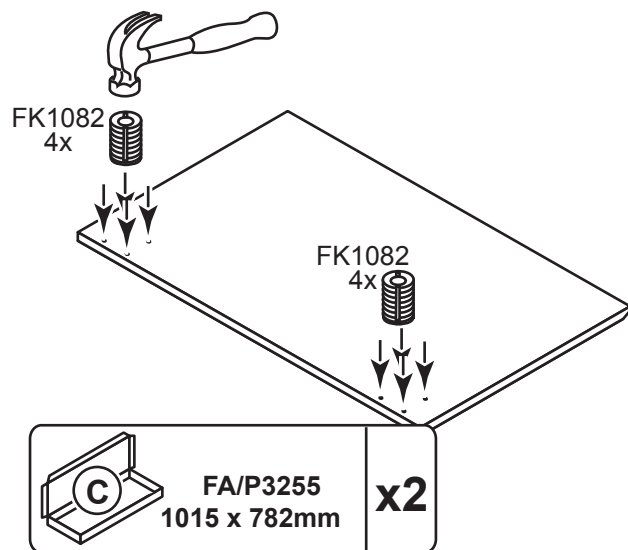

28







12X
FK1309

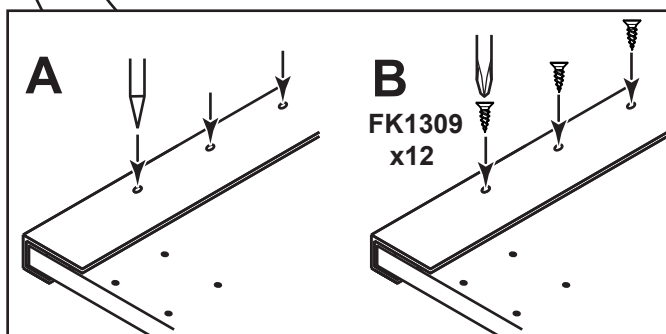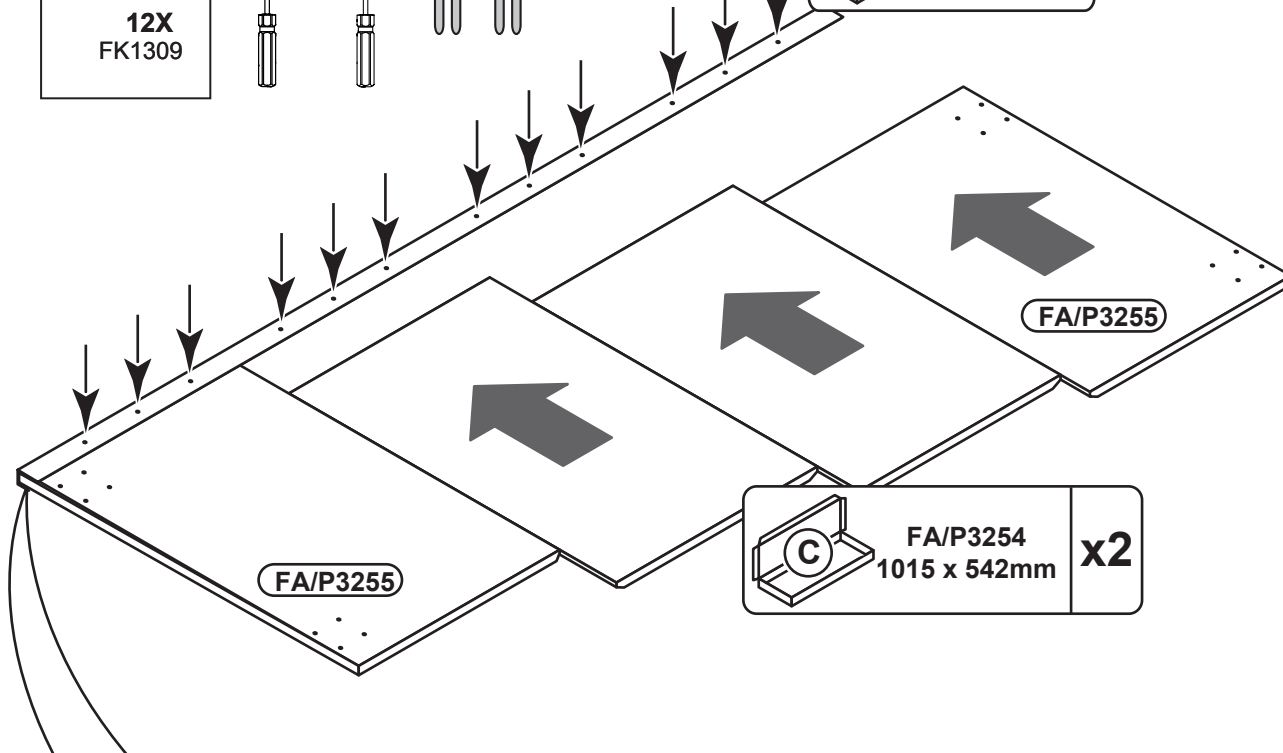


29




12X
FK1309



A:A = B:B

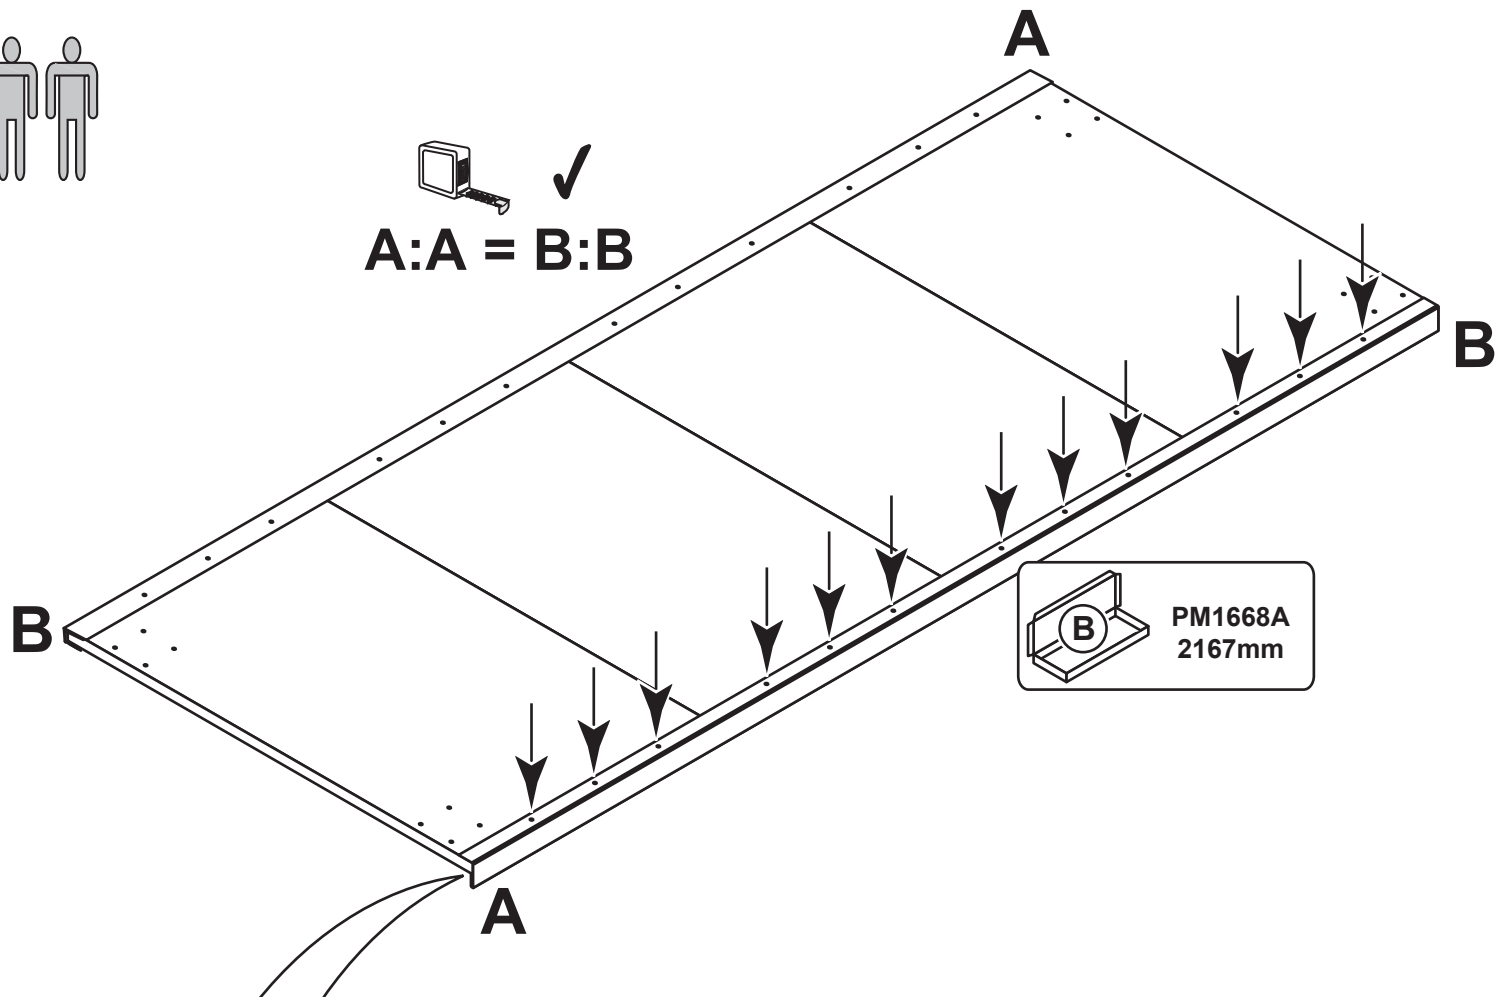

PM1668A
2167mm

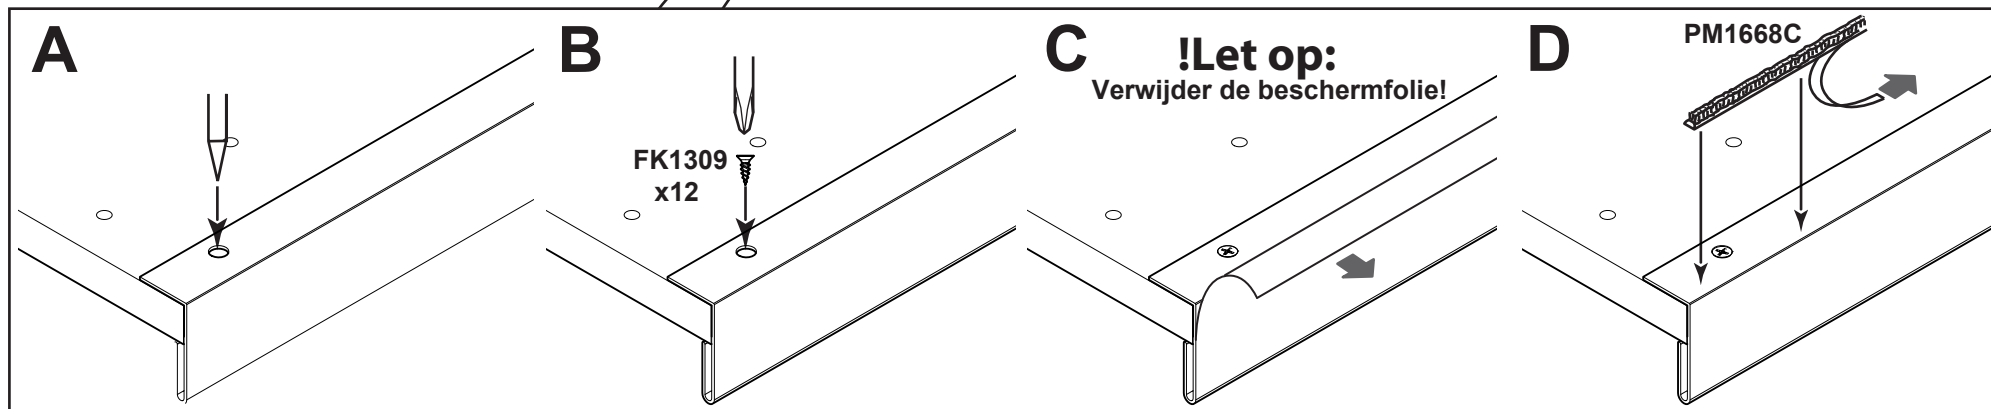

A

B

C

D

!Let op:

Verwijder de beschermfolie!


FK1309
x12

PM1668C




30




24X
FK1309




6X
FK1236

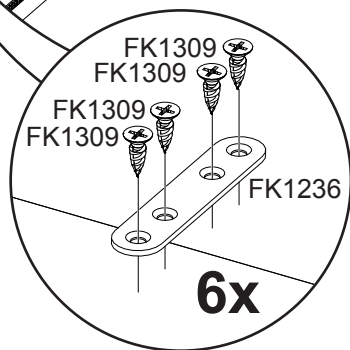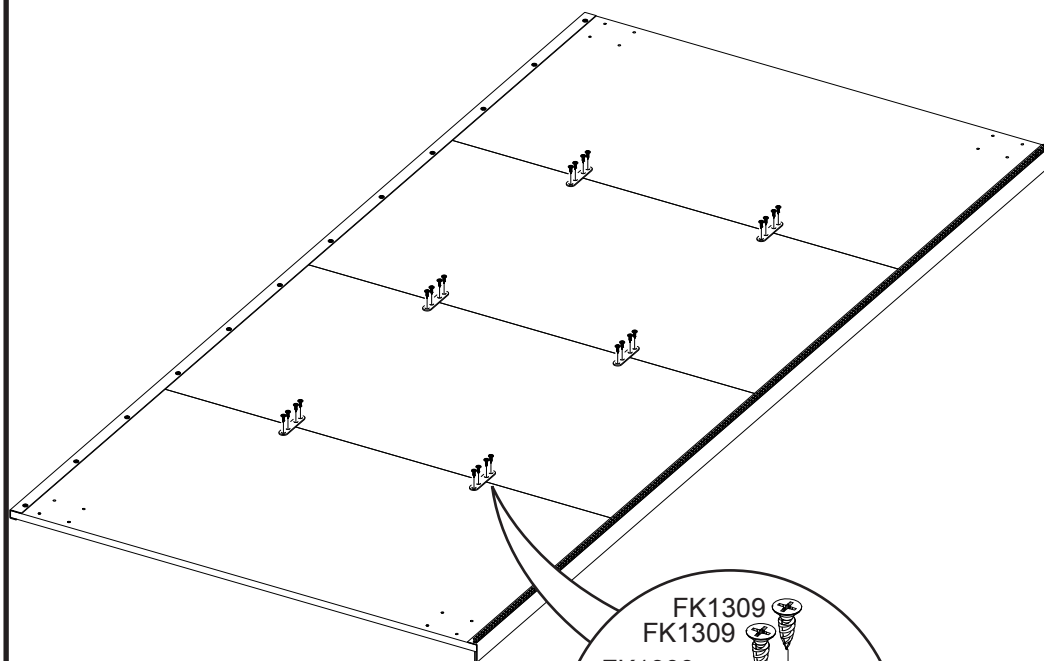


31

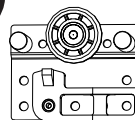

1X
FK9903

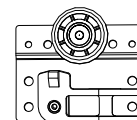

1X
FK9902









2X
FK9905



1X
FK9904





12X
FK1400

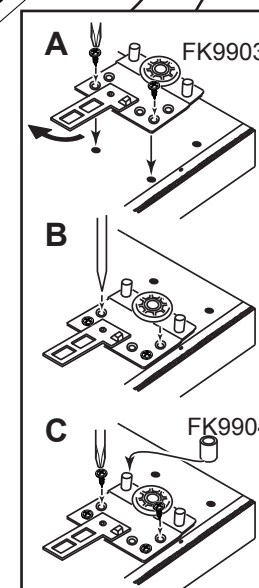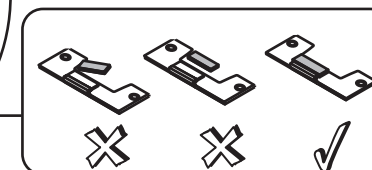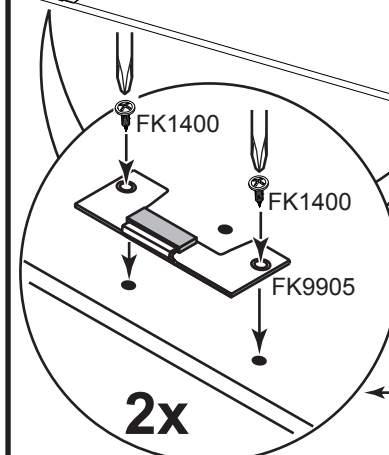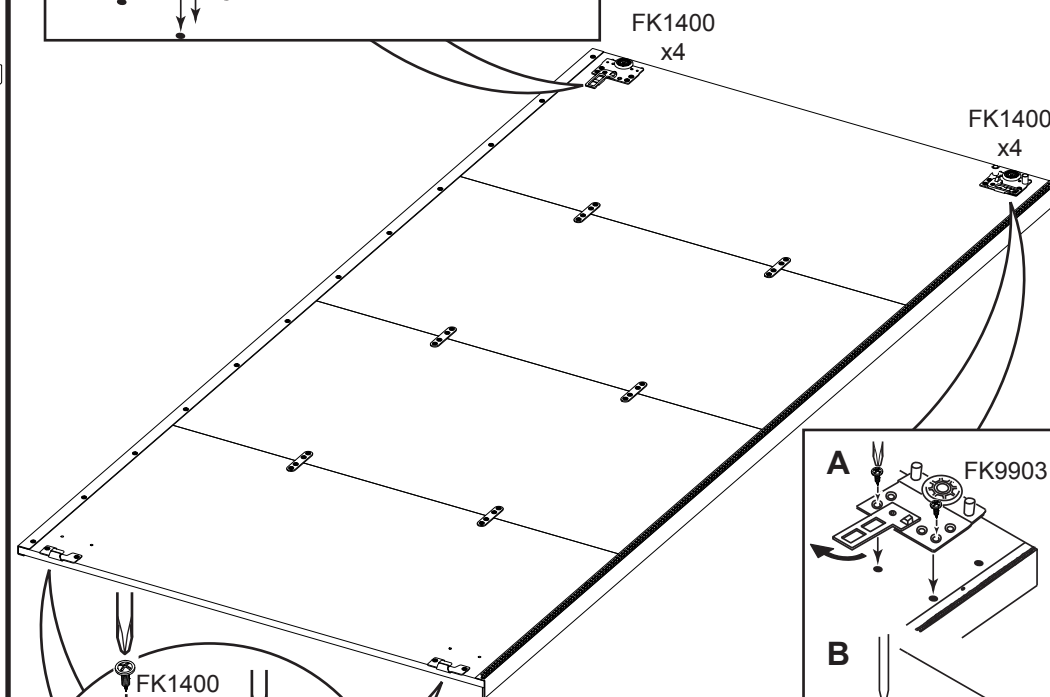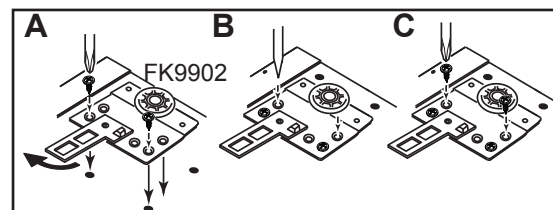

32







16X
FK1082

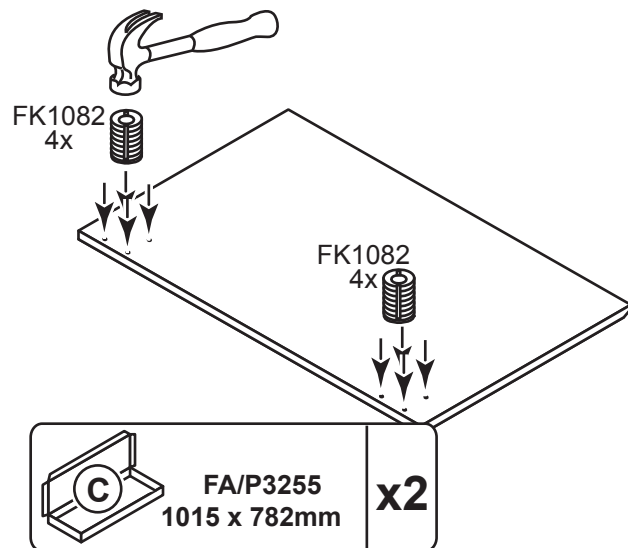


33




12X
FK1309

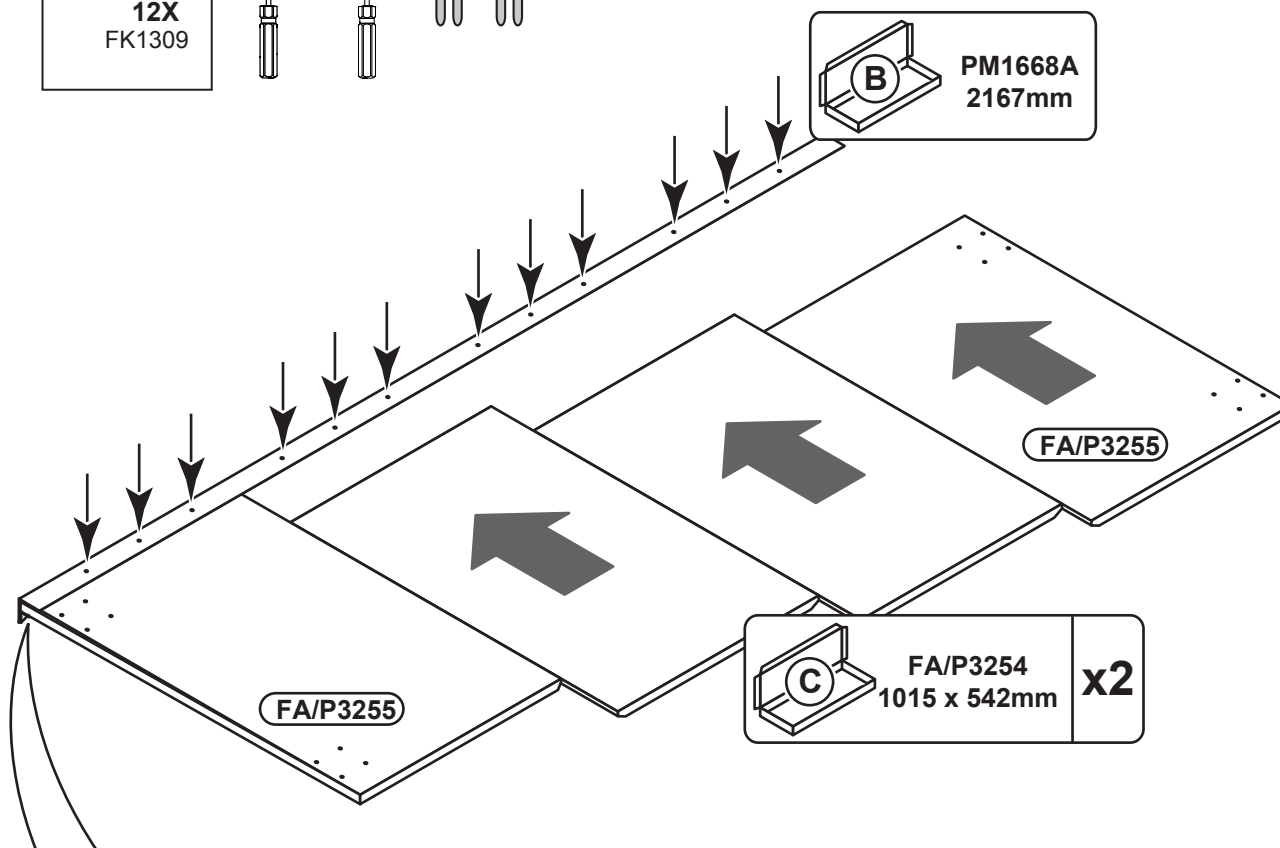

A

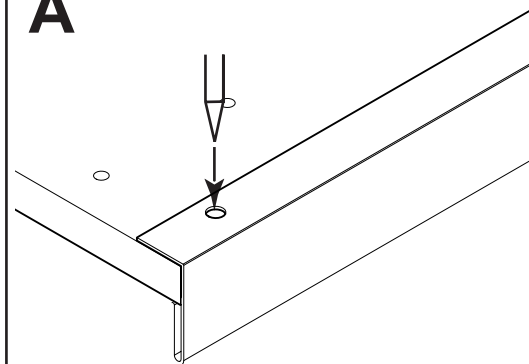


B

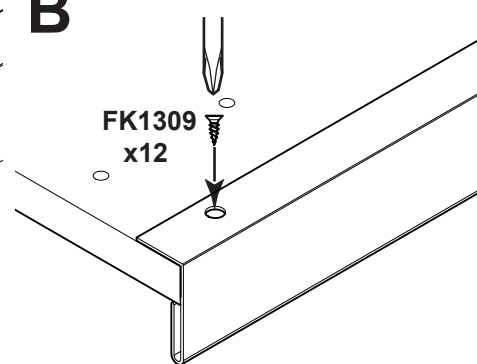


C

!Let op:
Verwijder de beschermfolie!

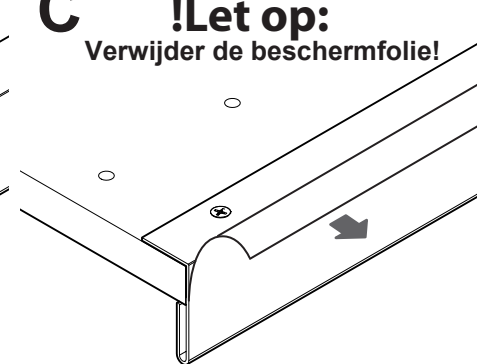




D

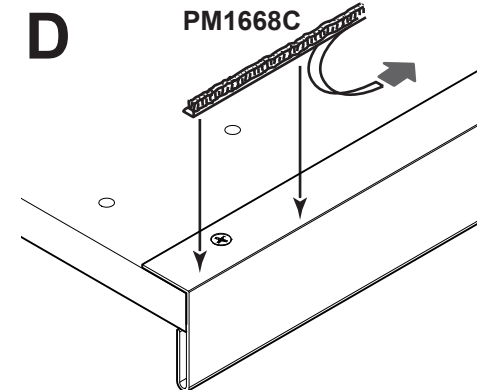



34



12X
FK1309




A:A = B:B

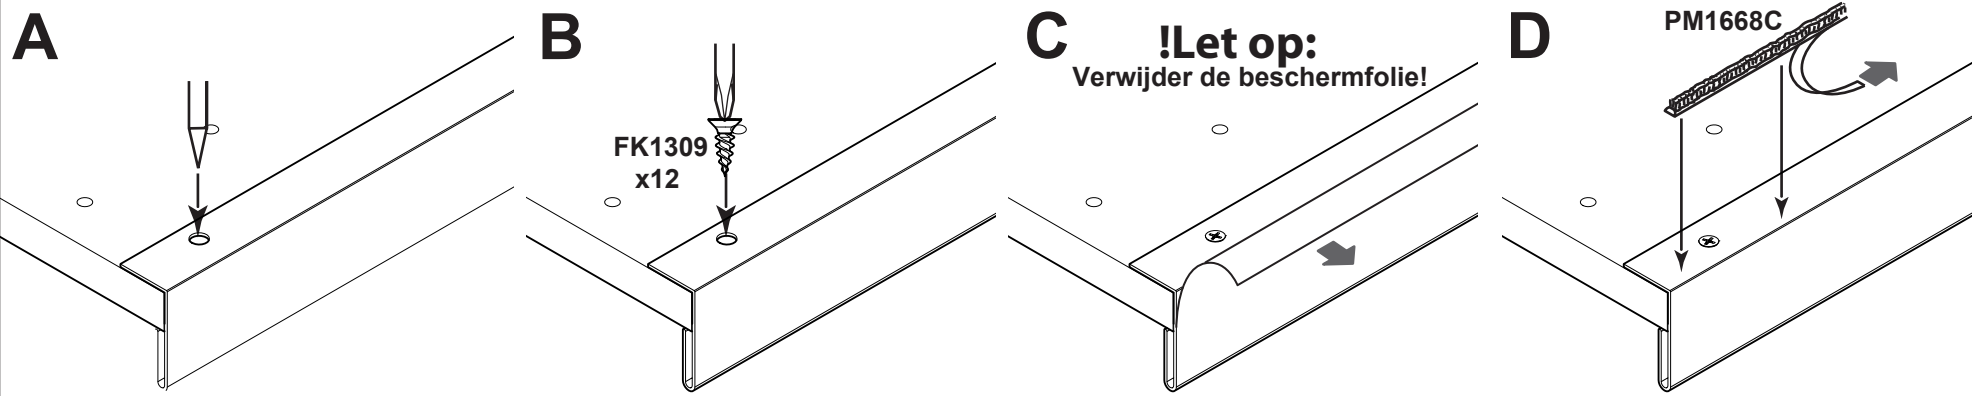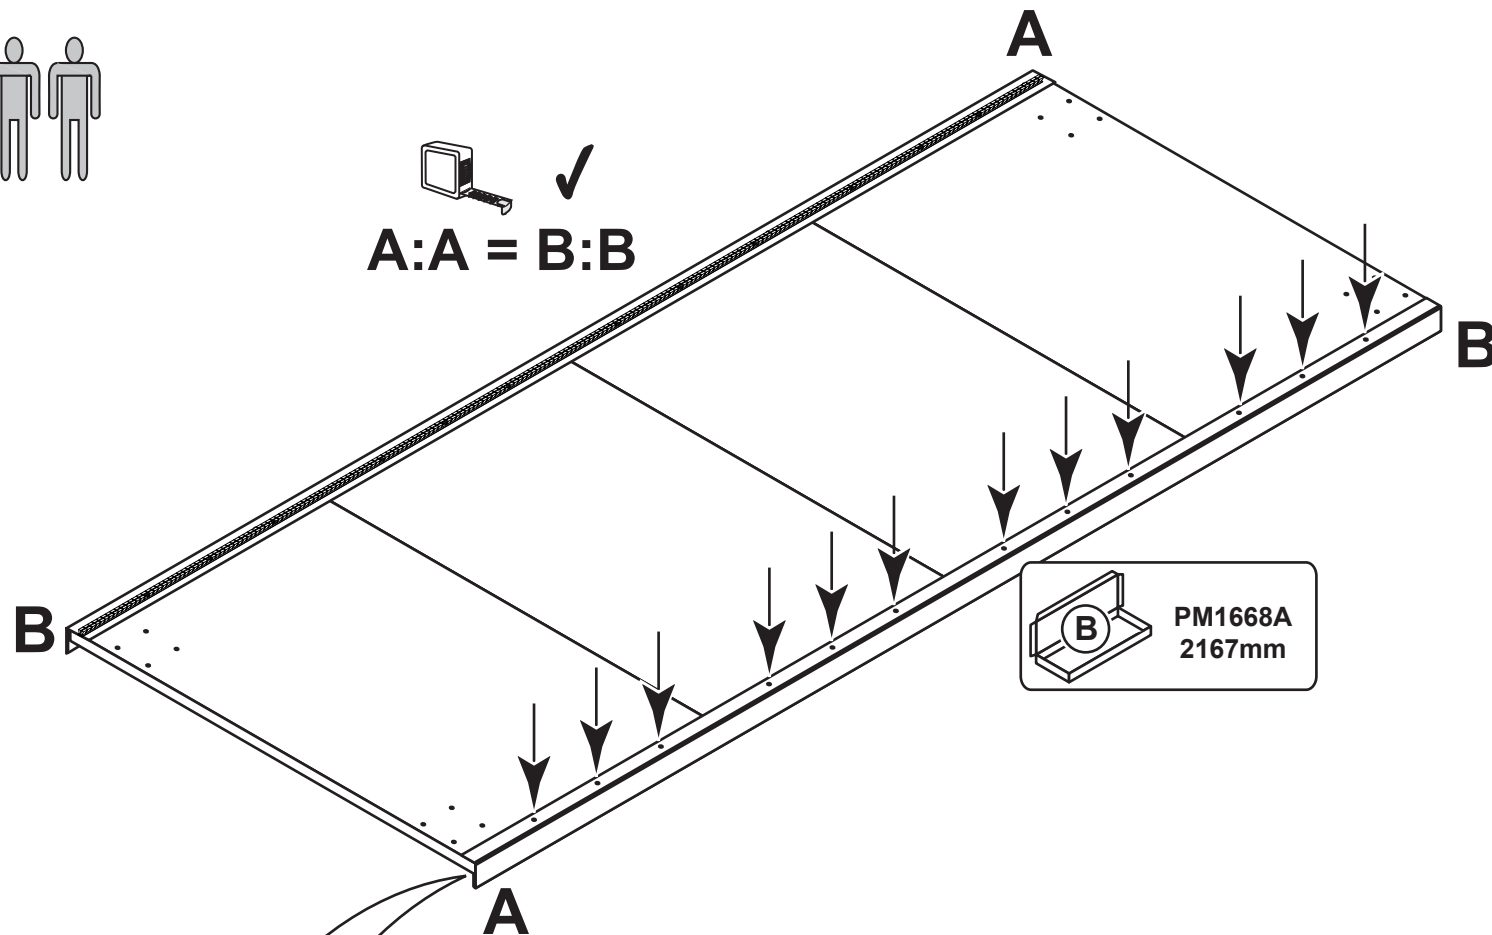



35




24X
FK1309




6X
FK1236

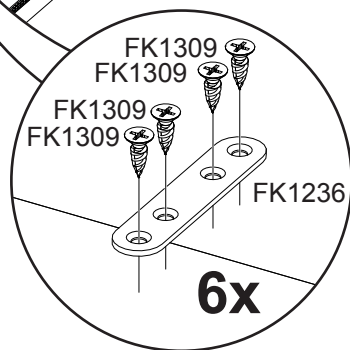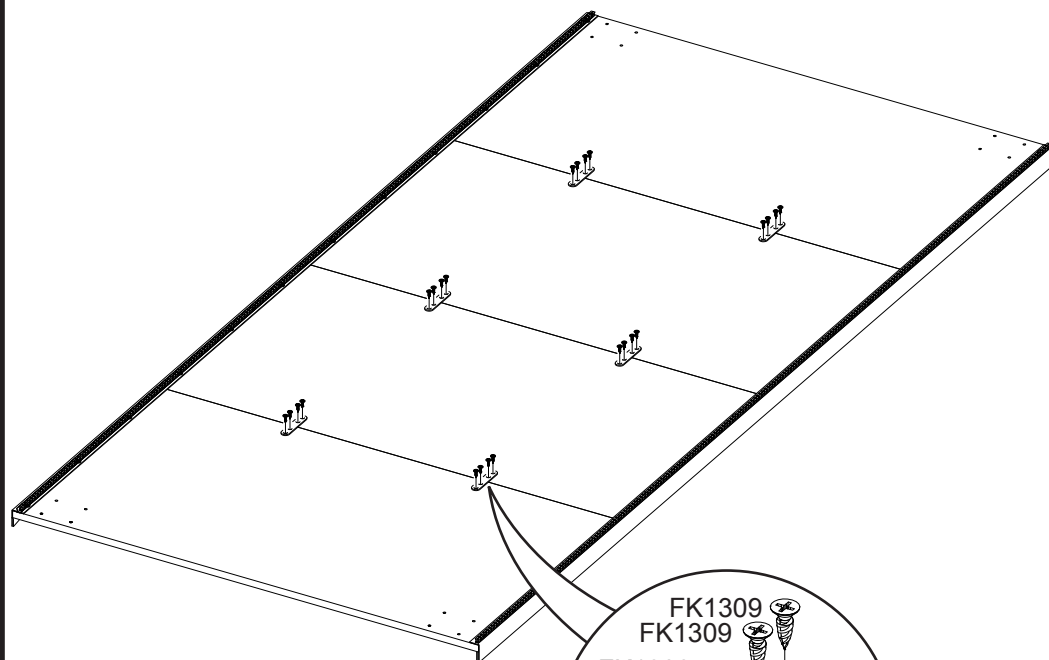

36








2X
FK9901




2X
FK9906




14X
FK1400

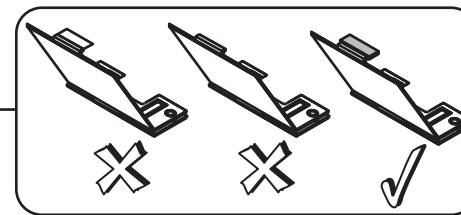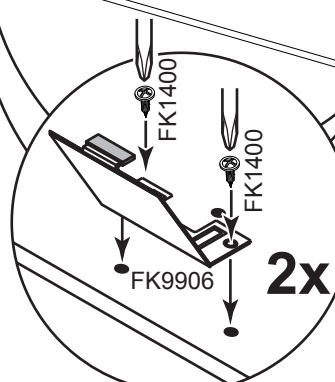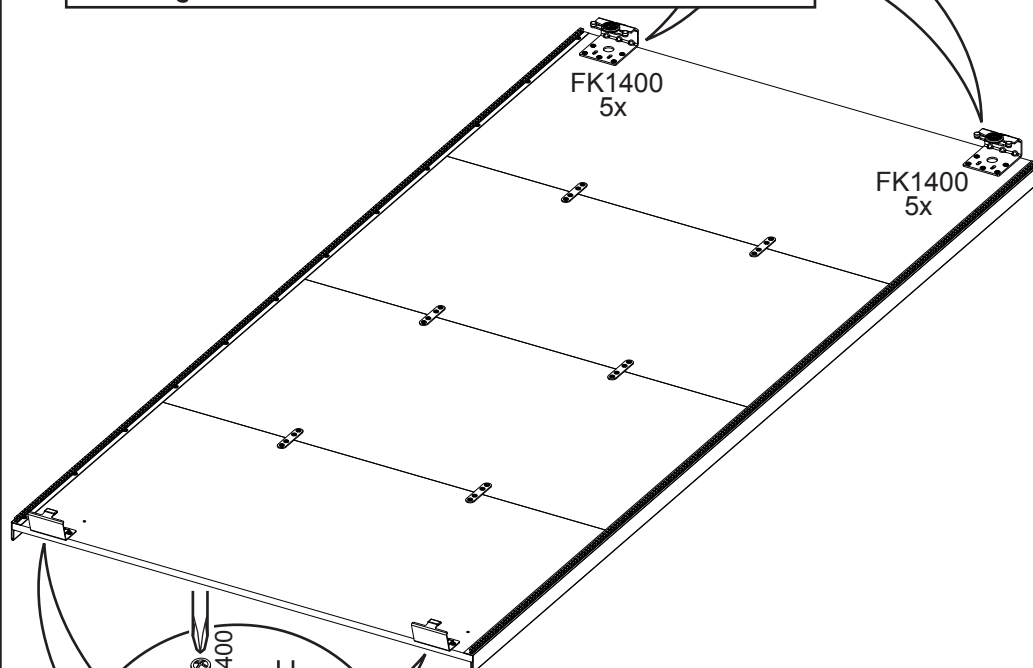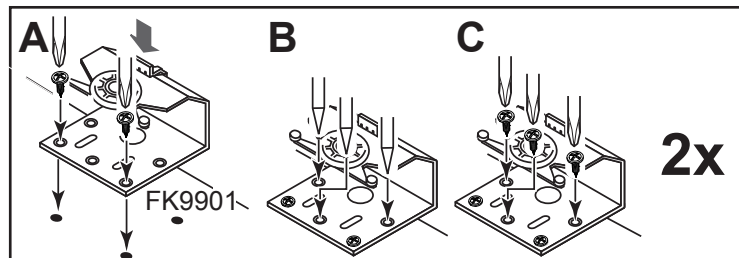



37

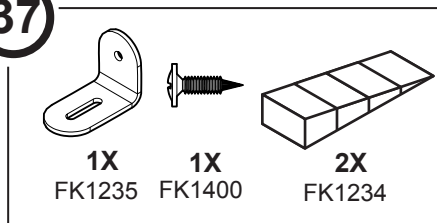

B

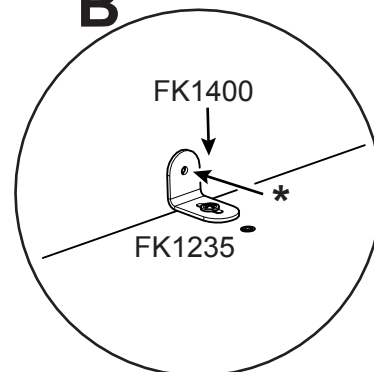

A

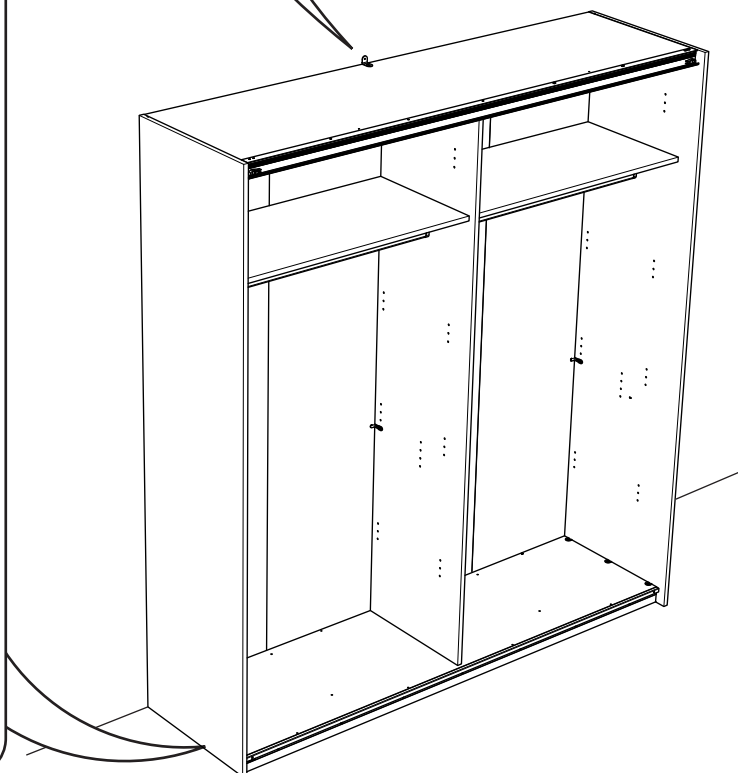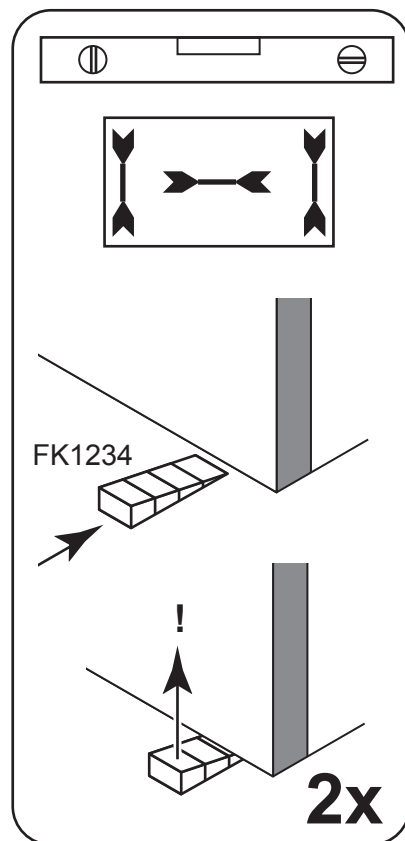

Om te voorkomen dat het meubel naar voren kantelt, adviseren wij u het meubel aan een geschikte muur te bevestigen met behulp van de bijgeleverde kantelbeveiliging.

*Bevestigingsmateriaal is niet bijgeleverd, daar dit afhankelijk is van het soort muur. Let op dat u bij het boren in de muur geen leiding raakt. Raadpleeg bij twijfel een deskundige.

To prevent possible overbalancing we recommend that this unit is secured to a suitable wall by use of the capsizes protector.

*Fixings are not supplied as they will need to suit the wall type.

Take care when drilling the wall that you do not drill into any pipes, wires etc. If in doubt, consult an expert.

Um zu vermeiden, dass das Möbelstück vornüberkippt, sollten Sie es an einer geeigneten Wand befestigen, wobei Sie den mitgelieferten Kippschutz verwenden.

* Die entsprechenden Befestigungselemente werden nicht mitgeliefert, da deren Wahl von der Art der Wand abhängt. Achten Sie darauf, dass sie beim Bohren in der Wand keine Leitungen beschädigen. Im Zweifelsfall entsprechende Fachleute hinzuziehen.









Afin d'éviter que le meuble ne bascule en avant, il est conseillé de fixer le meuble au mur approprié à l'aide des pièces de sécurités ci-jointes.

* Le matériel de fixation n'est pas inclus, celui-ci variant en fonction de la sorte de mur.








Attention à ne pas perforer une canalisation ou un câble en perçant.

Adressez-vous dans le doute à un expert.

38

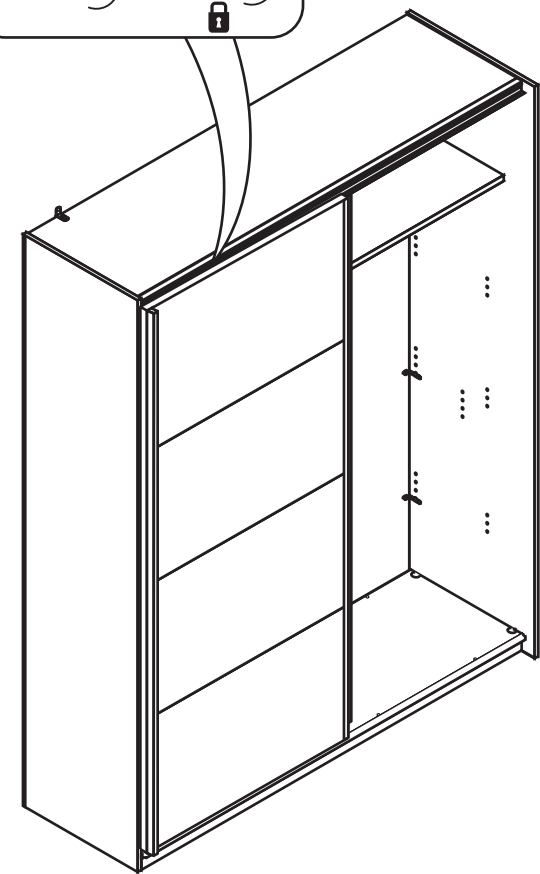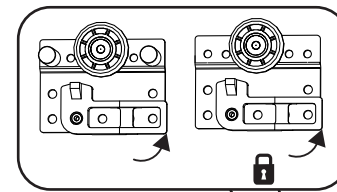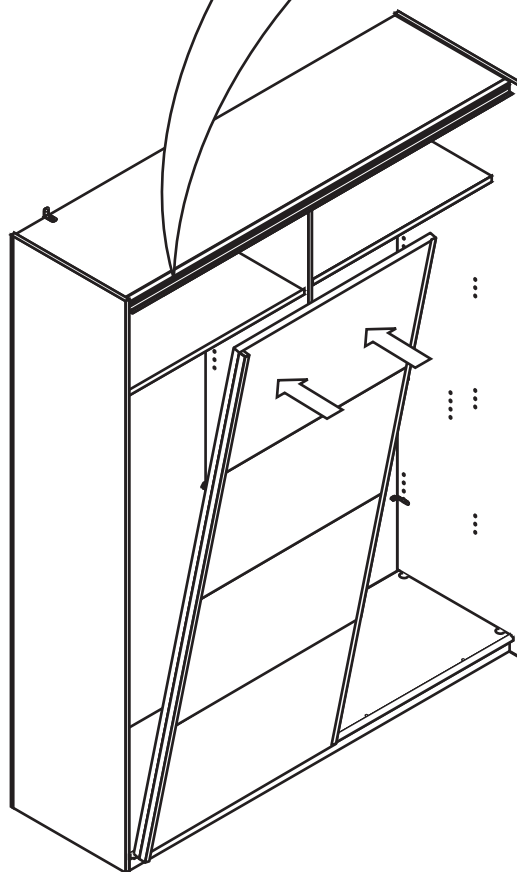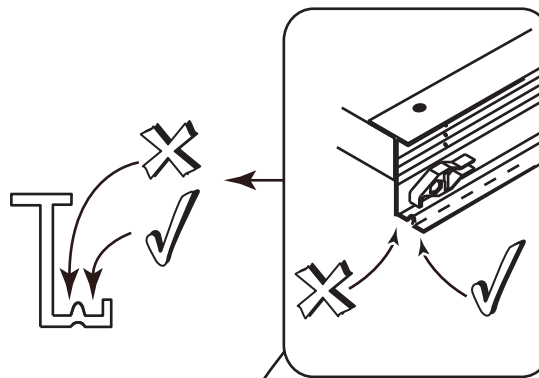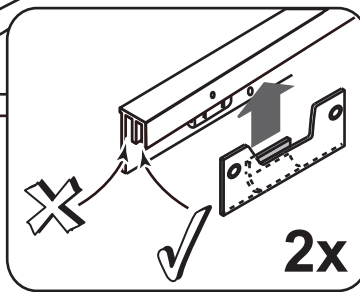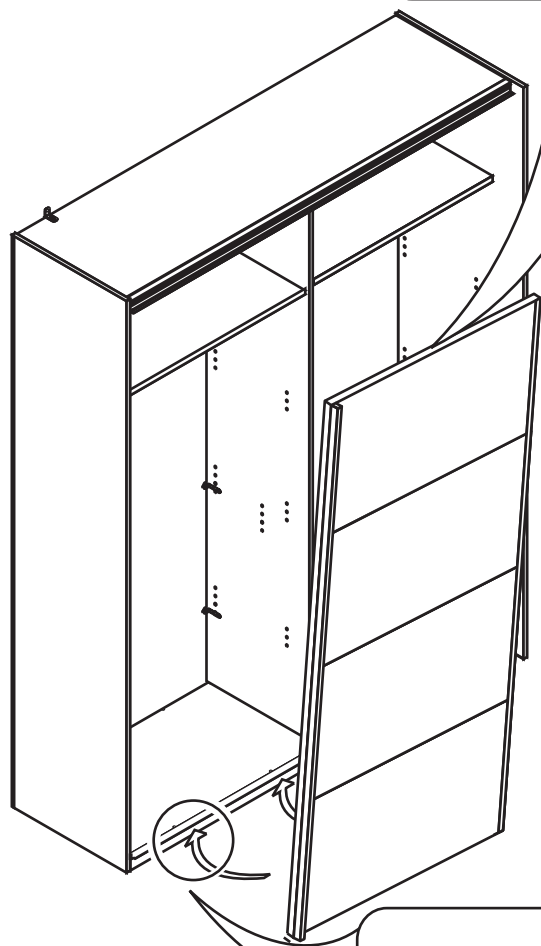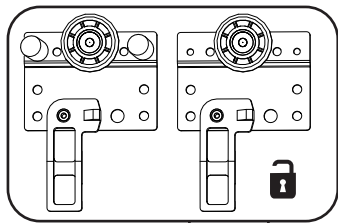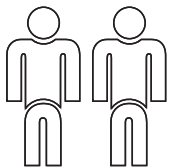

39

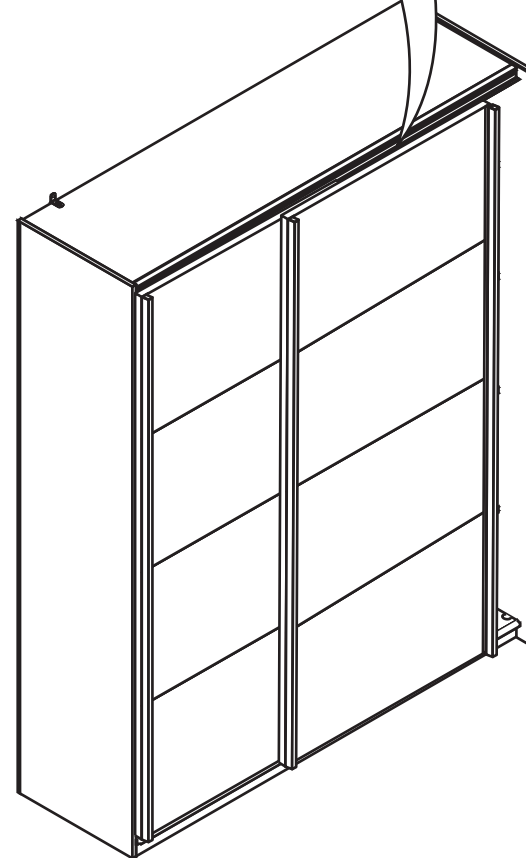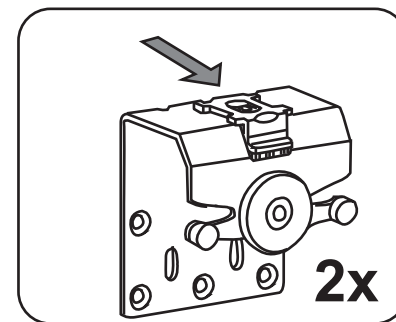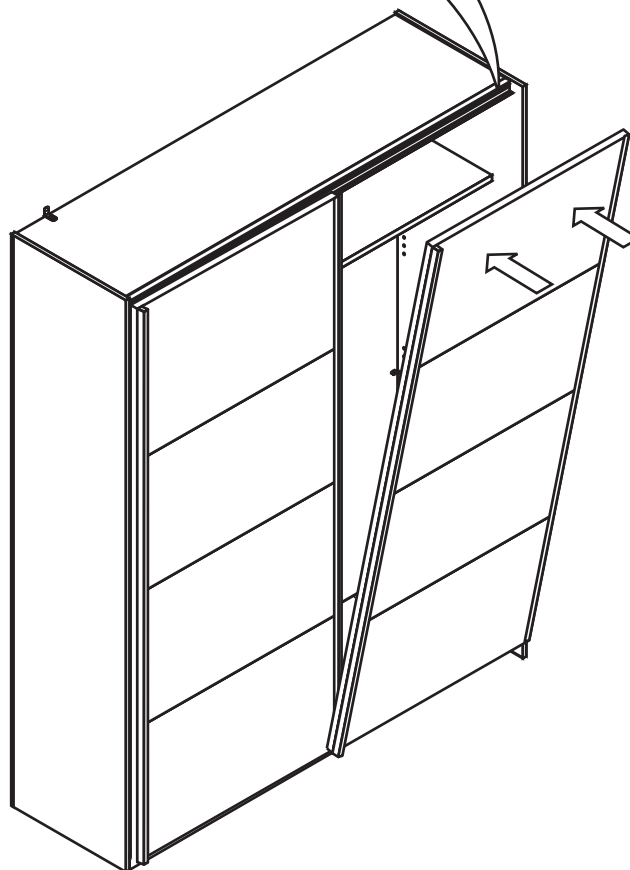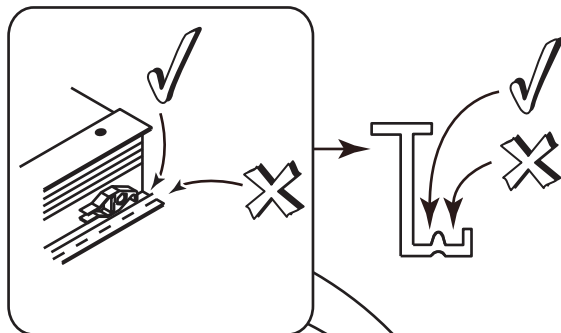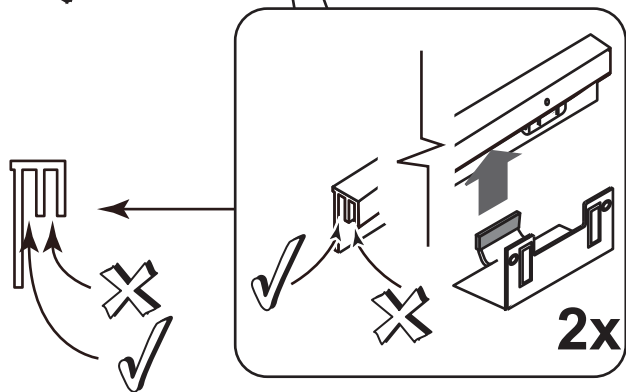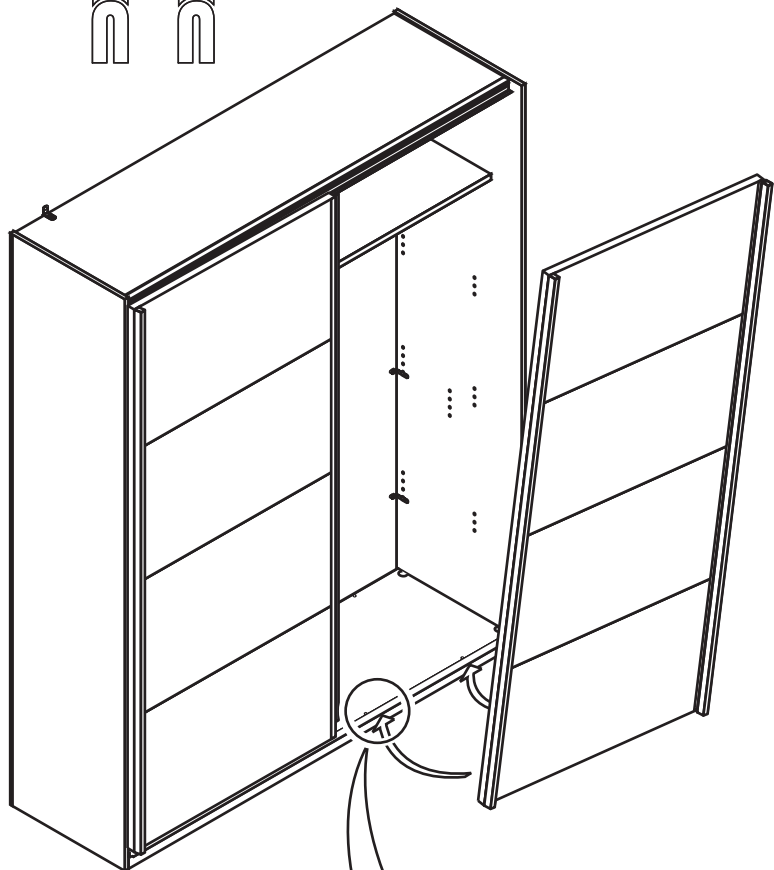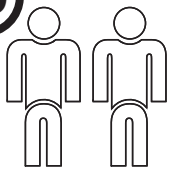

Uw meubel is klaar voor gebruik !
Reinig uw meubel met een lichtvochtige doek.
Controleer regelmatig of alle schroeven & Excenters nog goed bevestigd zijn.

That's the assembly completed!

Take care of your unit by using a damp cloth to clean it.

Please remember to occasionally check that all Screws and Cams are tight and secure.

Voilà, votre meuble est prêt.

Entretien : Il faut nettoyer votre meuble uniquement avec un chiffon légèrement humide mais sans détergents.

N'oubliez pas de resserrer les vis de temps en temps svp

Damit ist Ihr Möbelstück einsatzbereit!

Reinigen Sie Ihr Möbelstück mit einem leicht angefeuchteten Tuch.

Kontrollieren Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Nocken noch immer gut befestigt sind.

