


MONTAGEVOORSCHRIFT VOOR ESPAGNOLETBEVEILIGER

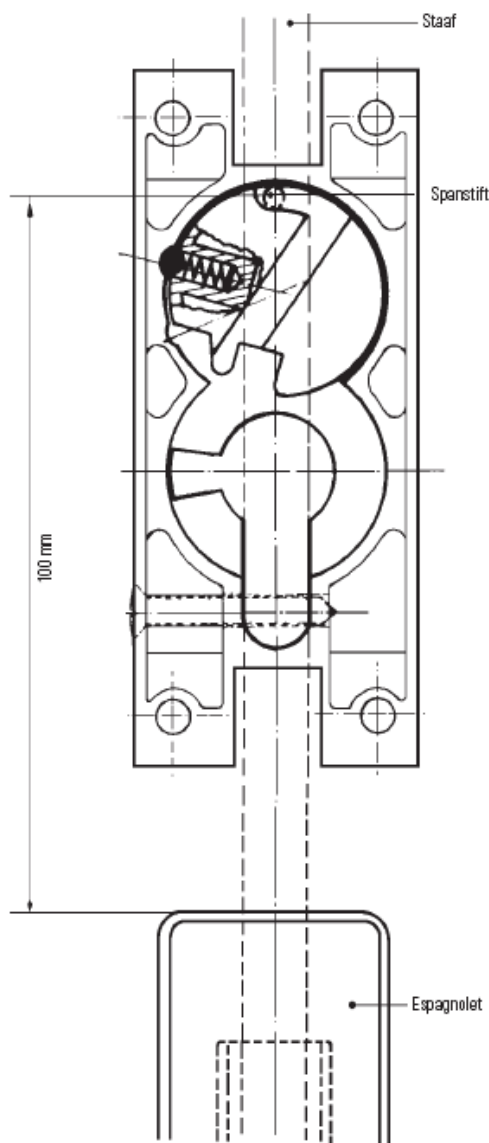

In de staaf 100 mm boven de espagnolet, bij gesloten stand, gat van ϕ 4 mm boren.

Spanstift inslaan tot 3,5 à 4 mm uitstekend.

MONTAGE:

- Verwijder tempex opvulstuk
- Cilinder in huis steken en vastschroeven (bolverz. schroef M5 x 30 gebruiken)
- Plaats het huis symmetrisch over de staaf (spanstift in dwarsleuf, zie tekening)
- Teken de plaats van de 4 schroefgaten af
- Boor deze 4 gaten met 3 mm voor
- Schroef de espagnoletbeveiliging diagonaal met 2 schroeven vast
- Controleer goede werking
- Schroef de espagnoletbeveiliging nu op de overige punten vast

3672807000

