

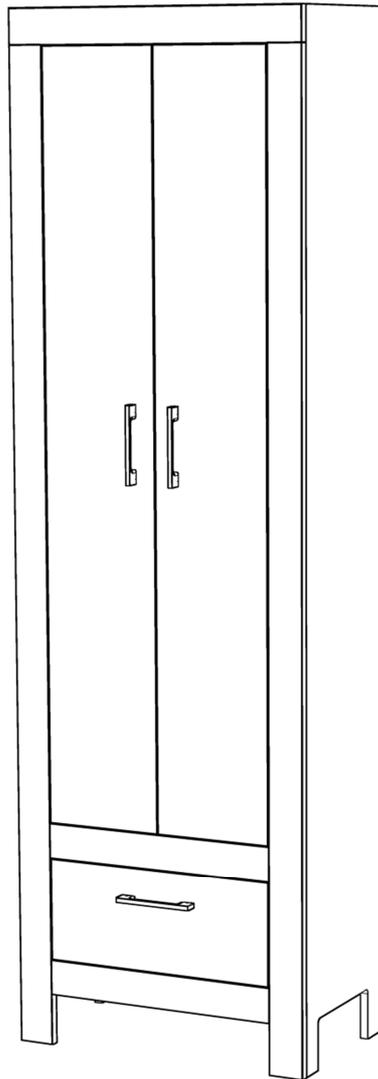


CHICAGO HOGE KAST


Schrank hoch • High armoire • High storage cabinet

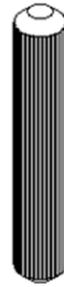


MADE BY
wood

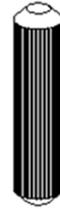




24mm	Ø15	Ø12	8x35mm	8x50mm
103	102	104	601	602
41x	39x	2x	22x	12x

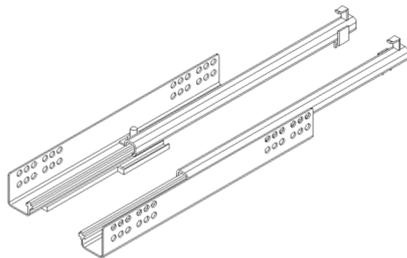

3,5x35	320mm		Ø7x6,3x9	LIJM
219	825		247	607
4x	1x		4x	1x

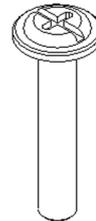


Ø 1,4x25mm	19x14	3x15mm	M4x22,5	128
350	371	201	213	579
50x	12x	12x	6x	3x

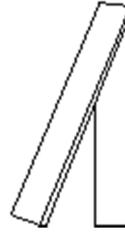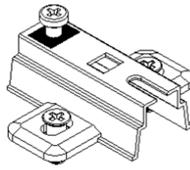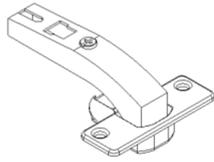

4x16	STOL	4mm	saftey balance	Ø14mm
204	433	434	356	377
12x	6x	6x	1x	30x




7,8x6,3x32
246
4x

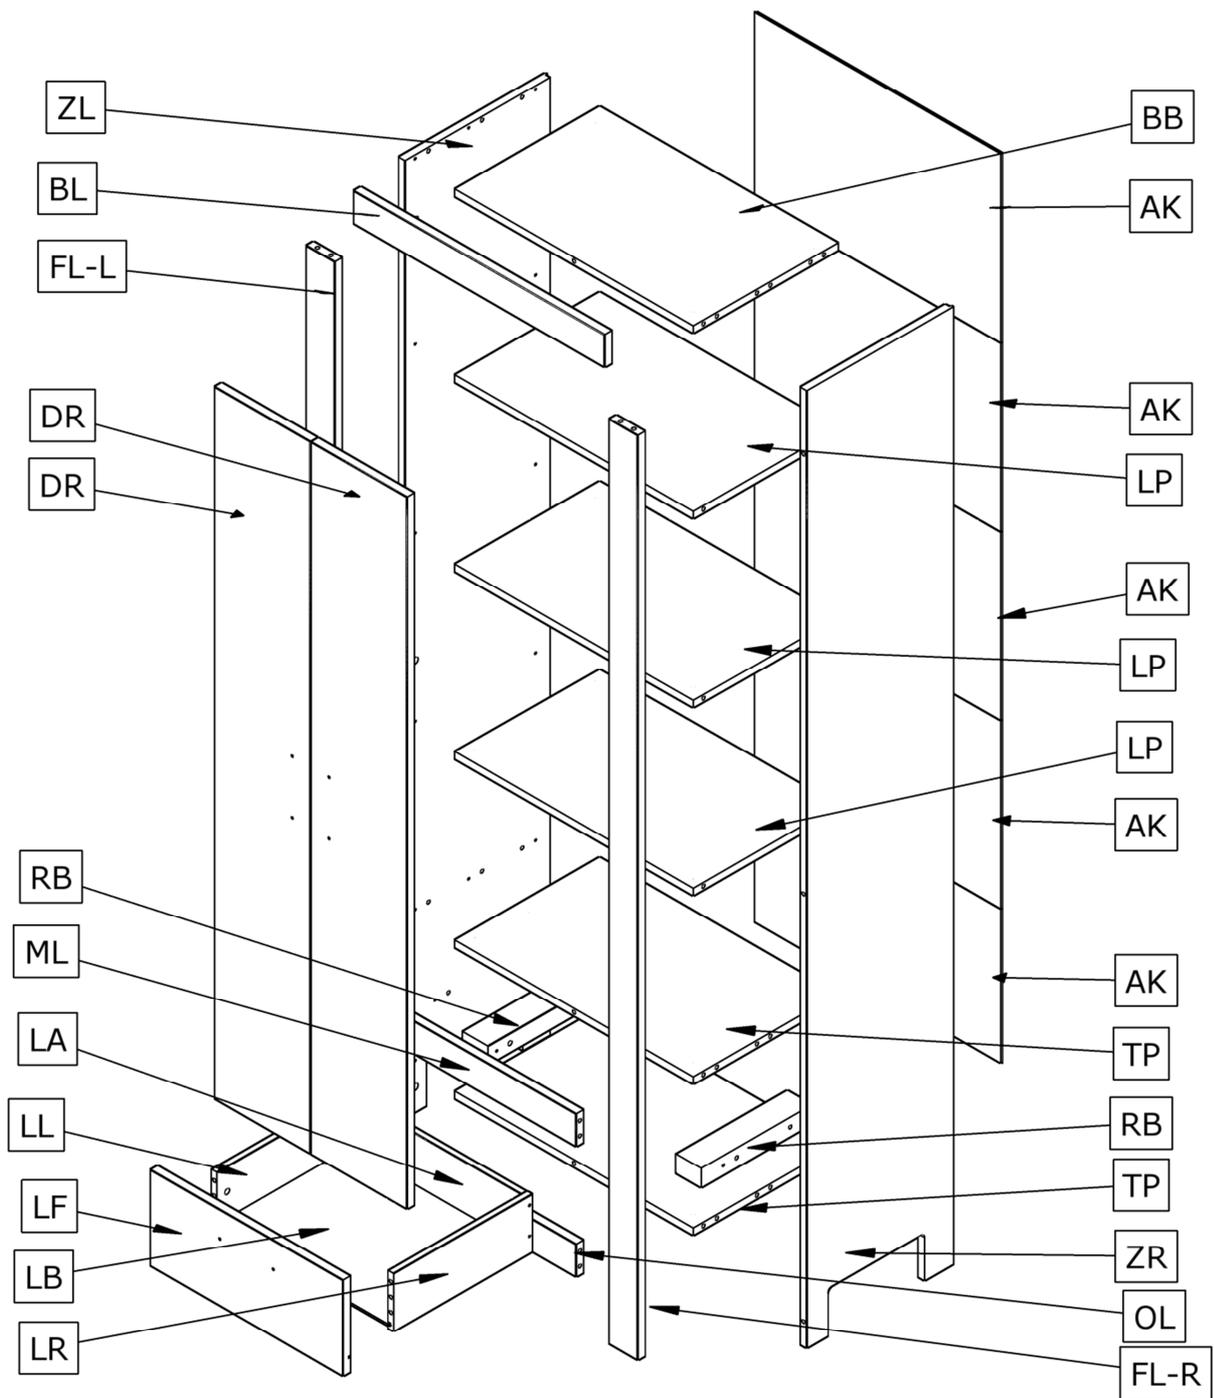


1.

2x

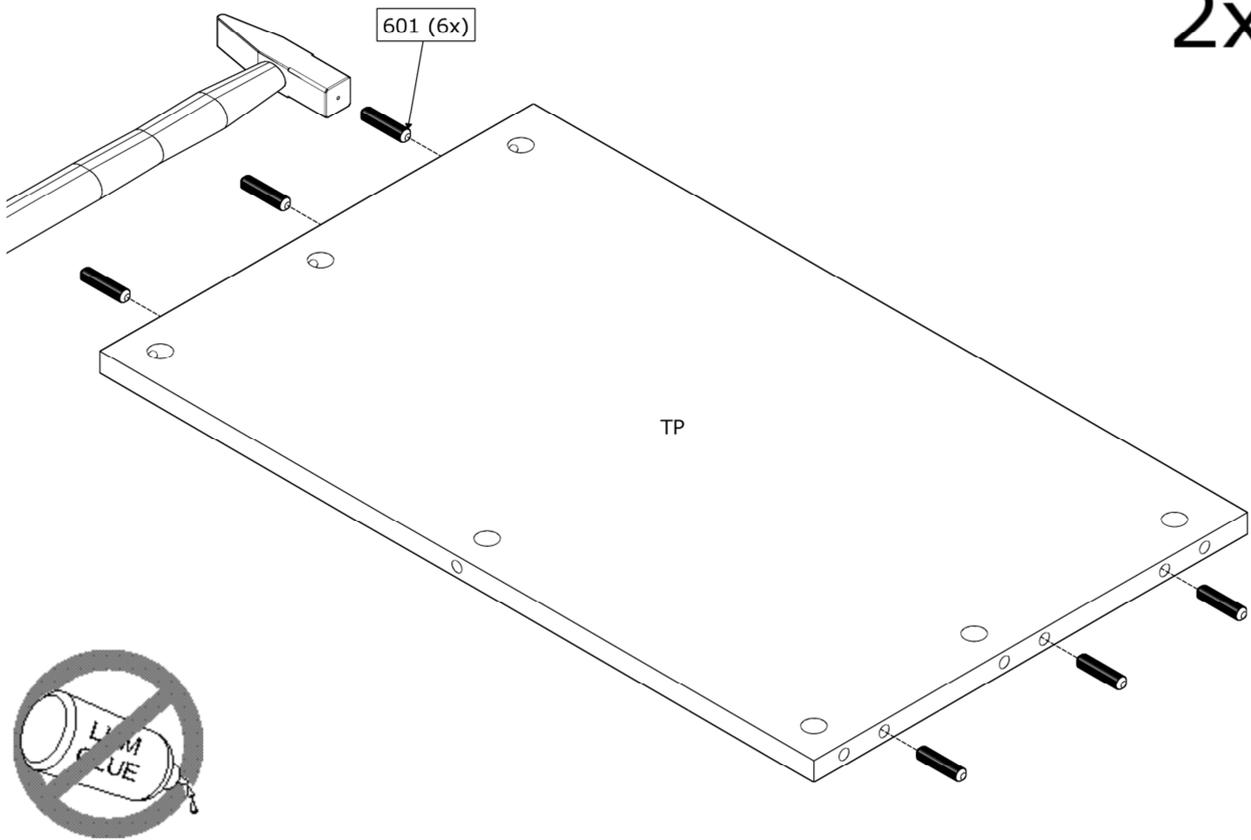


2.

1x

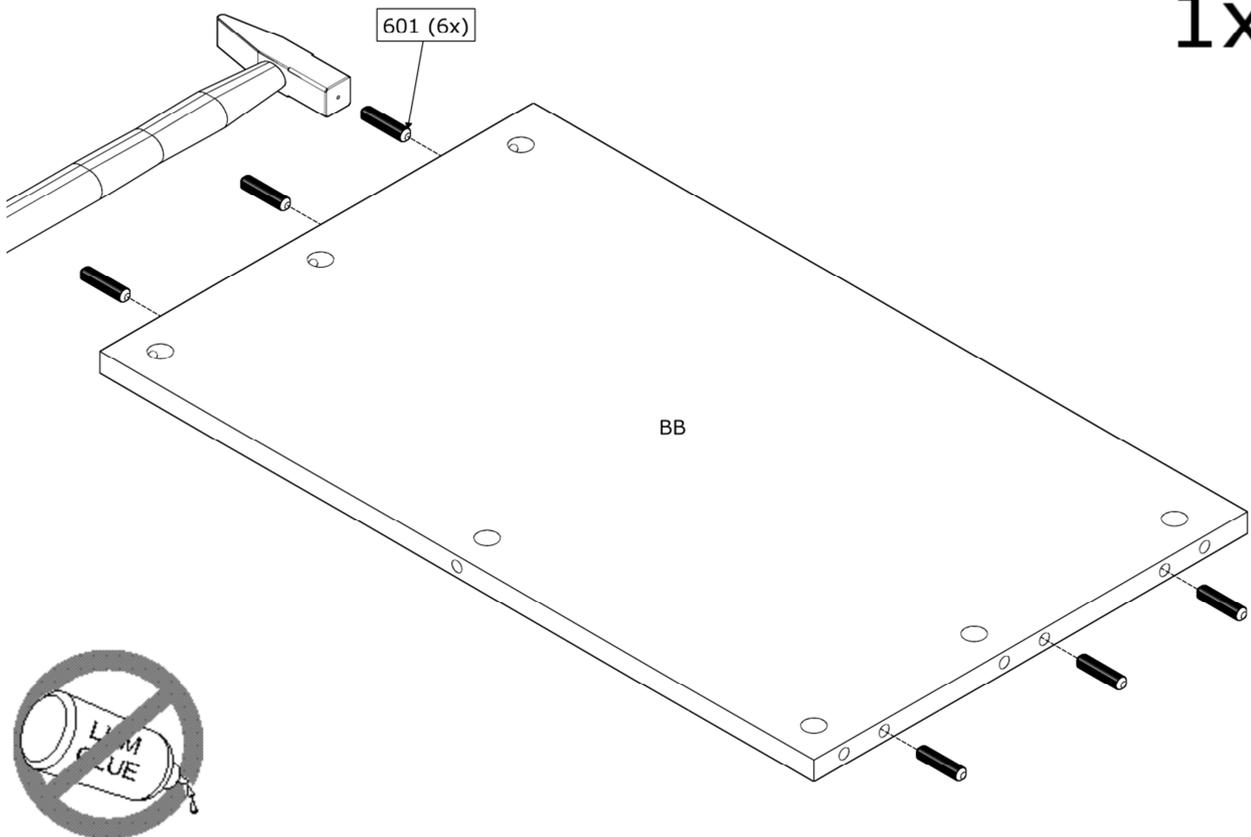


3.


2x

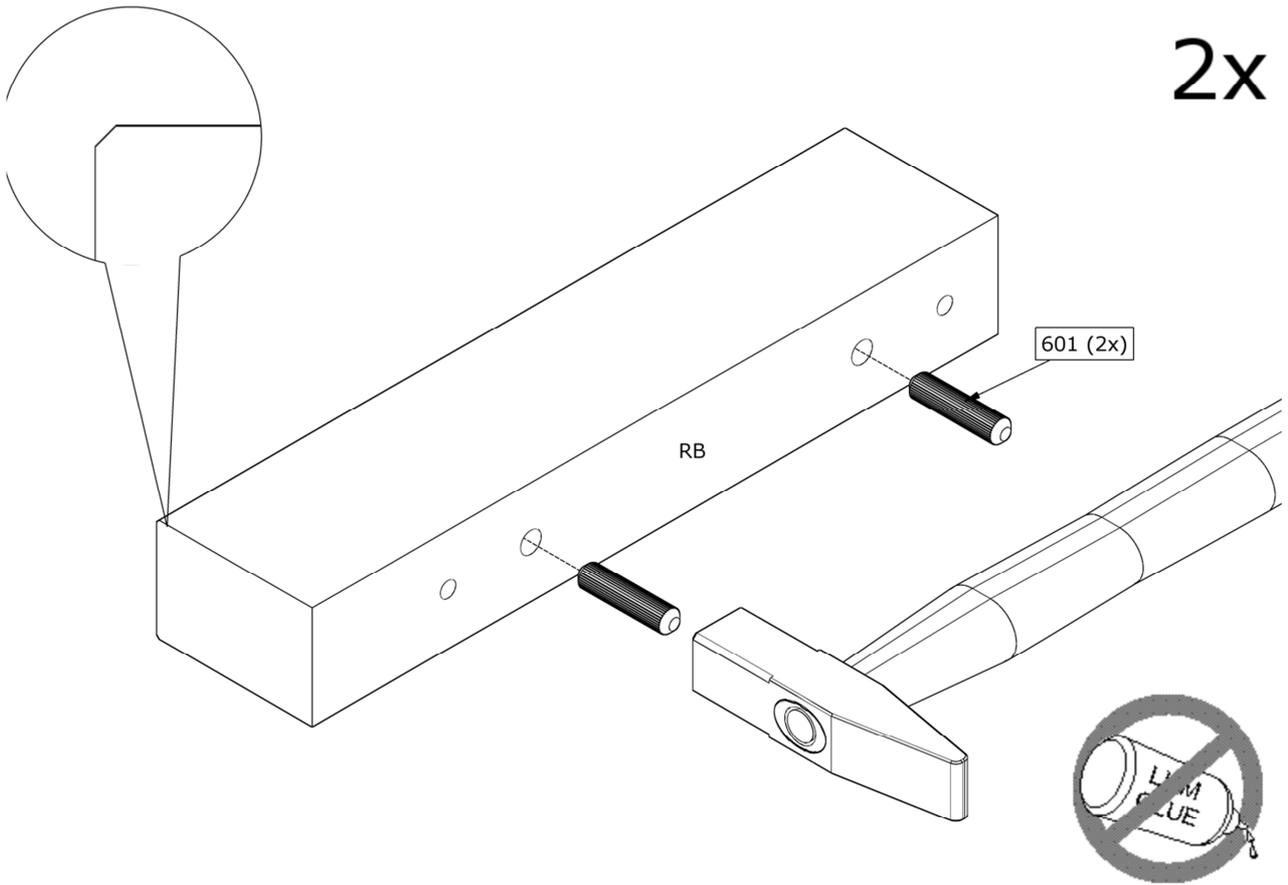


4.

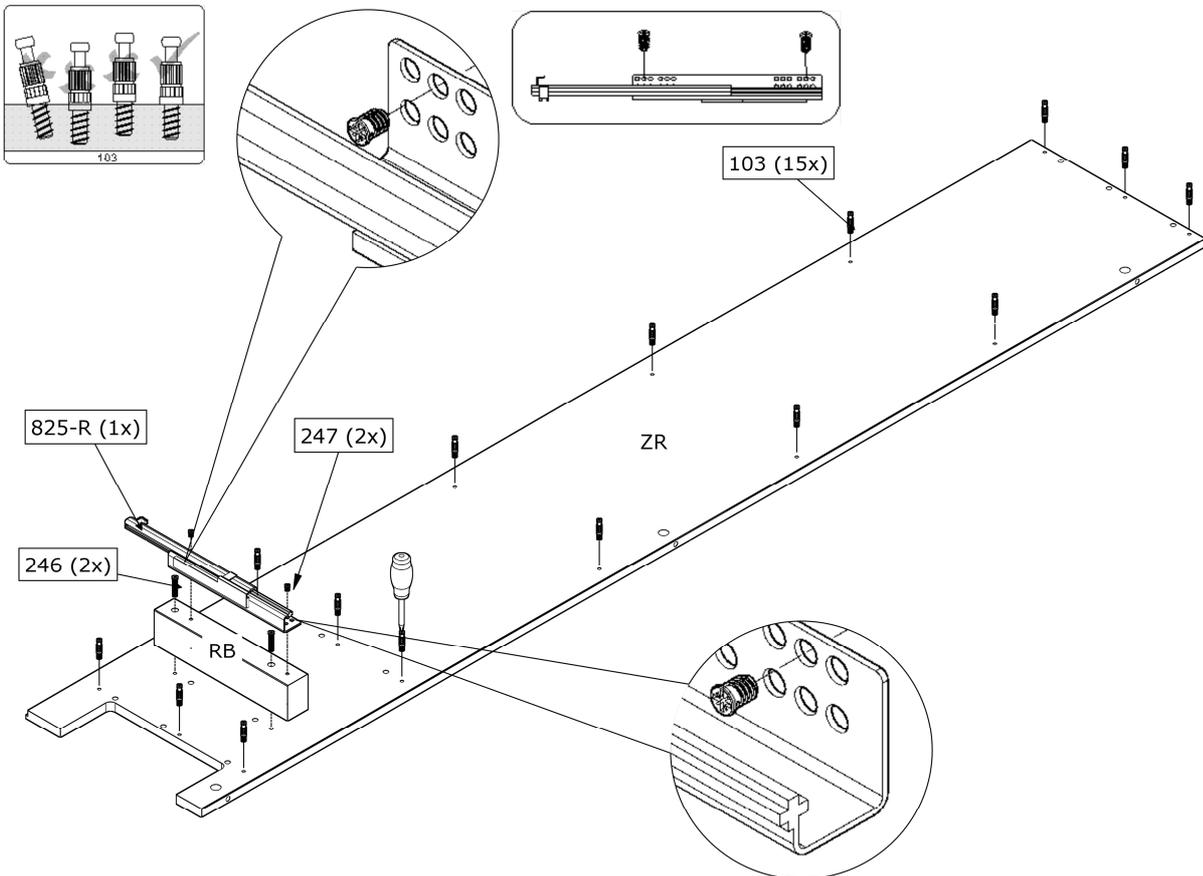


5.

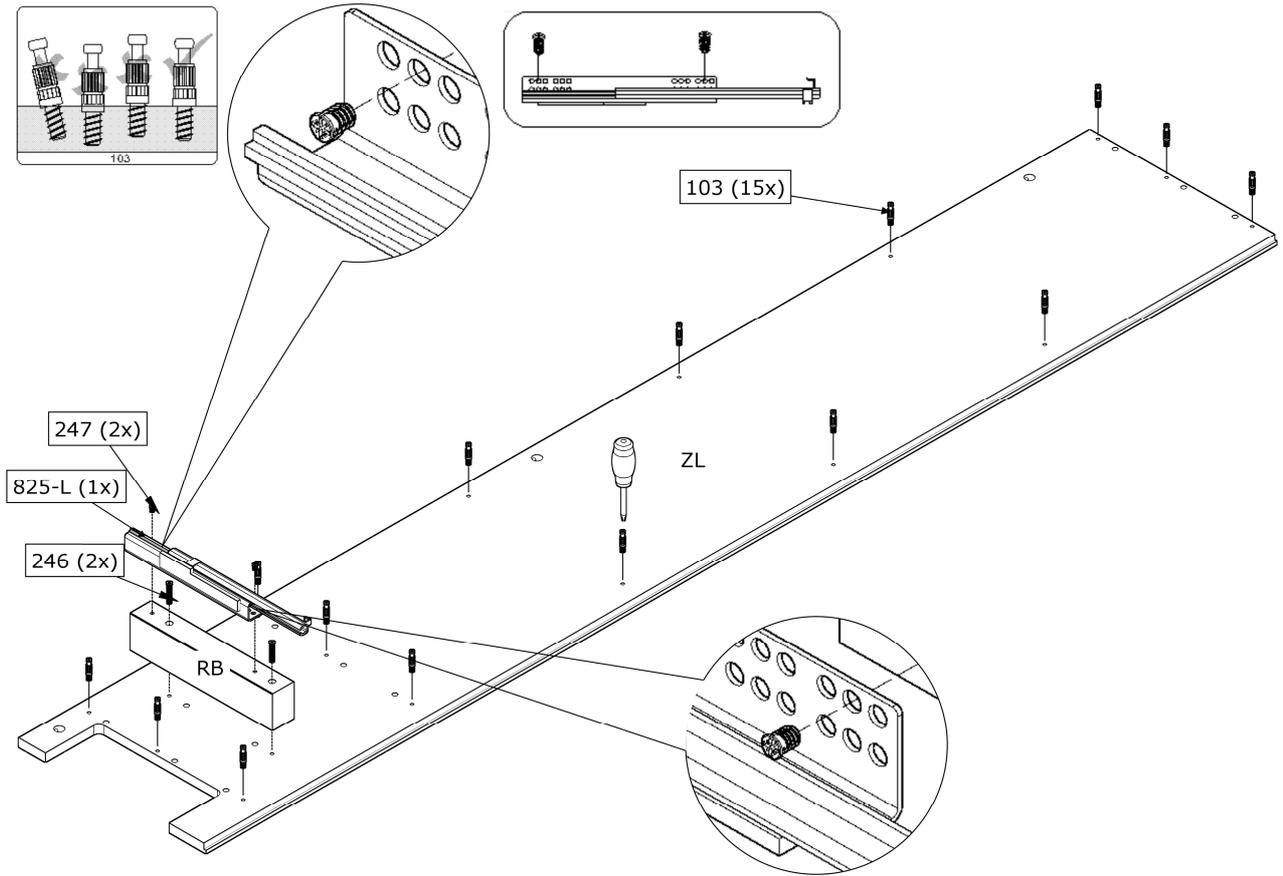

6.

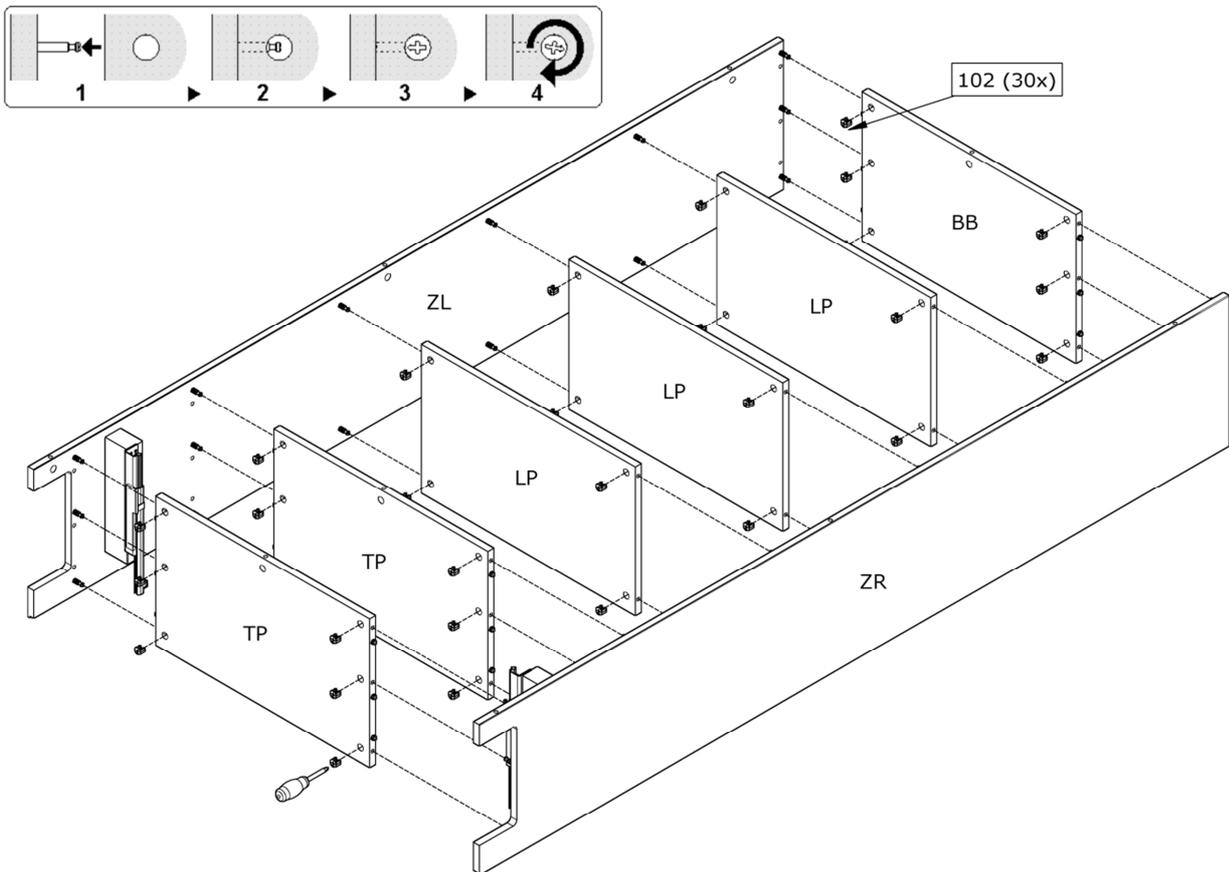


7.

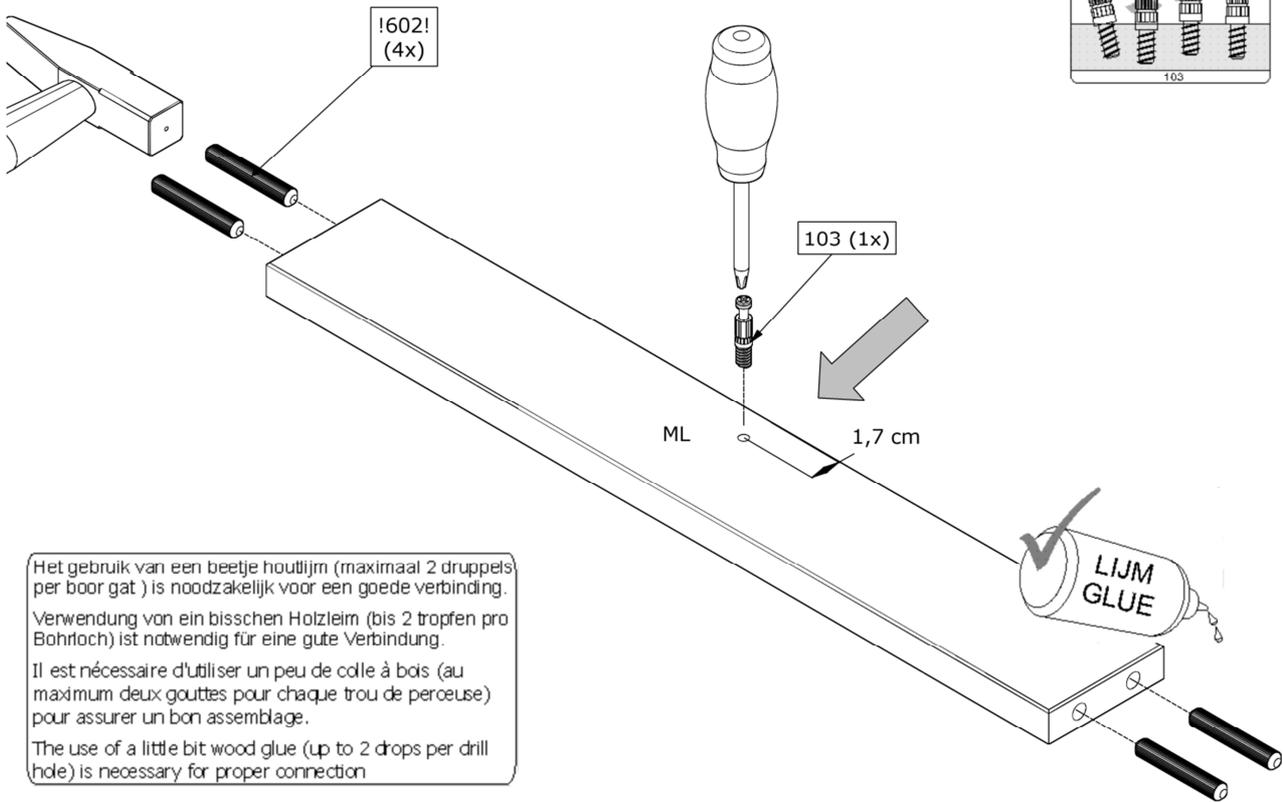


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
 Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
 Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perçouse) pour assurer un bon assemblage.
 The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

8.

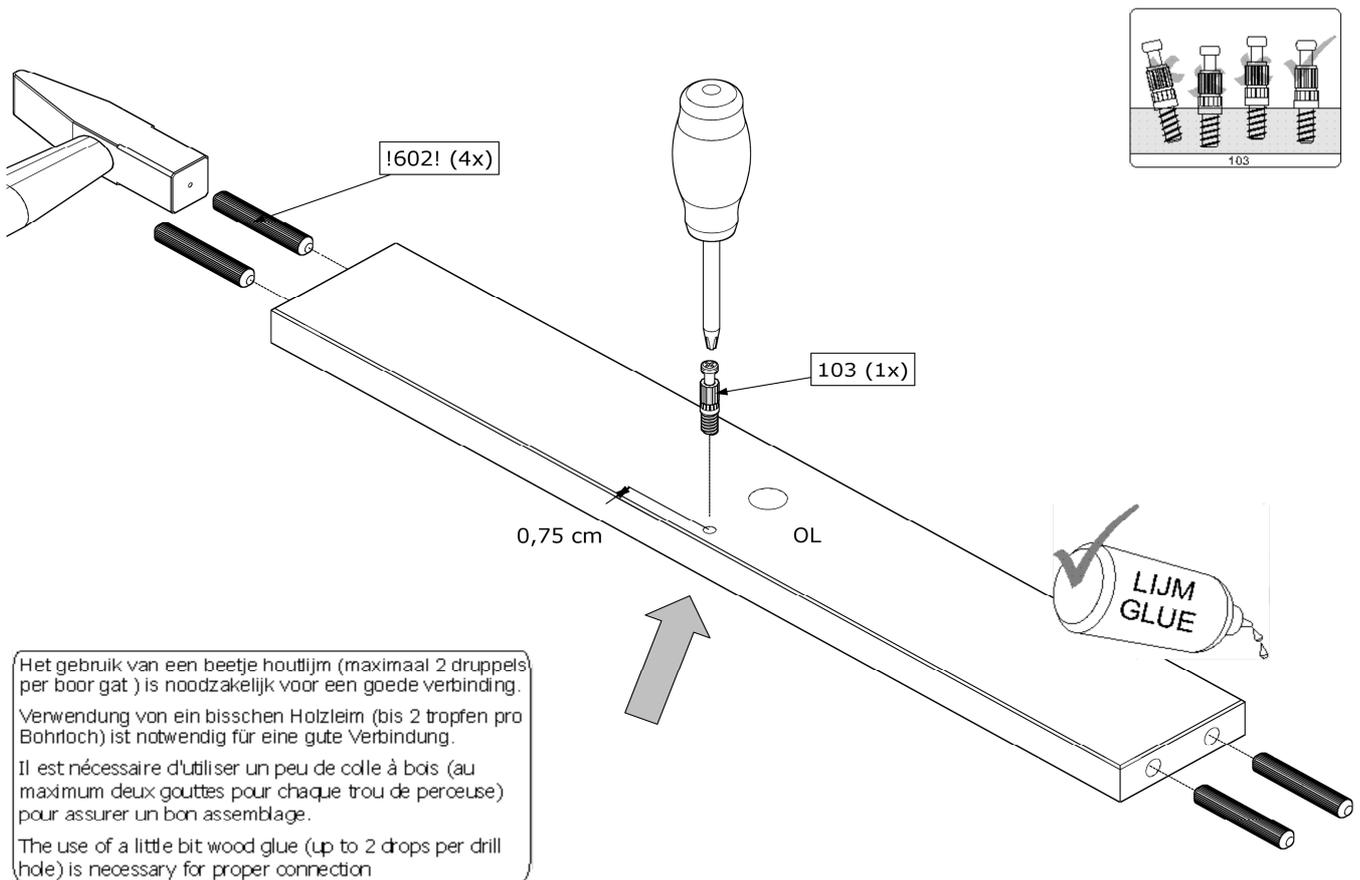


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
 Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
 Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perçouse) pour assurer un bon assemblage.
 The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

9.


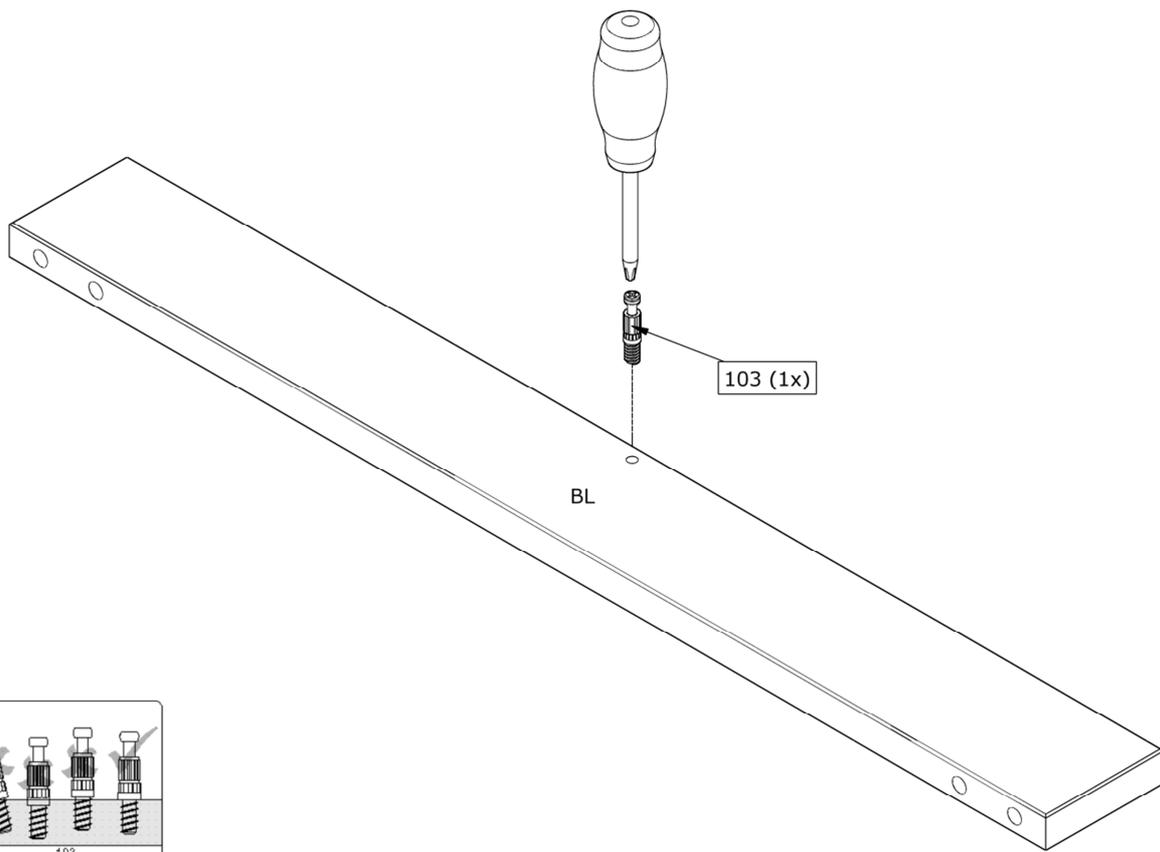


10.

Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.
The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

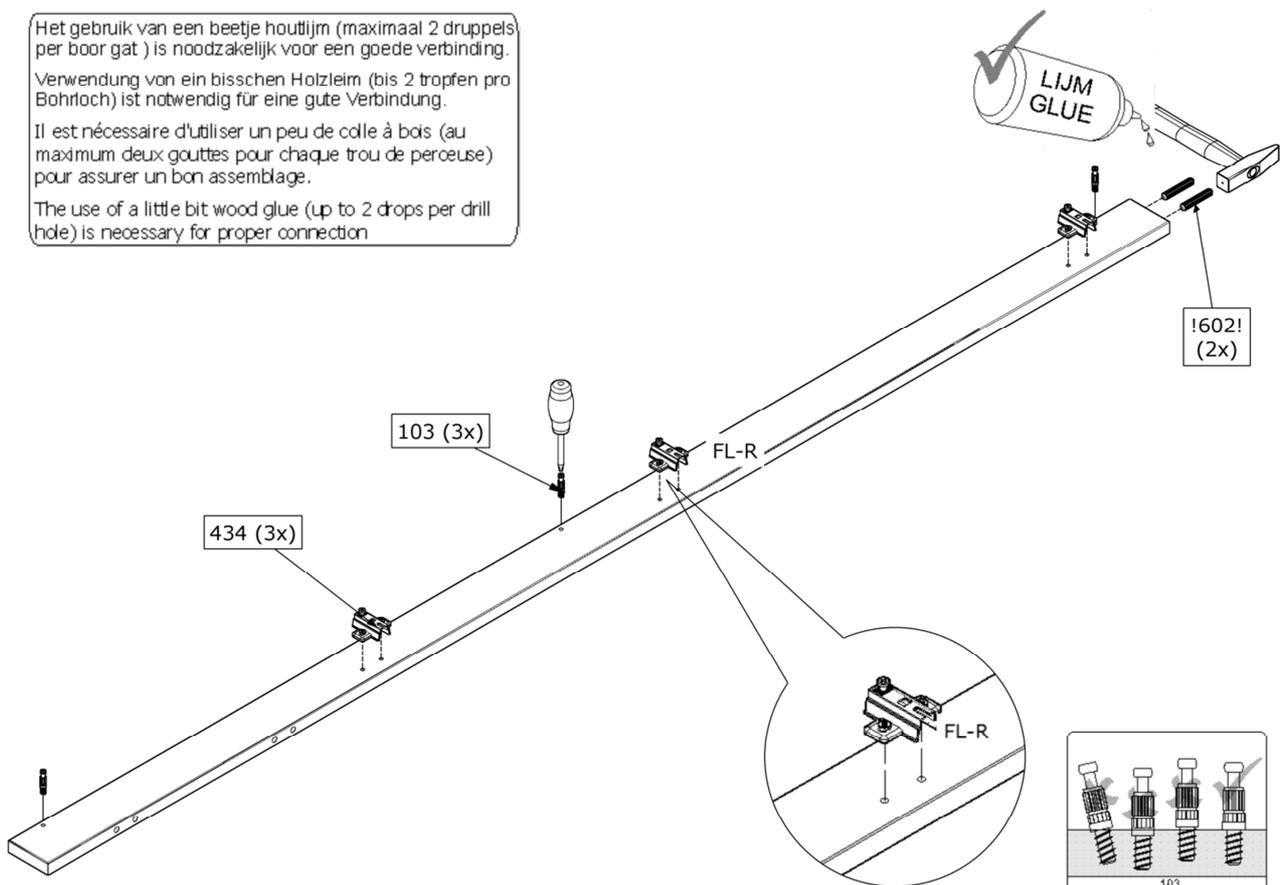


11.

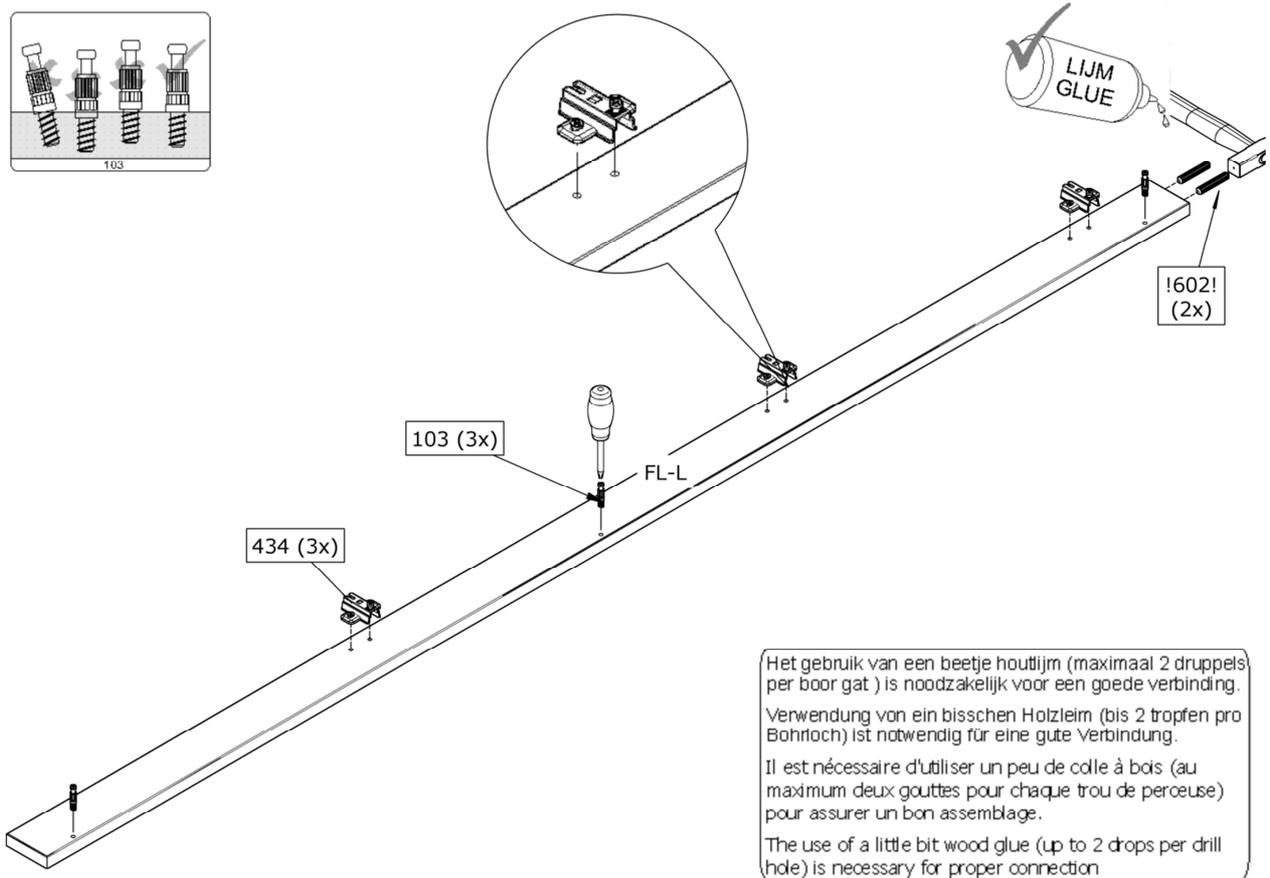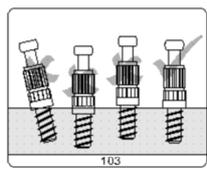


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
 Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrtloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
 Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.
 The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

12.

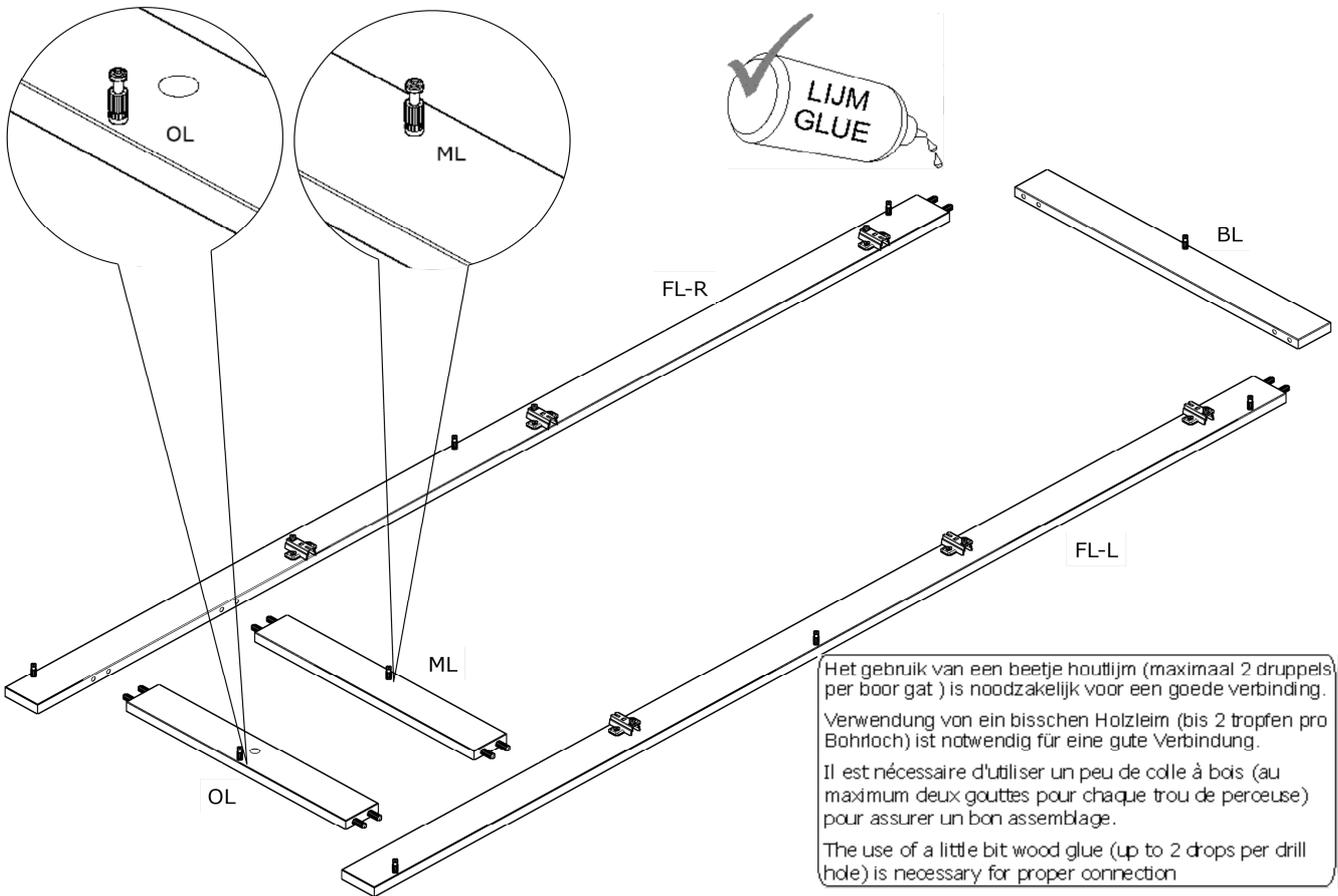


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
 Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrtloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
 Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.
 The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection


13.

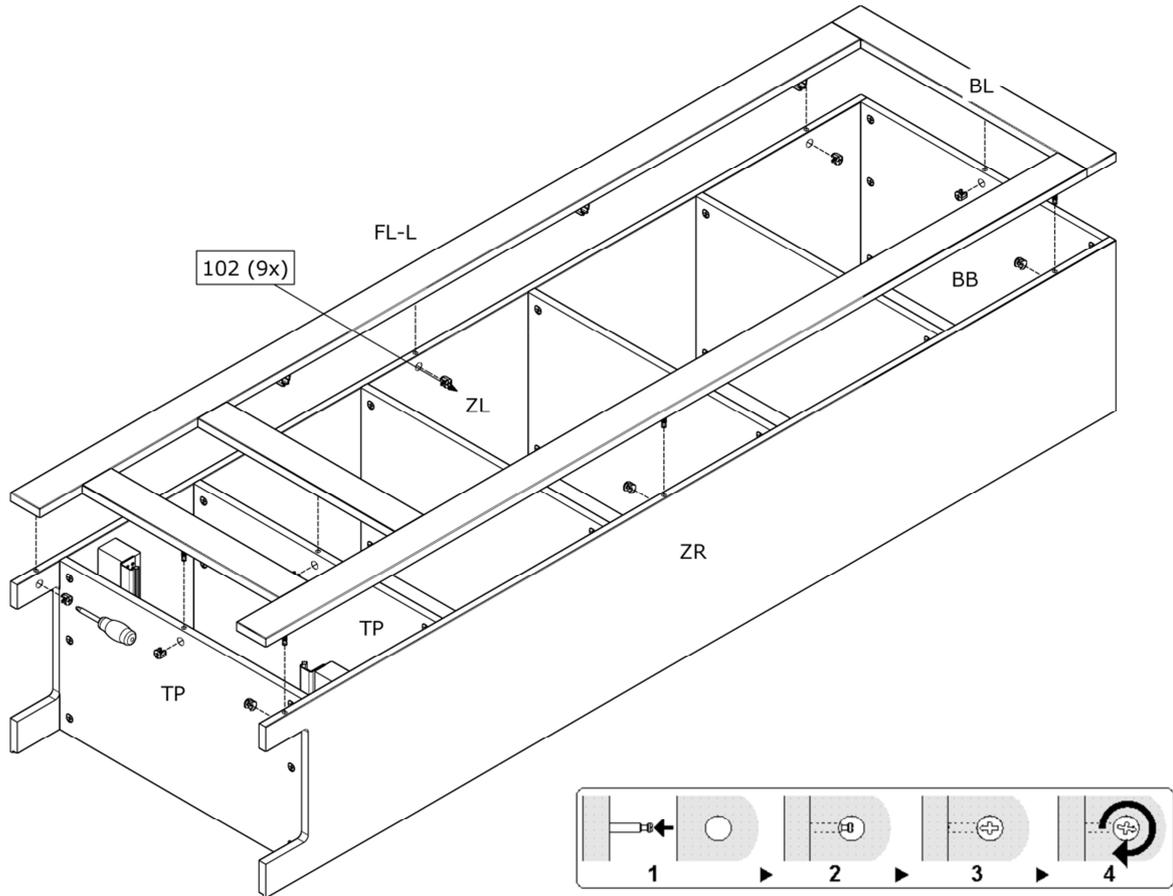


14.

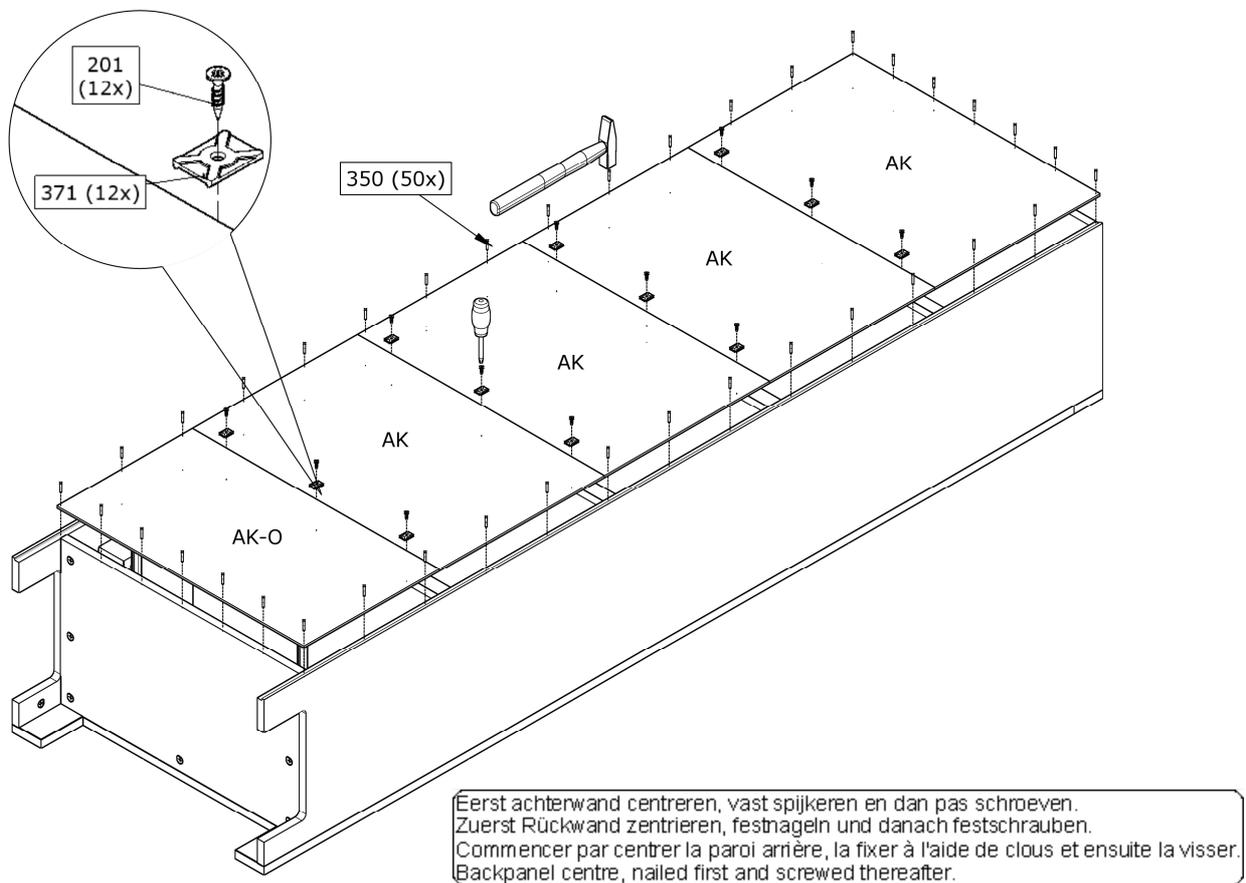


15.

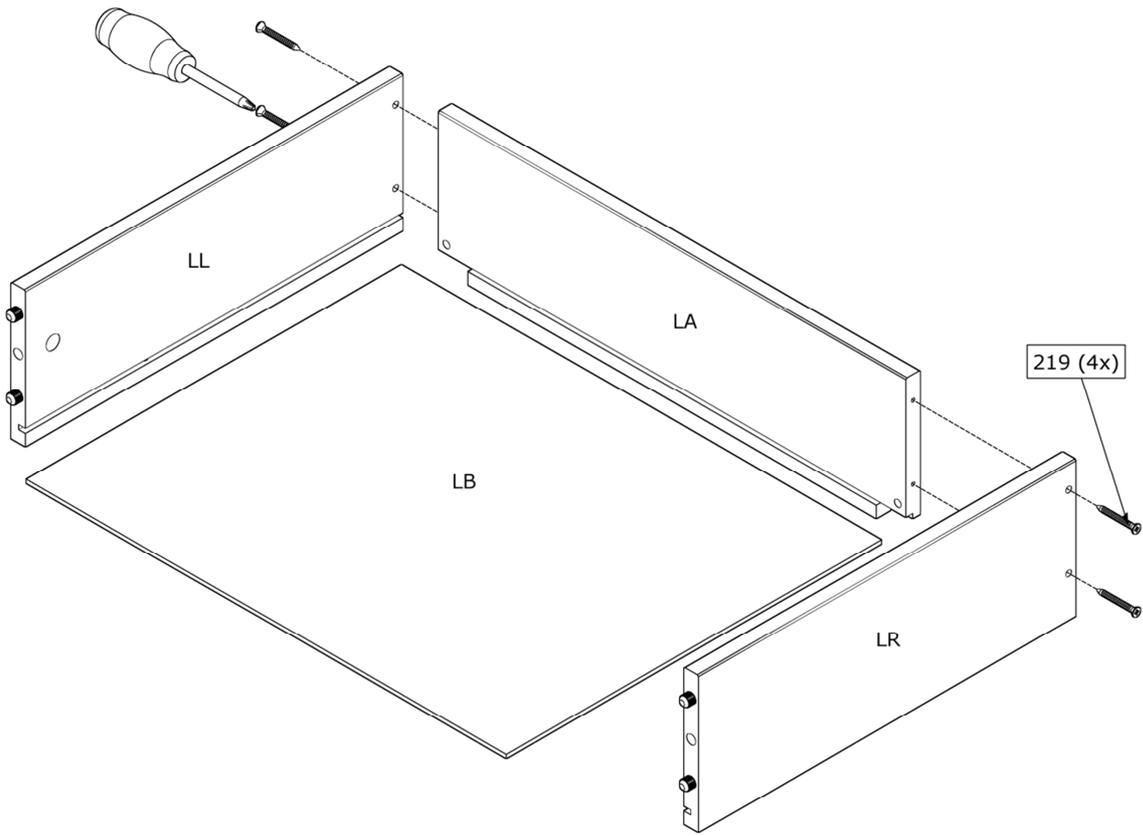

16.

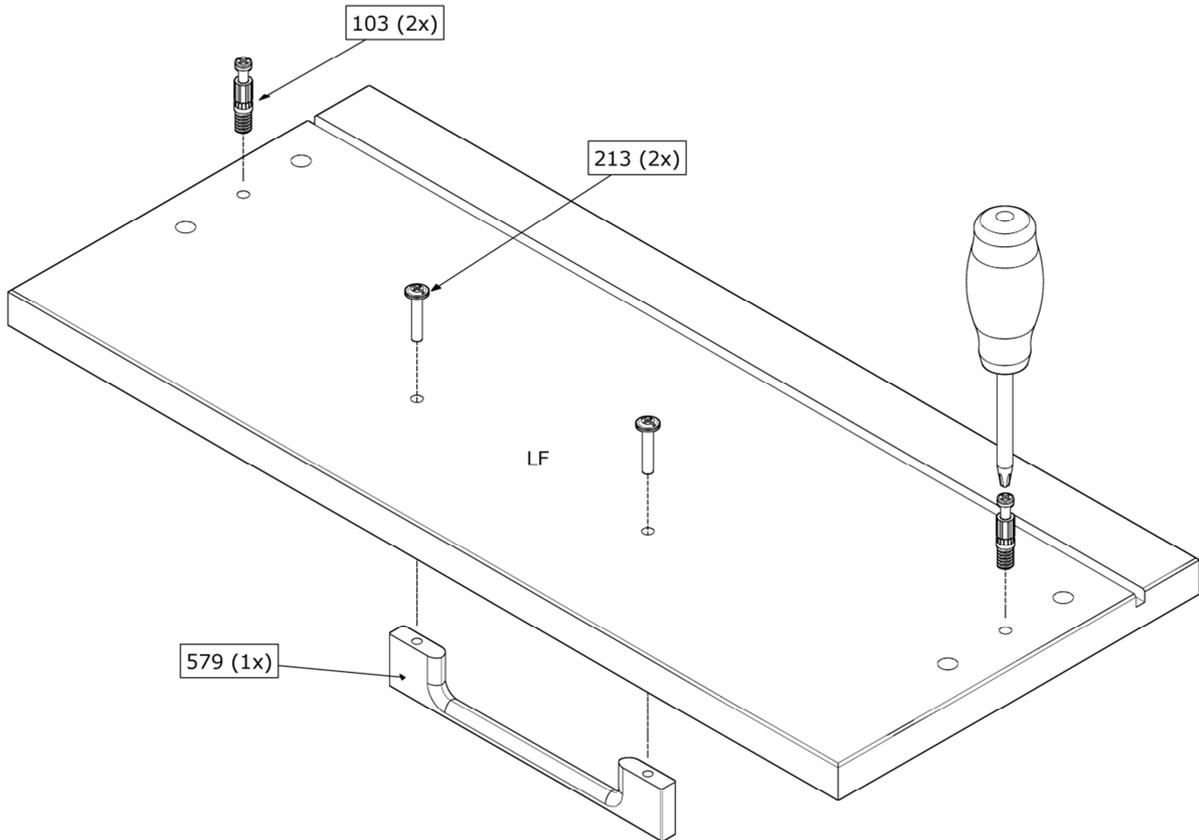


17.

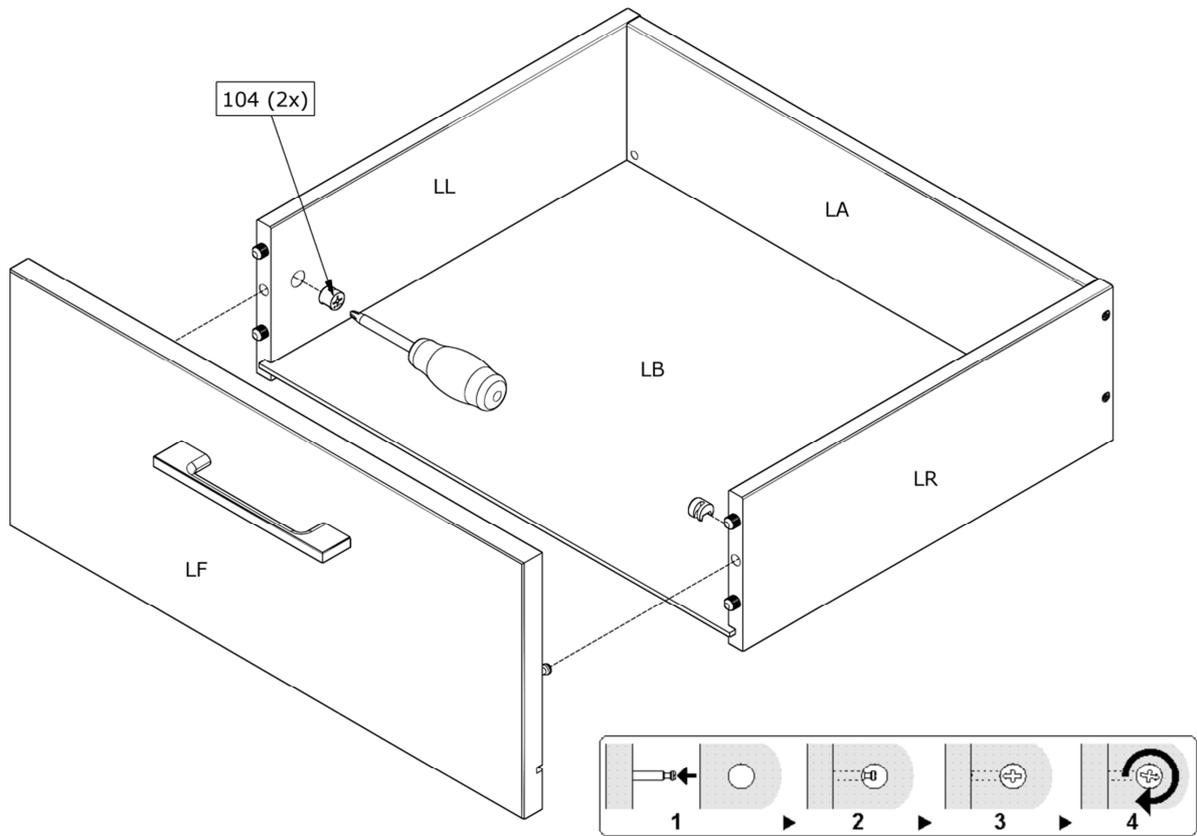


18.

2x

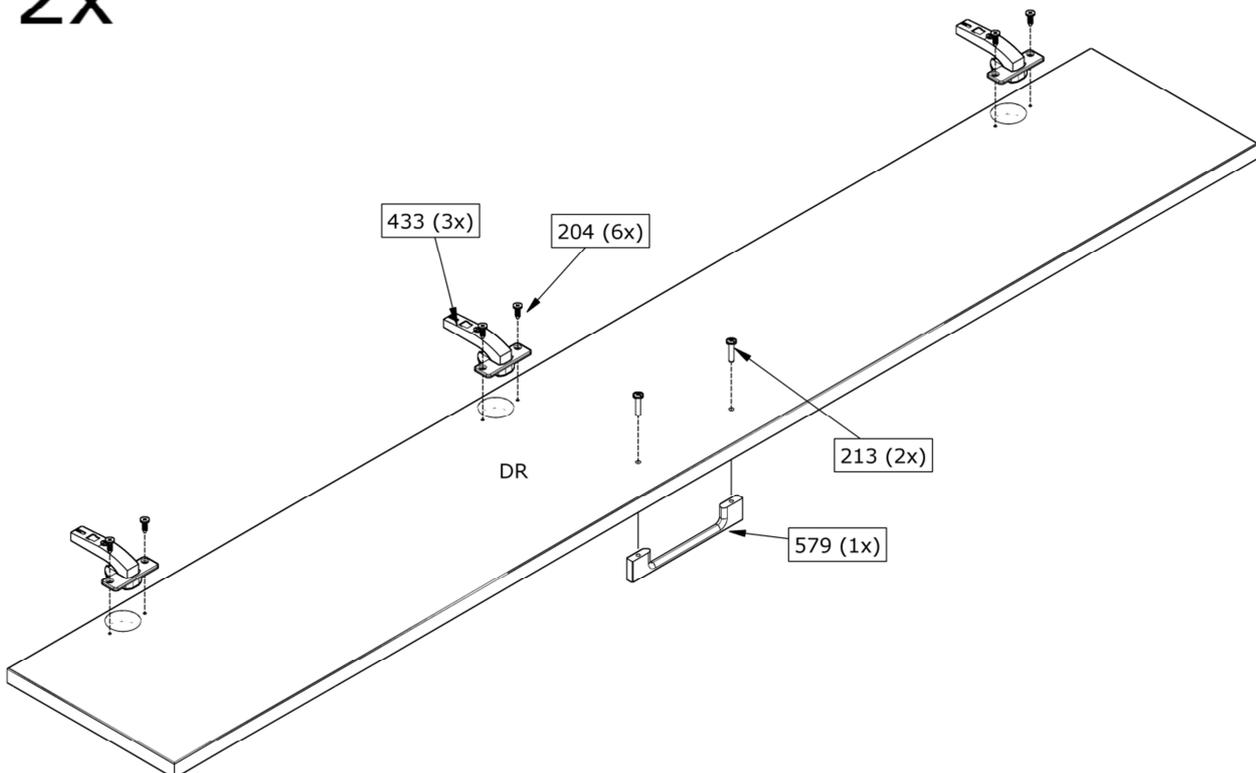

Stol scharnier

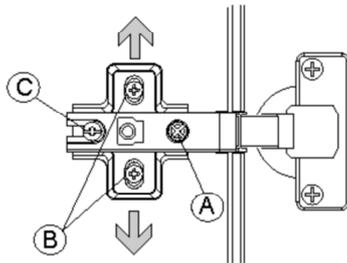


- A. Met deze schroef stelt u de deur in de diepte af.
- B. Door deze schroeven iets los te draaien kunt u de scharnierplaatjes verstellen zodat de deuren hoger of lager bevestigd kunnen worden.
- C. Deze schroef gebruiken wanneer u de kieren tussen de deuren en beide zijden groter of kleiner wilt hebben.

- A. mit dieser Schraube kann man, wenn nötig, die Tür etwas nach innen oder nach aussen drehen.
- B. Wenn Sie diese Schrauben ein wenig lösen, können Sie die Scharnierplatten verstellen, um so die Tür höher oder niedriger zu befestigen.
- C. Diese Schraube benutzen, wenn der Spalt Zwischen der Tür und den Seiten größer oder kleiner sein soll.

- A. Cette vis vous permet d'ajuster la profondeur de la porte.
- B. En desserrant légèrement ces vis, vous pouvez ajuster la position des charnières pour fixer les portes plus vers le haut ou vers le bas.
- C. Utilisez cette vis lorsque vous souhaitez augmenter ou réduire les interstices entre la porte et chacun des côtés.

- A. With this screw you can change the depth of the doors
- B. By releasing this screw the position of mounting plates of the hinges can be repositioned so that vertical position of doors can be adjusted (higher/lower)
- C. Adjusting this screw will position doors horizontally (changes gap between doors)

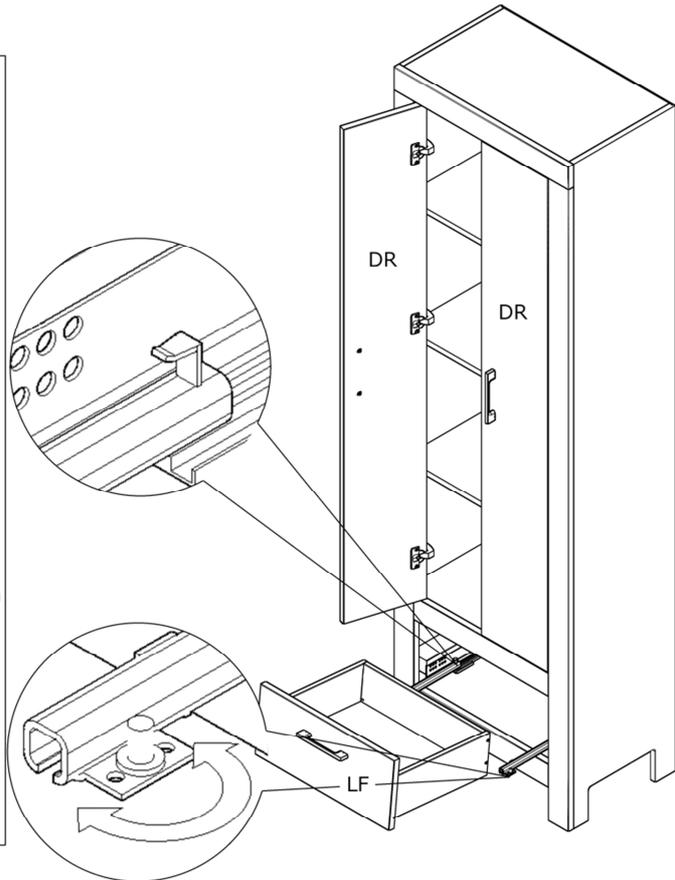

SOCIAL MEDIA

We are curious about the result! Would you like to share it with us? Use #WOOOD on social media.

Wir sind gespannt auf das Ergebnis! Möchten Sie es mit uns teilen? Benutzen Sie #WOOOD in Social Media.

Nous sommes impatient de connaître le résultat. Souhaitez-vous le partager avec nous? Utilisez #WOOOD sur les médias sociaux.



facebook.com/wood.nl
twitter.com/madebywood
instagram.com/madebywood
pinterest.com/madebywood