



OSLO 4 LADENKAST


KOMMODE MIT 4 SCHUBLADEN • 4 TIROIRS • CHEST OF 4 DRAWERS

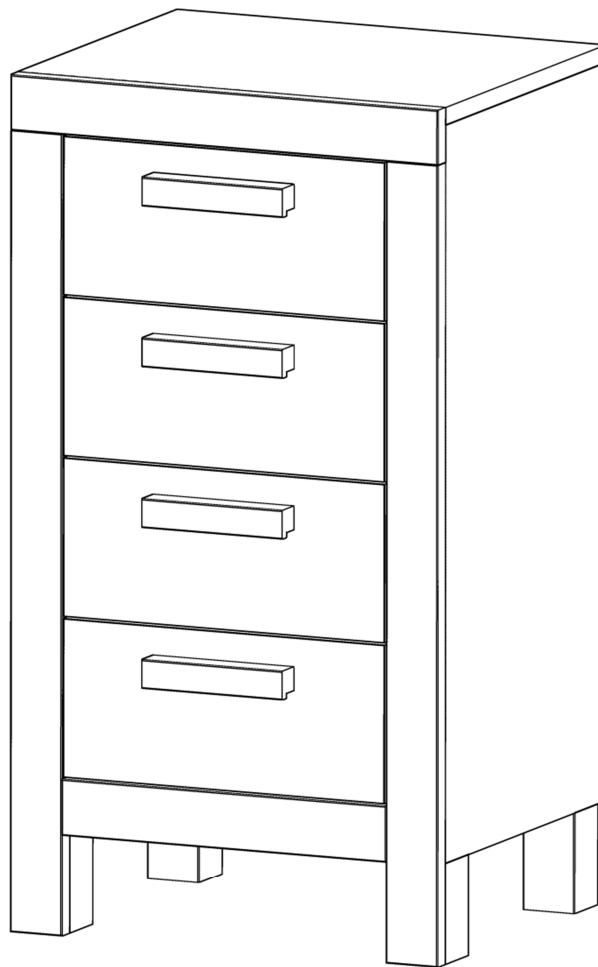


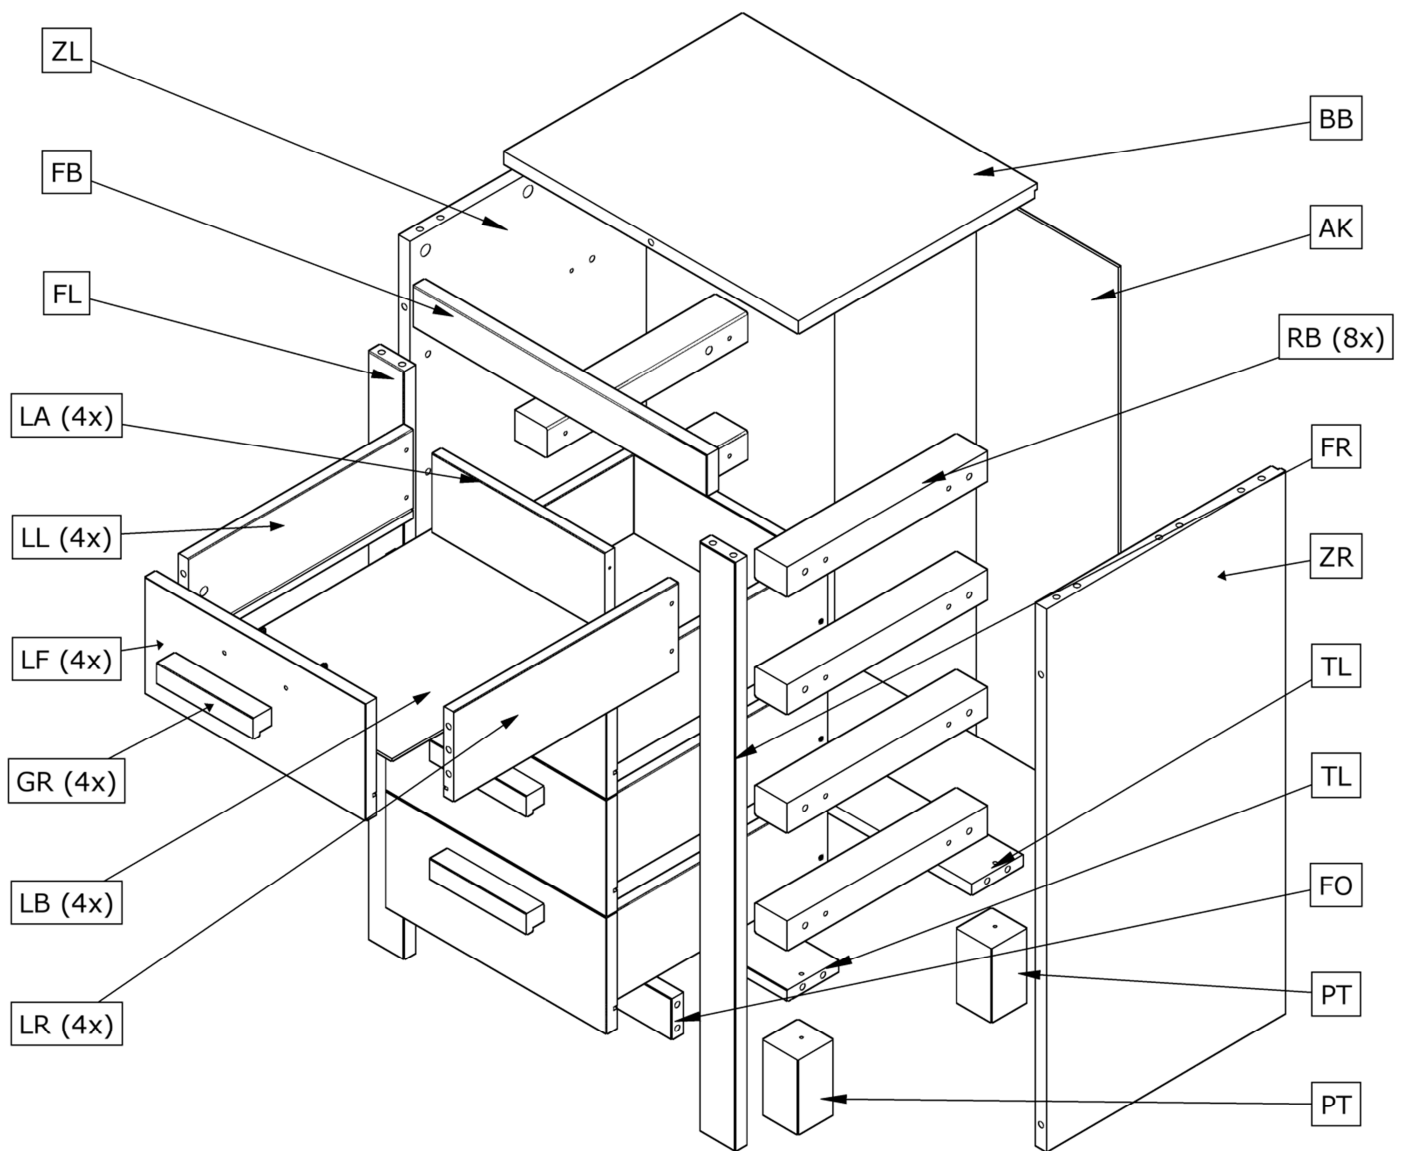




24mm	Ø15	8x35mm	8x50mm	5x40
103	102	601	602	238
23x	23x	26x	8x	4x

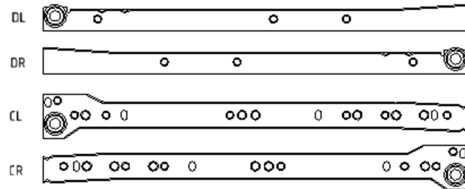


3,5x35	350mm		6,5x5,8x8	7,8x6,3x32
219	817		245	246
16x	4x		32x	16x

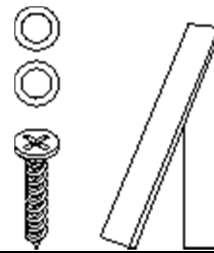


Ø 1,4x25mm	M4x22,5	LIJM	safety balance
350	212	607	356
50x	8x	1x	1x

1.

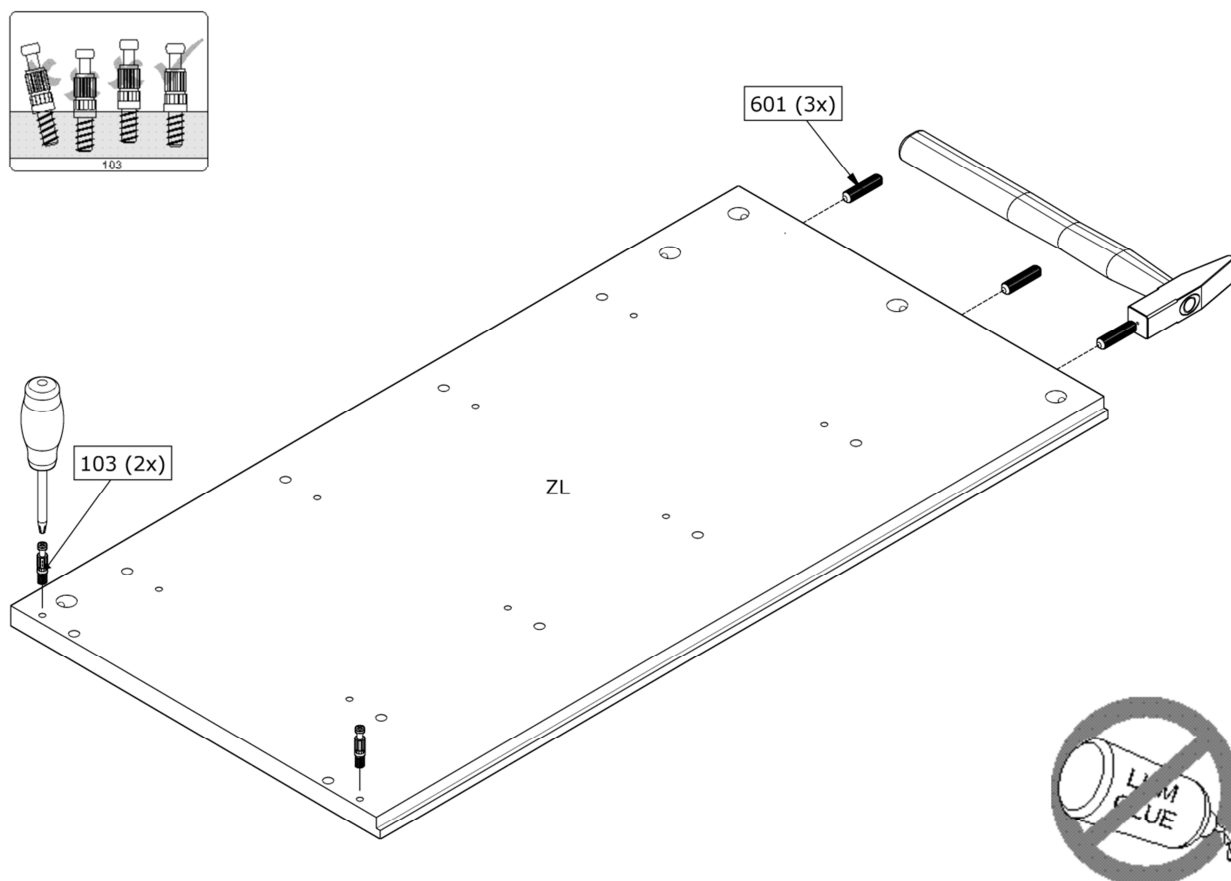


2.

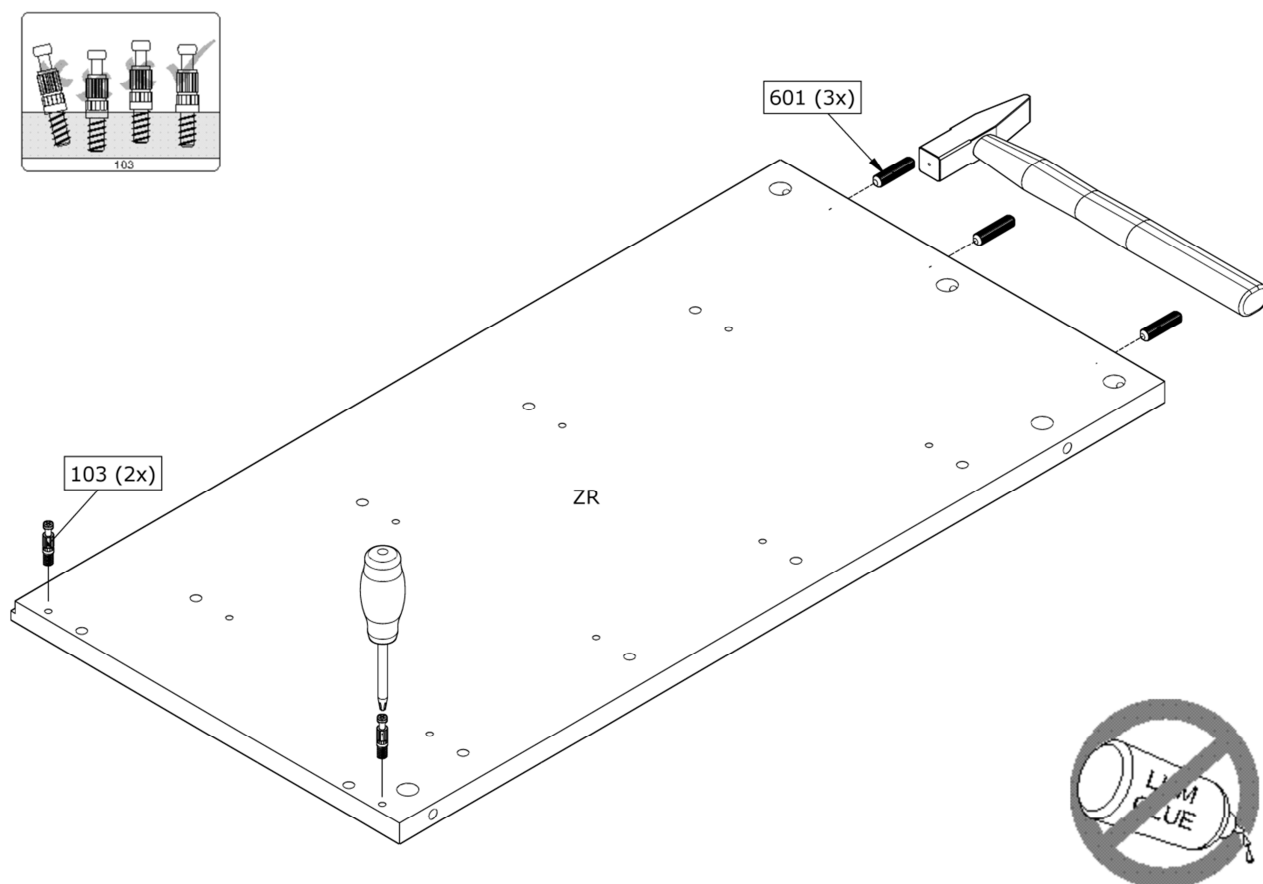


3.


2x

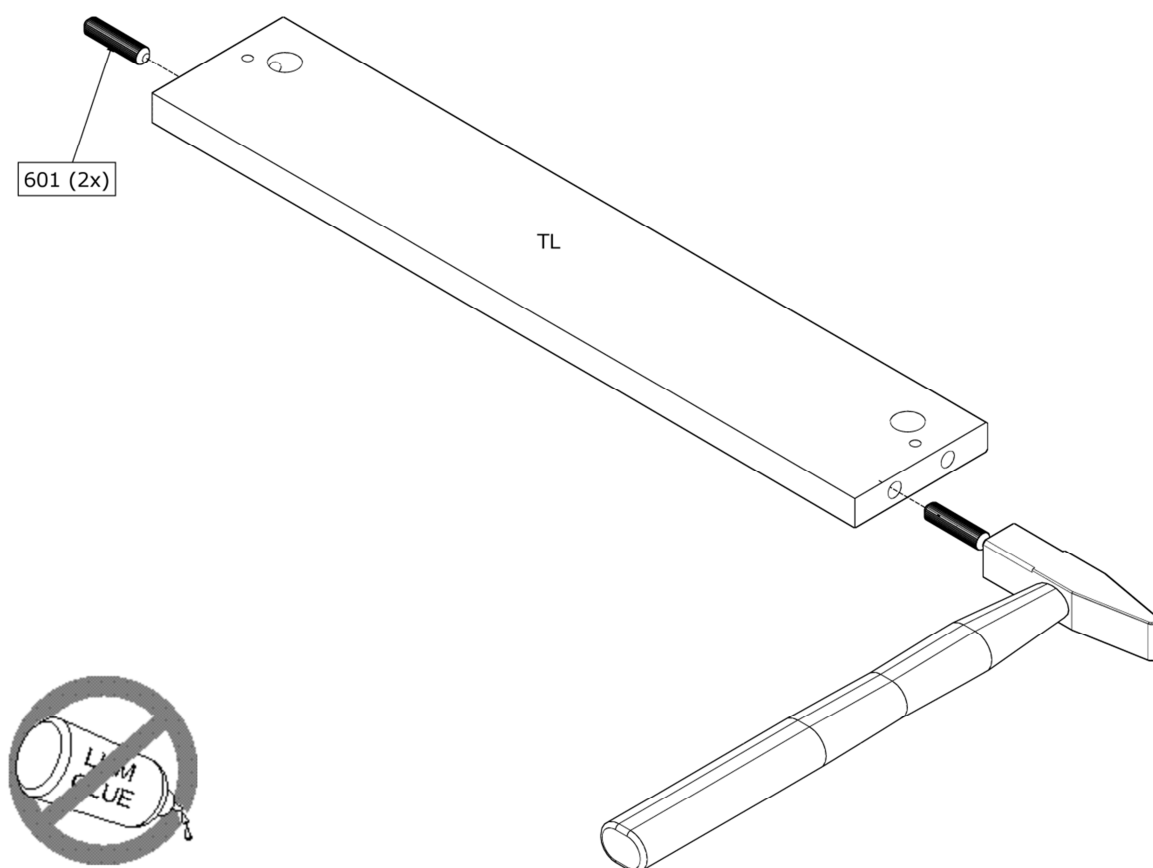


4.

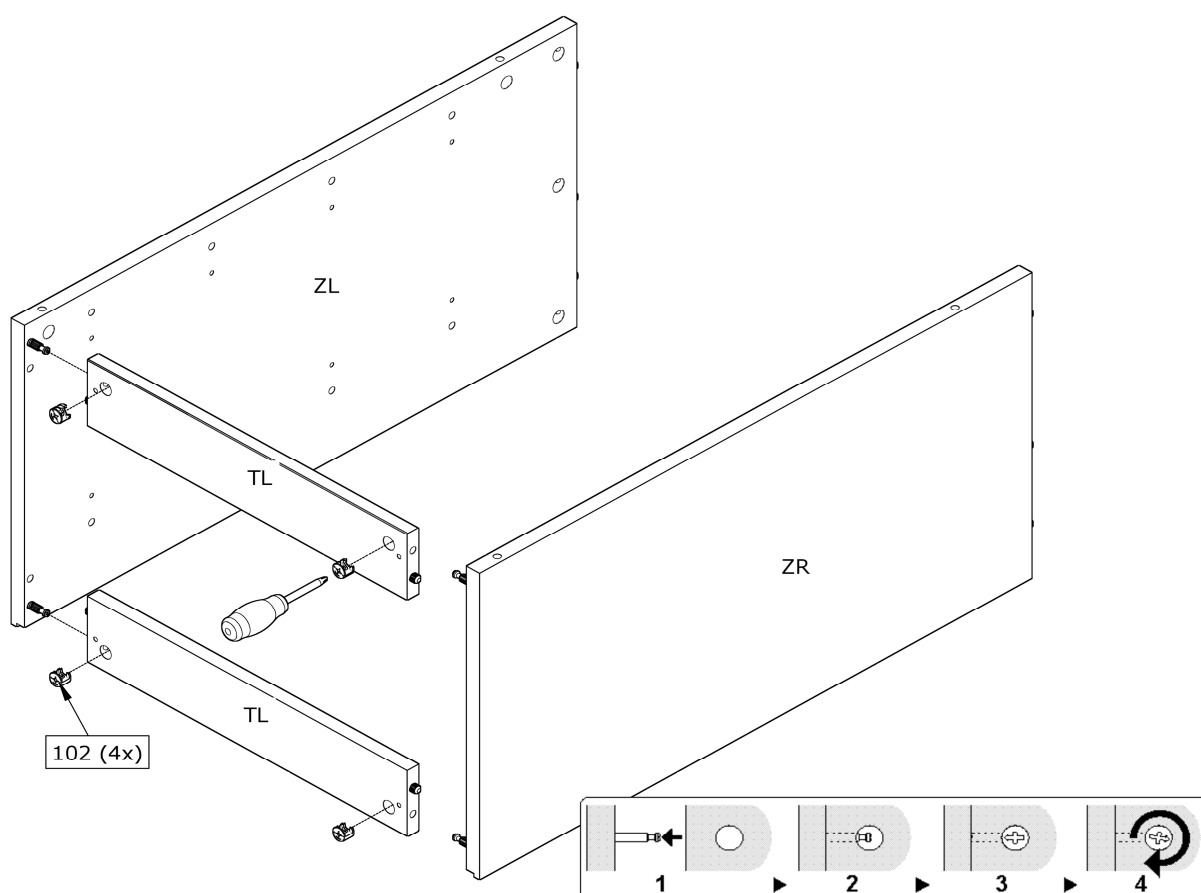


5.

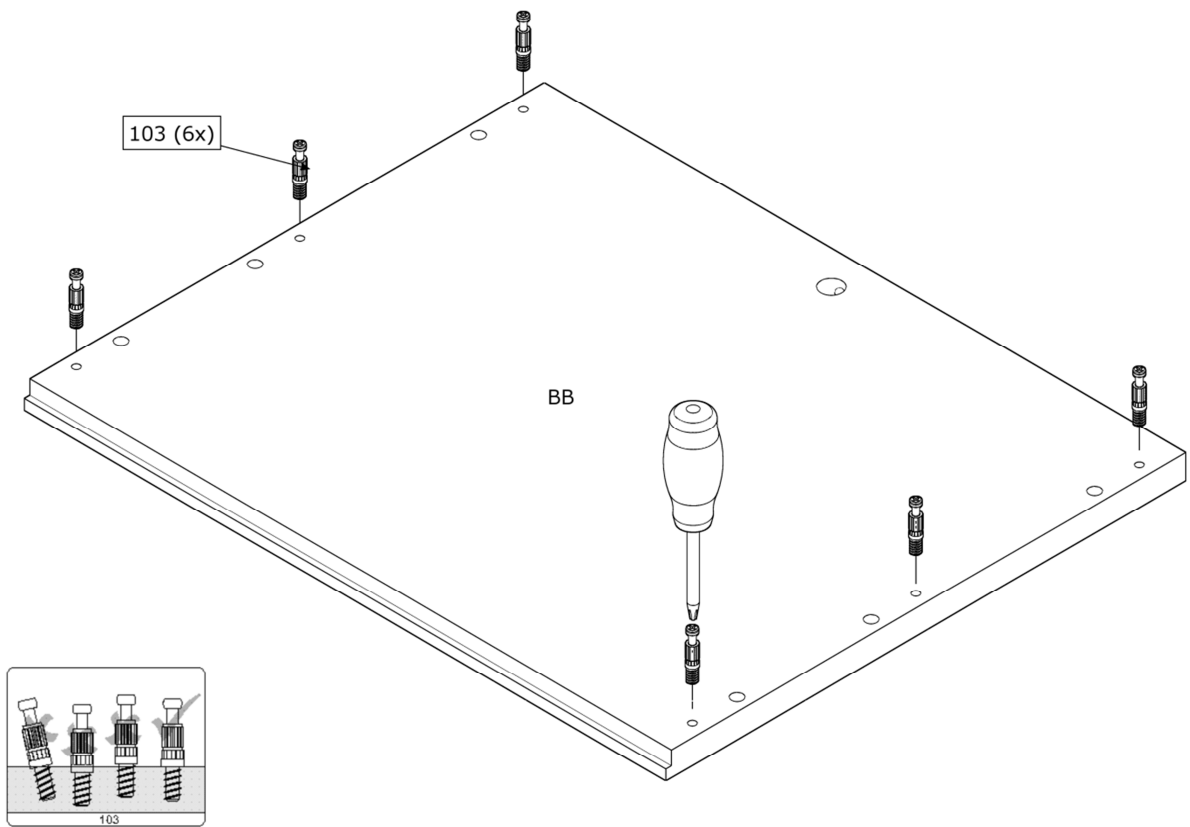

6.

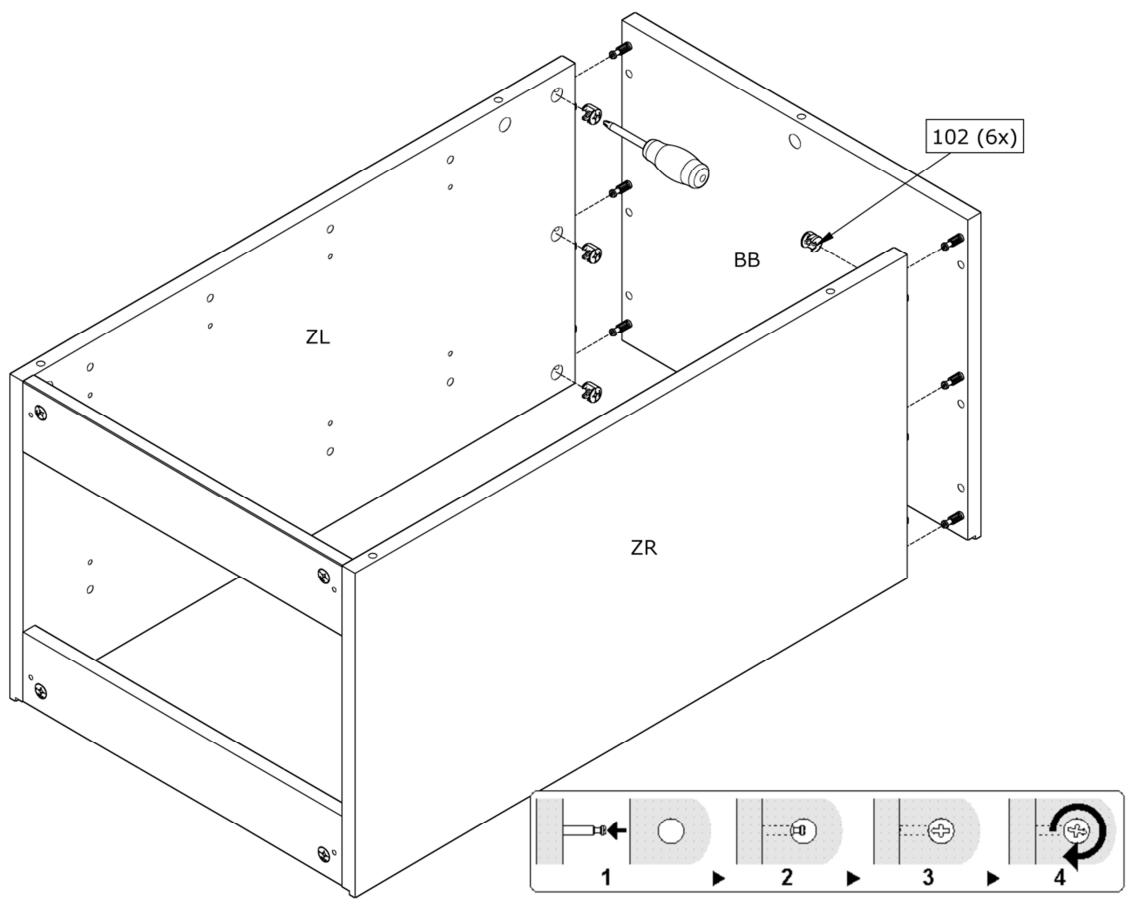


7.

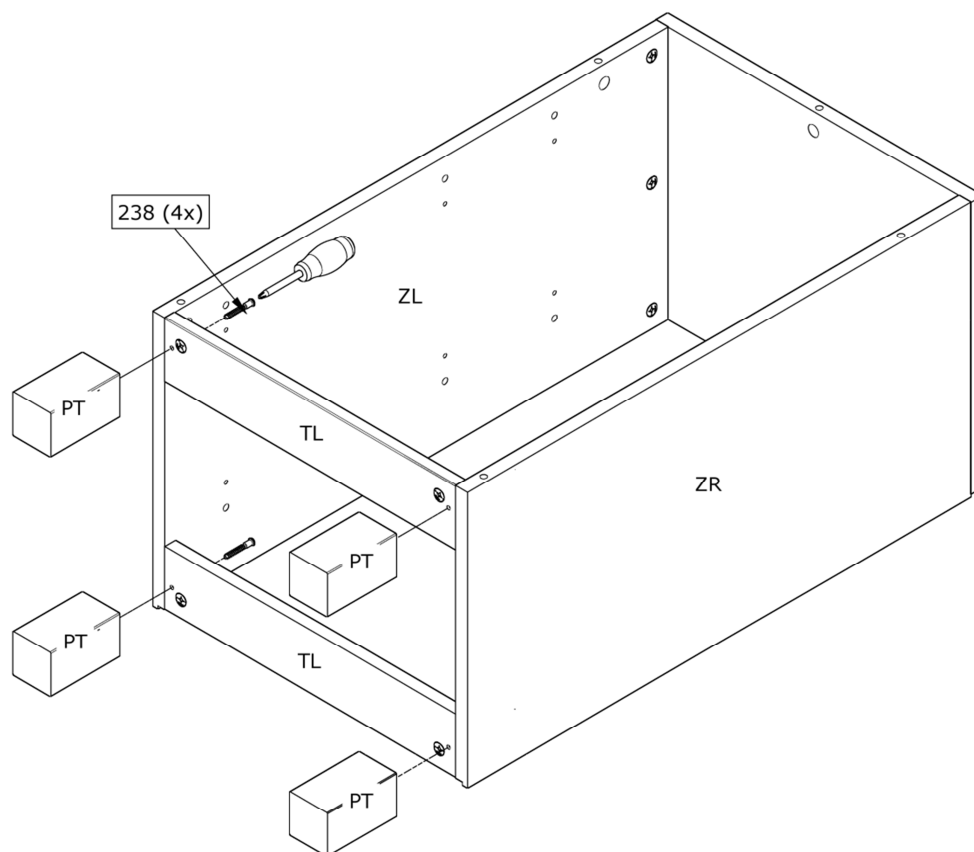


8.


8x

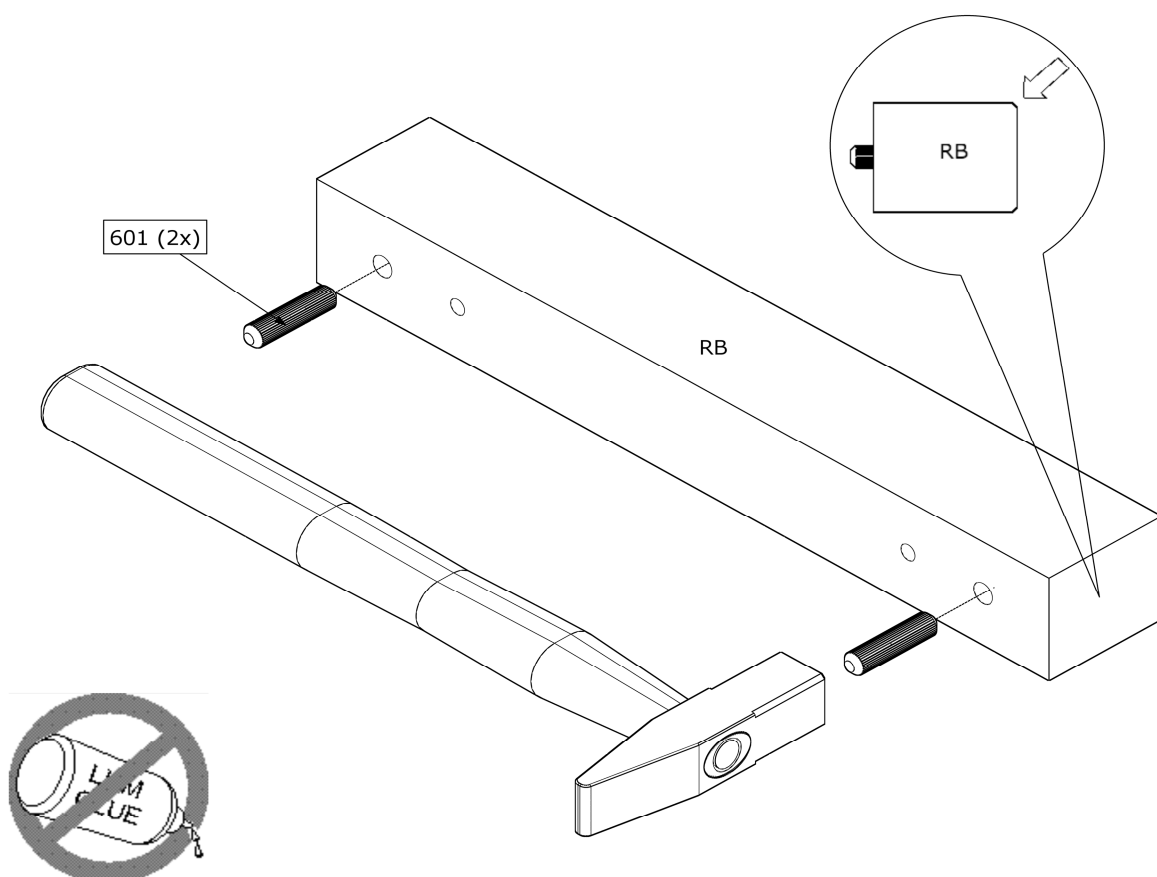


9.

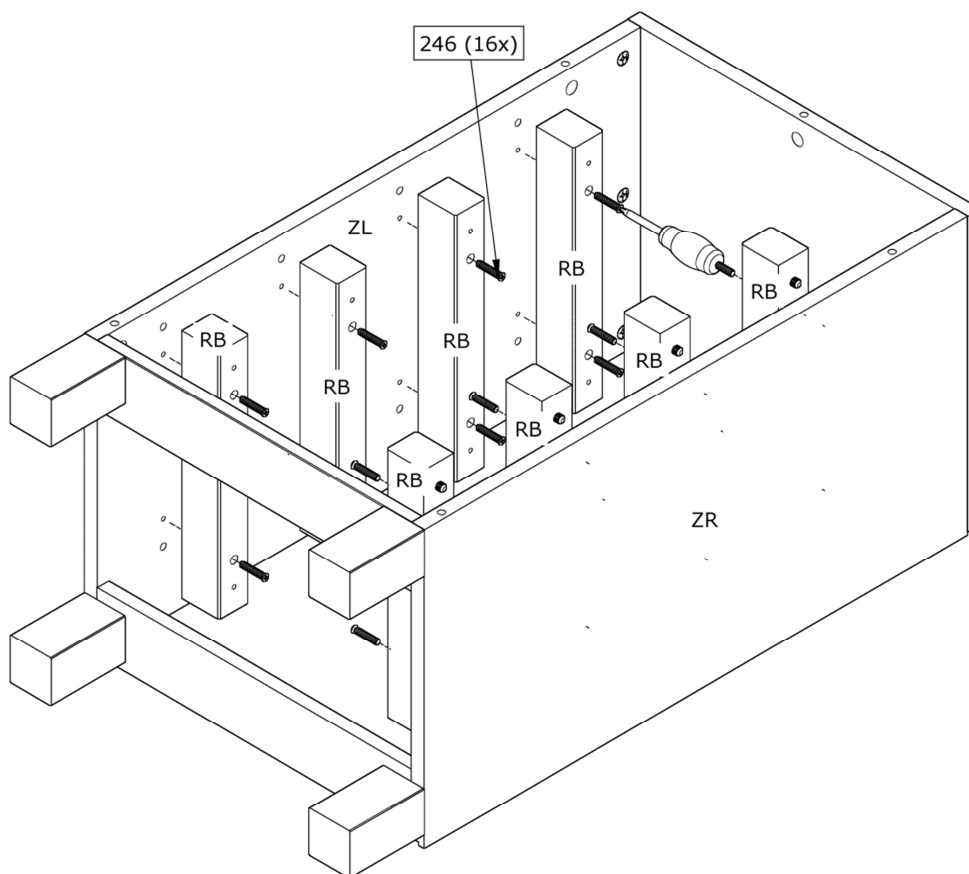


10.

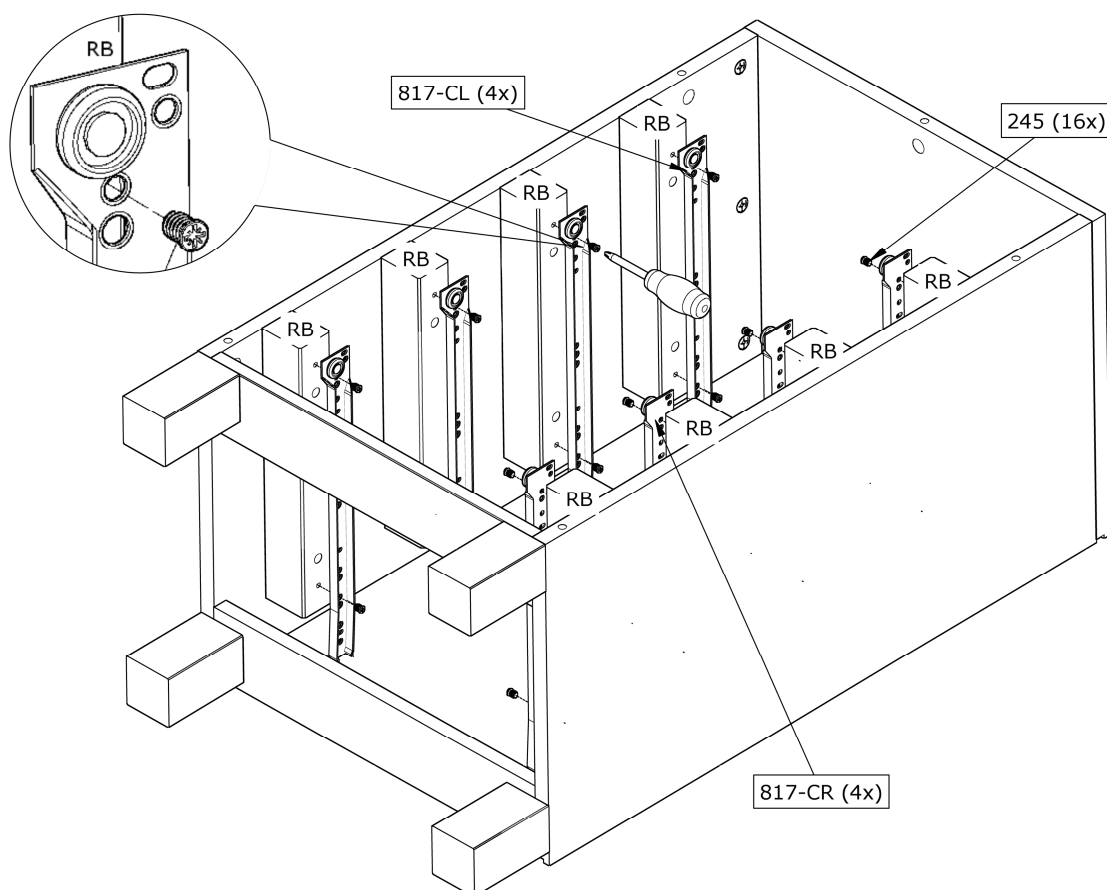

11.


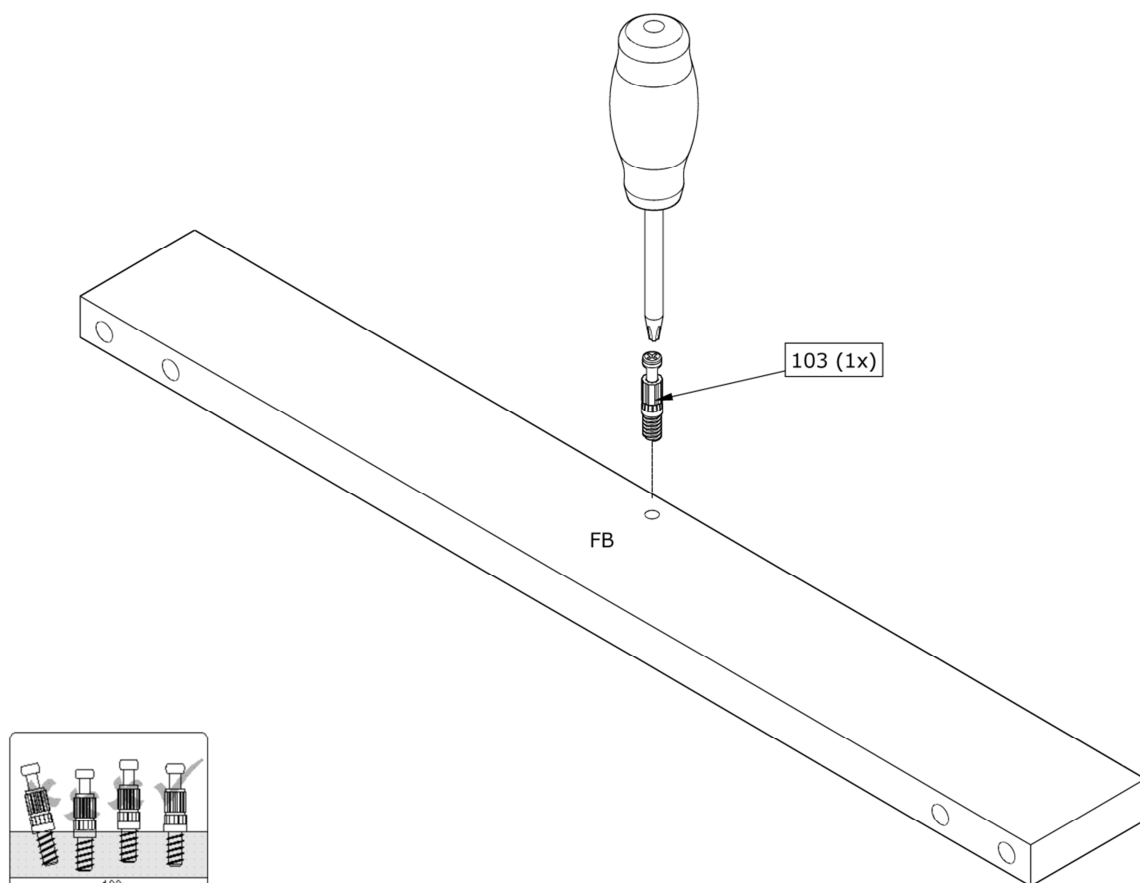


12.

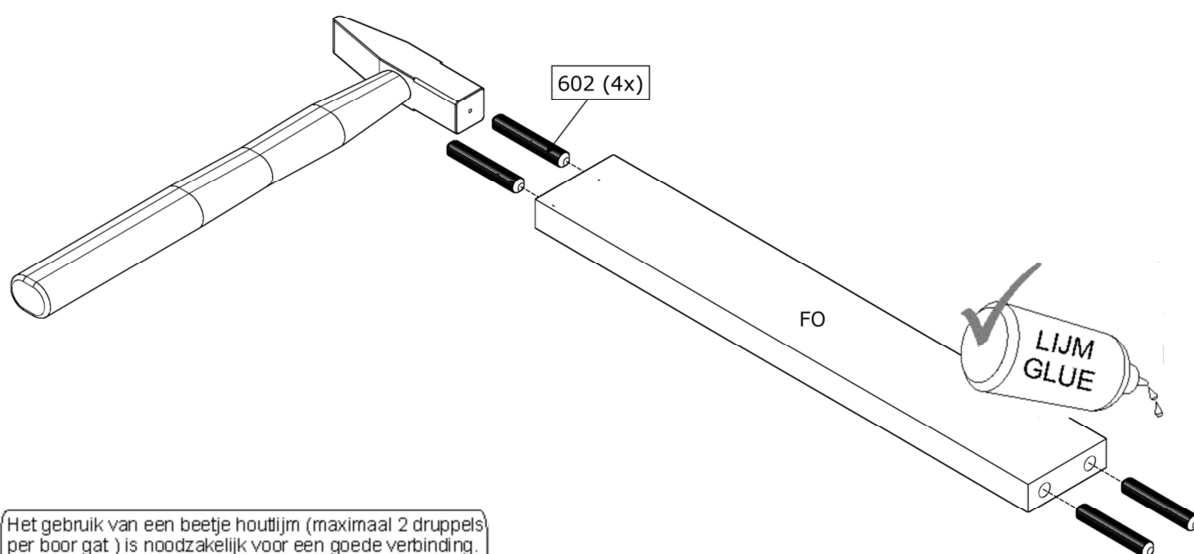

Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
 Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
 Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perçuse) pour assurer un bon assemblage.
 The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection



13.

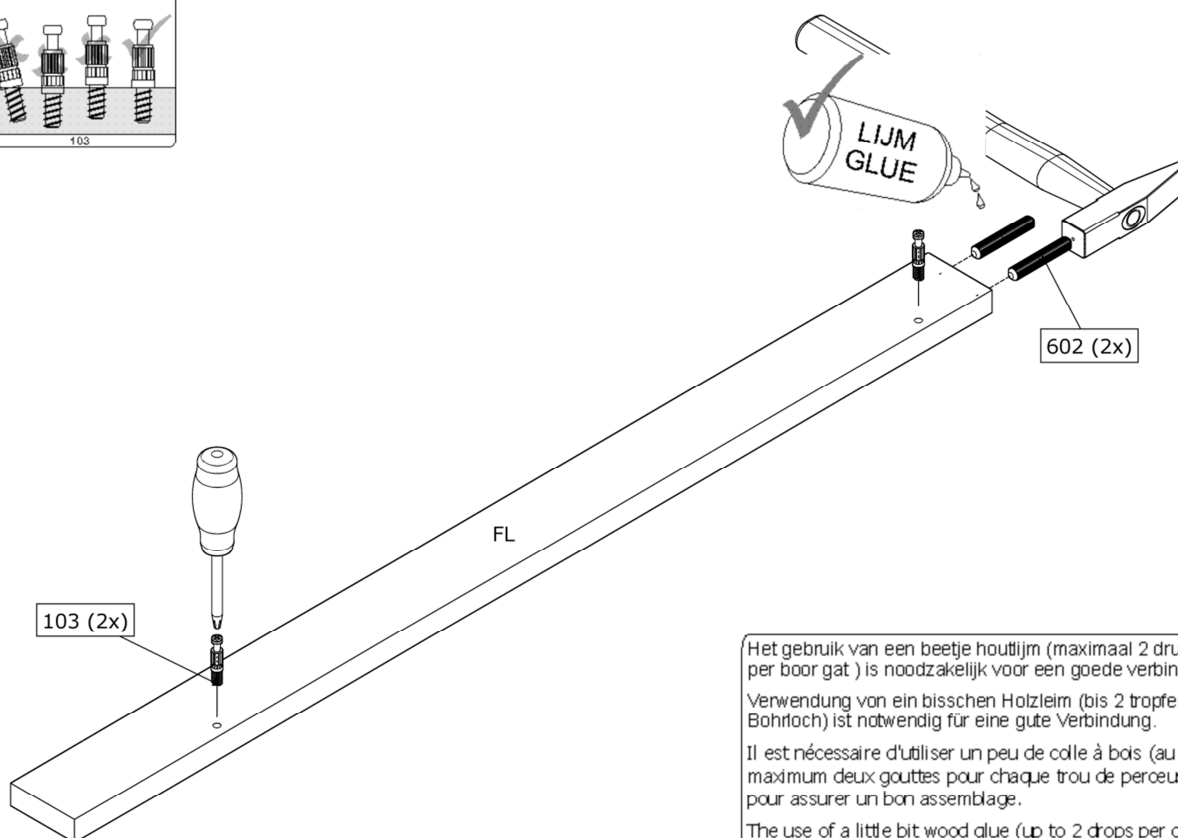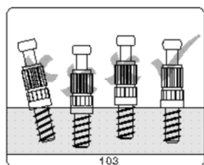

Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrtloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perçuse) pour assurer un bon assemblage.
The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection


14.

Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrtloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perçuse) pour assurer un bon assemblage.
The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

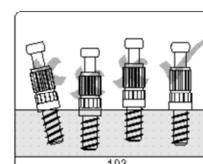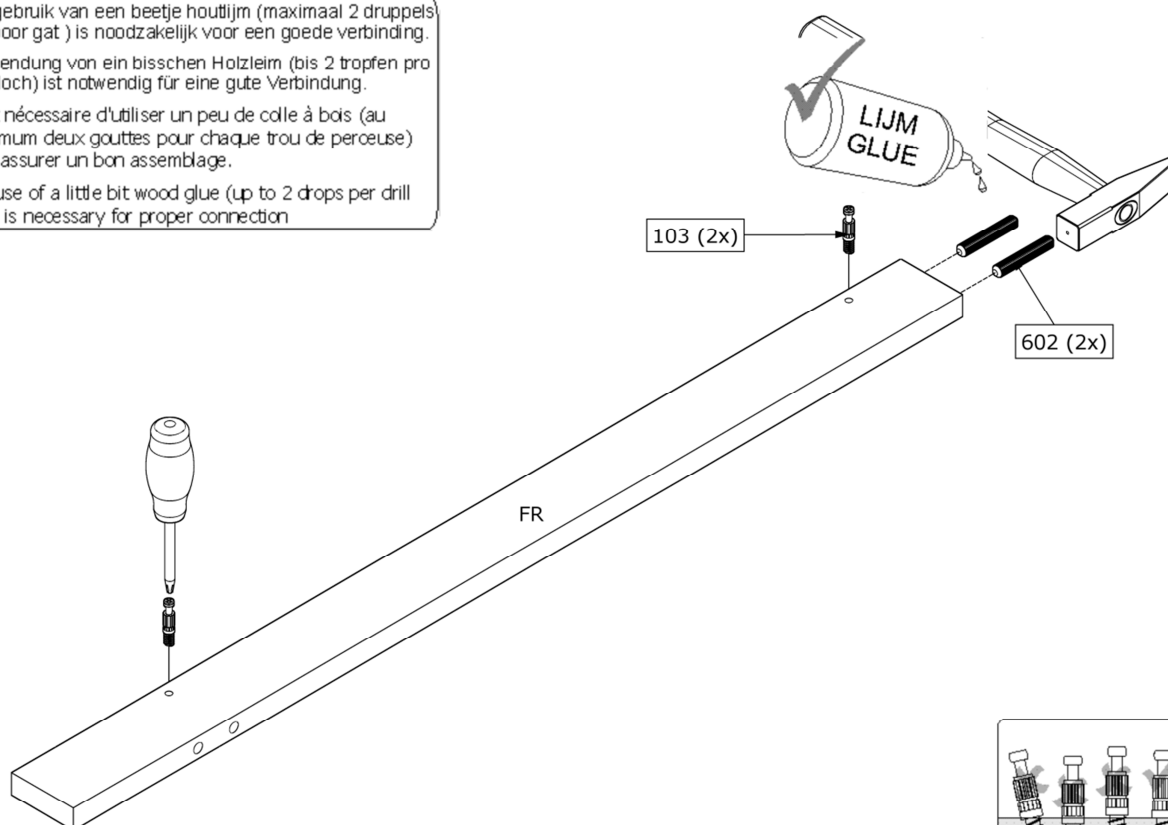


15.


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
 Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
 Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perçuse) pour assurer un bon assemblage.
 The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

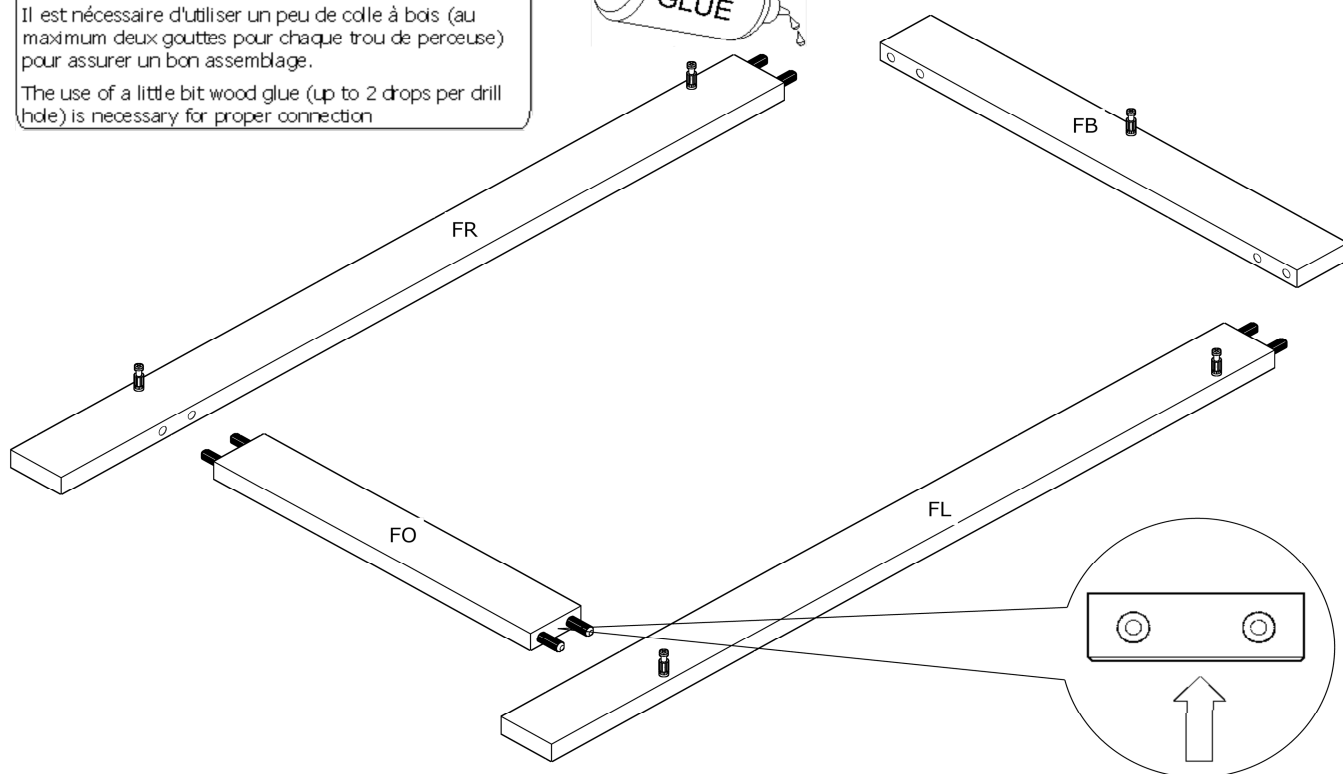


16.

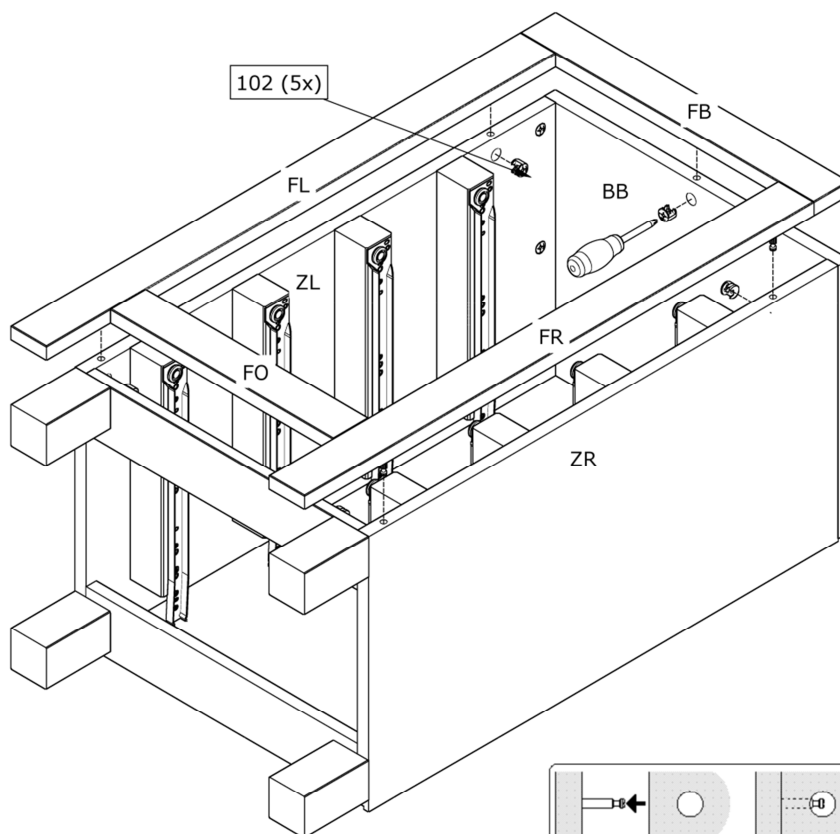

17.

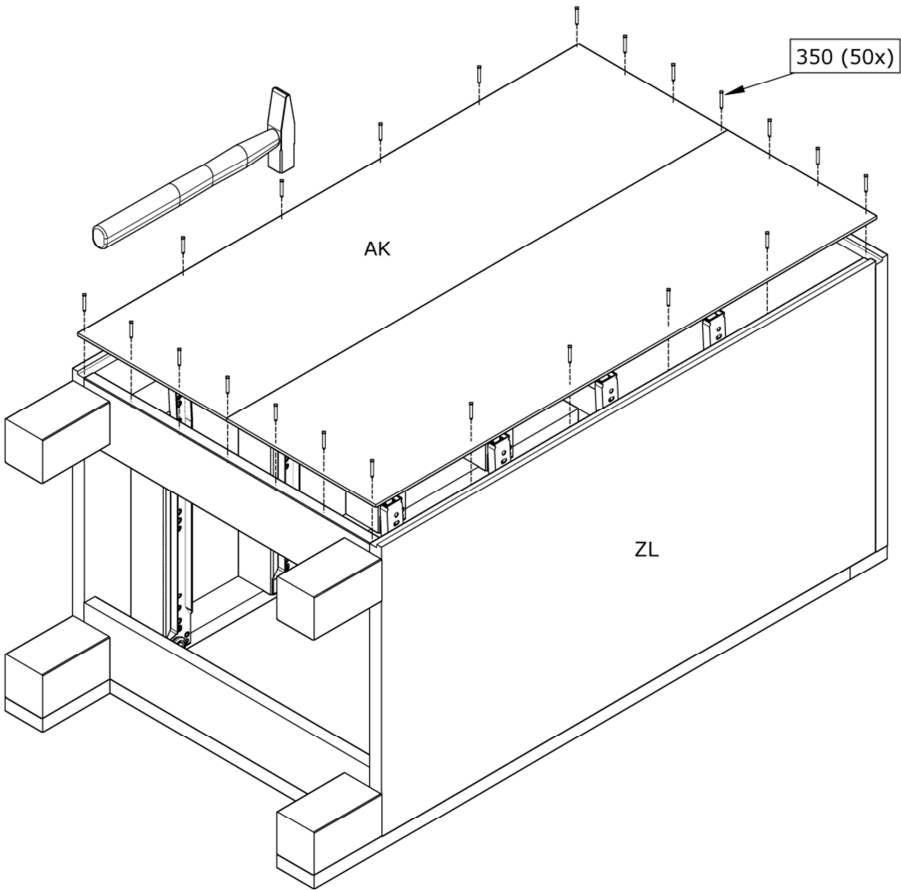


18.

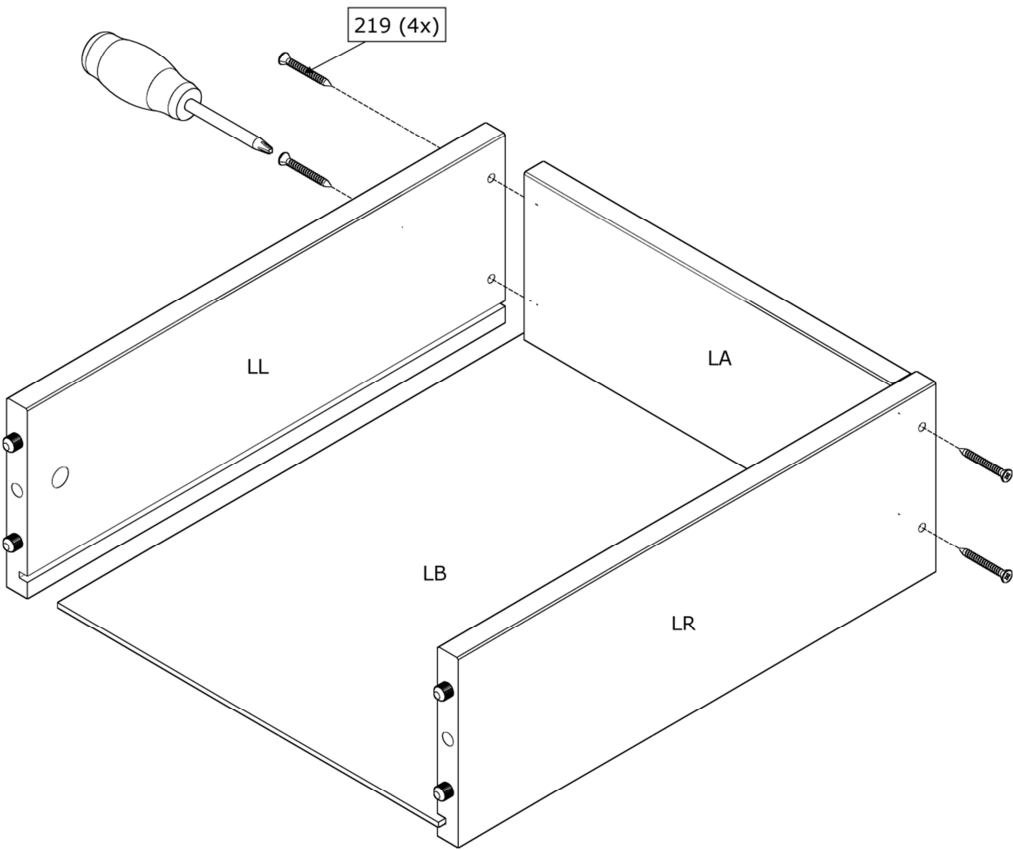


4x

19.

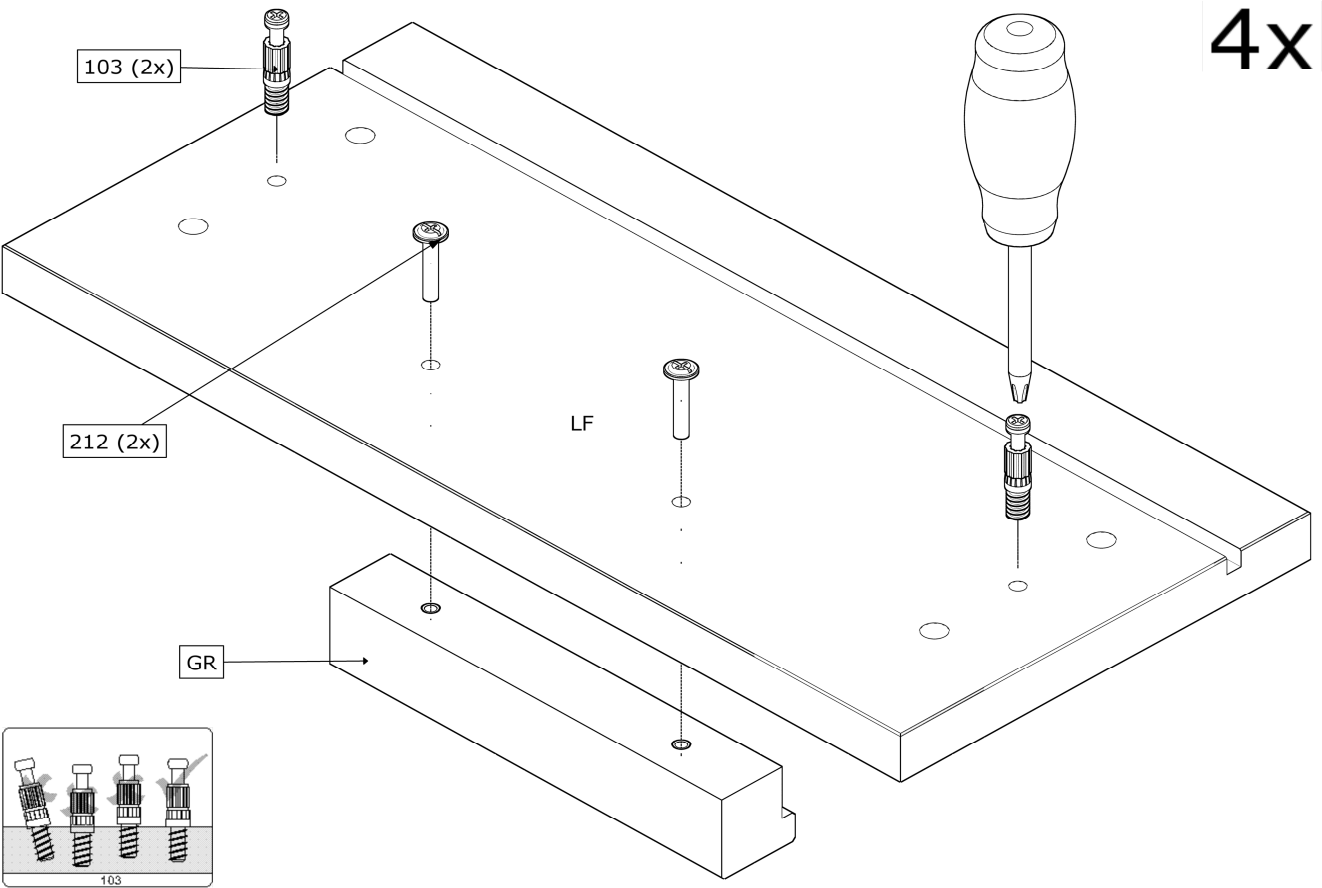


20.

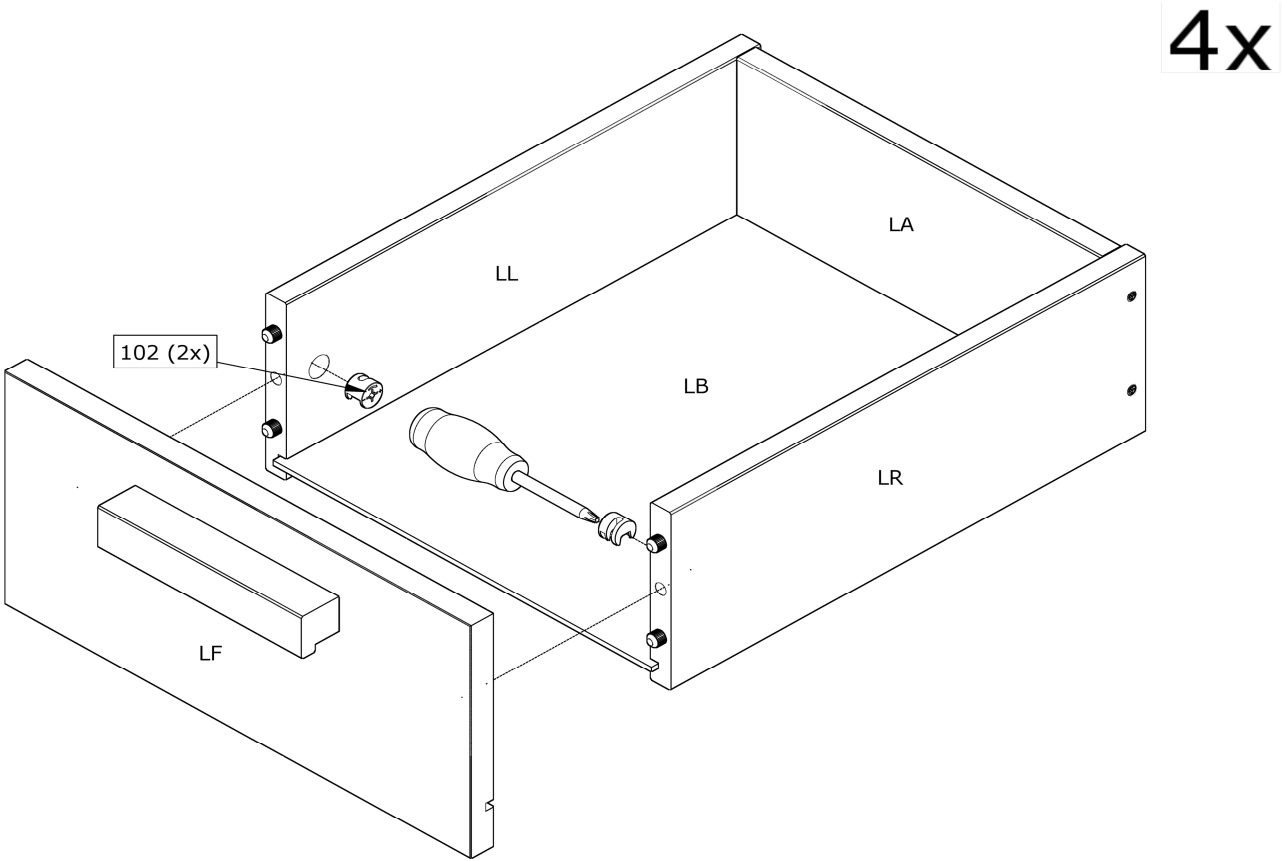


21.

4x

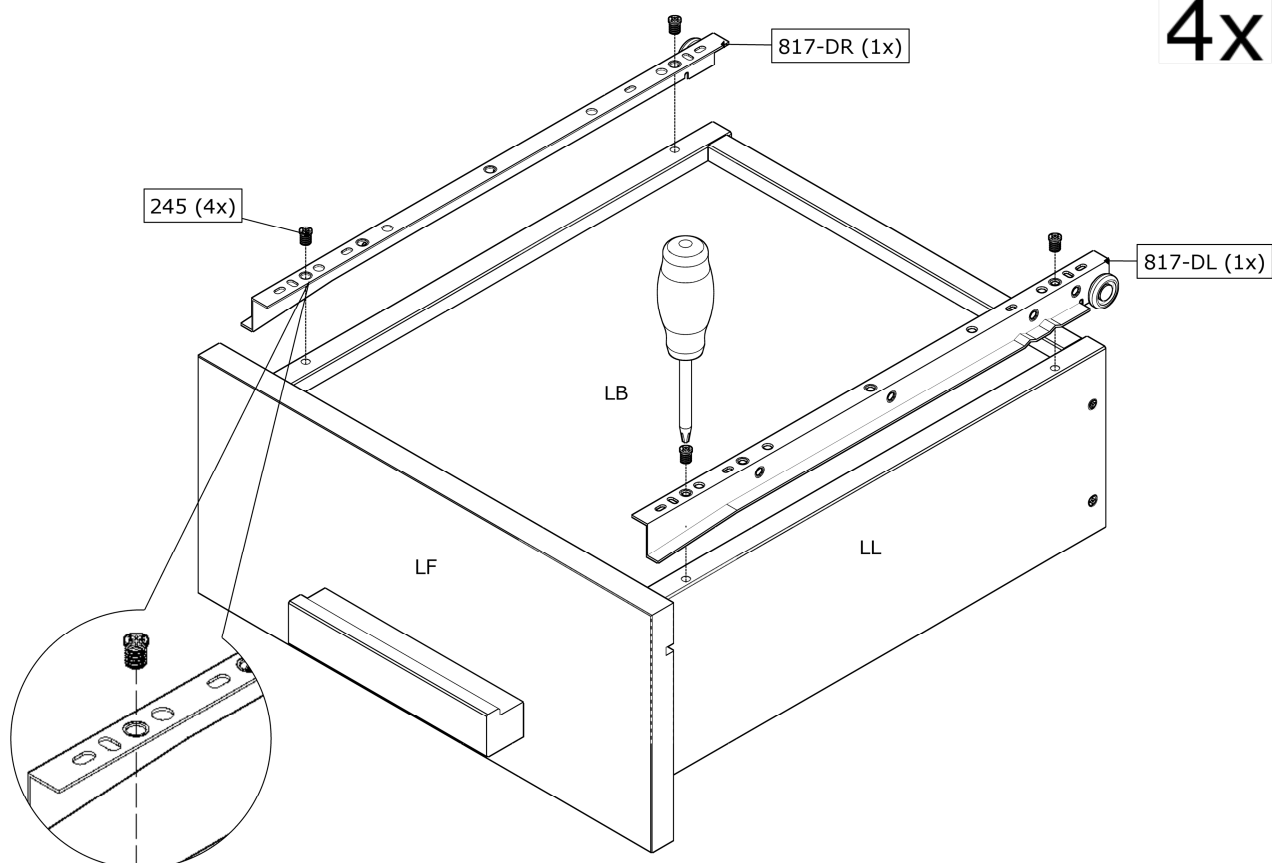

22.

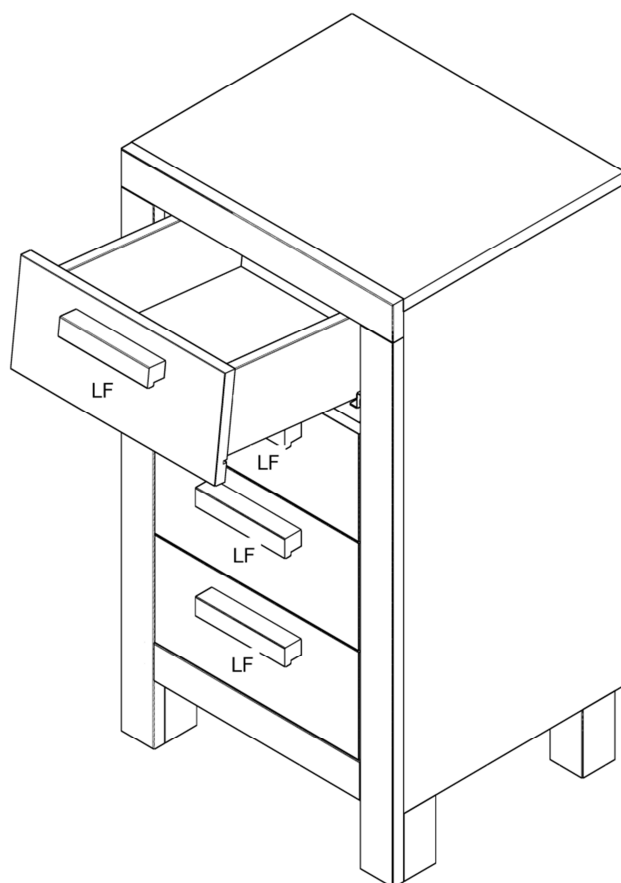

SOCIAL MEDIA

We are curious about the result! Would you like to share it with us? Use #WOOOD on social media.

Wir sind gespannt auf das Ergebnis! Möchten Sie es mit uns teilen? Benutzen Sie #WOOOD in Social Media.

Nous sommes impatient de connaître le résultat. Souhaitez-vous le partager avec nous? Utilisez #WOOOD sur les médias sociaux.



facebook.com/wood.nl
twitter.com/madebywood
instagram.com/madebywood
pinterest.com/madebywood