

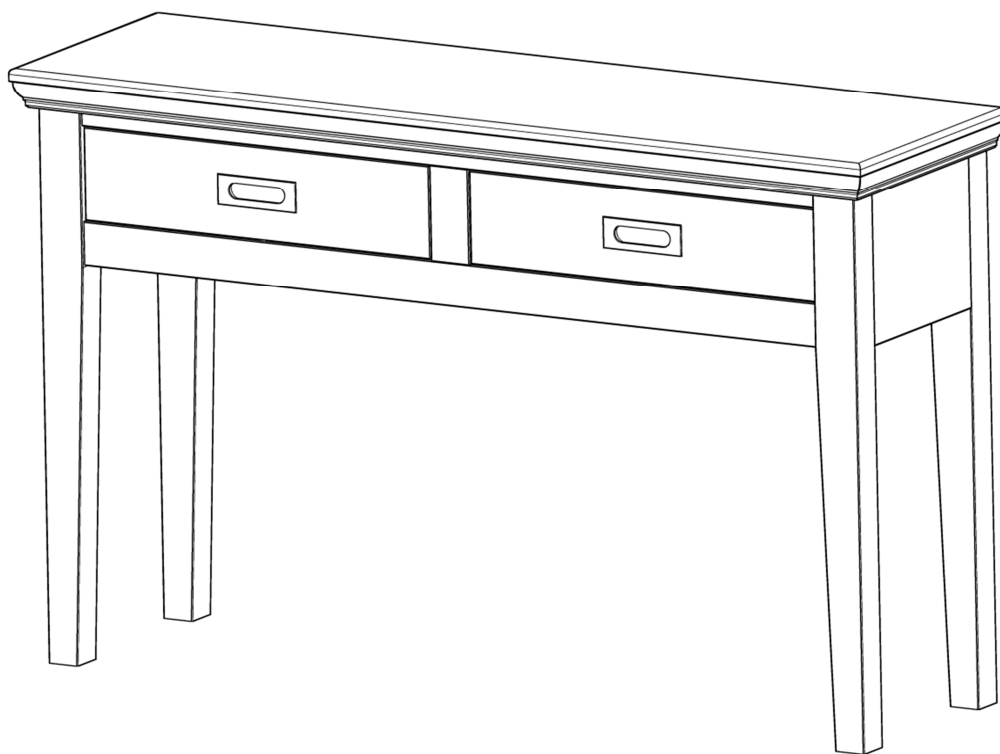



PERPIGNAN SIDETABLE

SIDEBOARD • CONSOLE • SIDETABLE



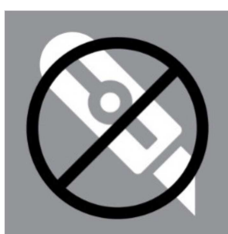


wood MADE BY

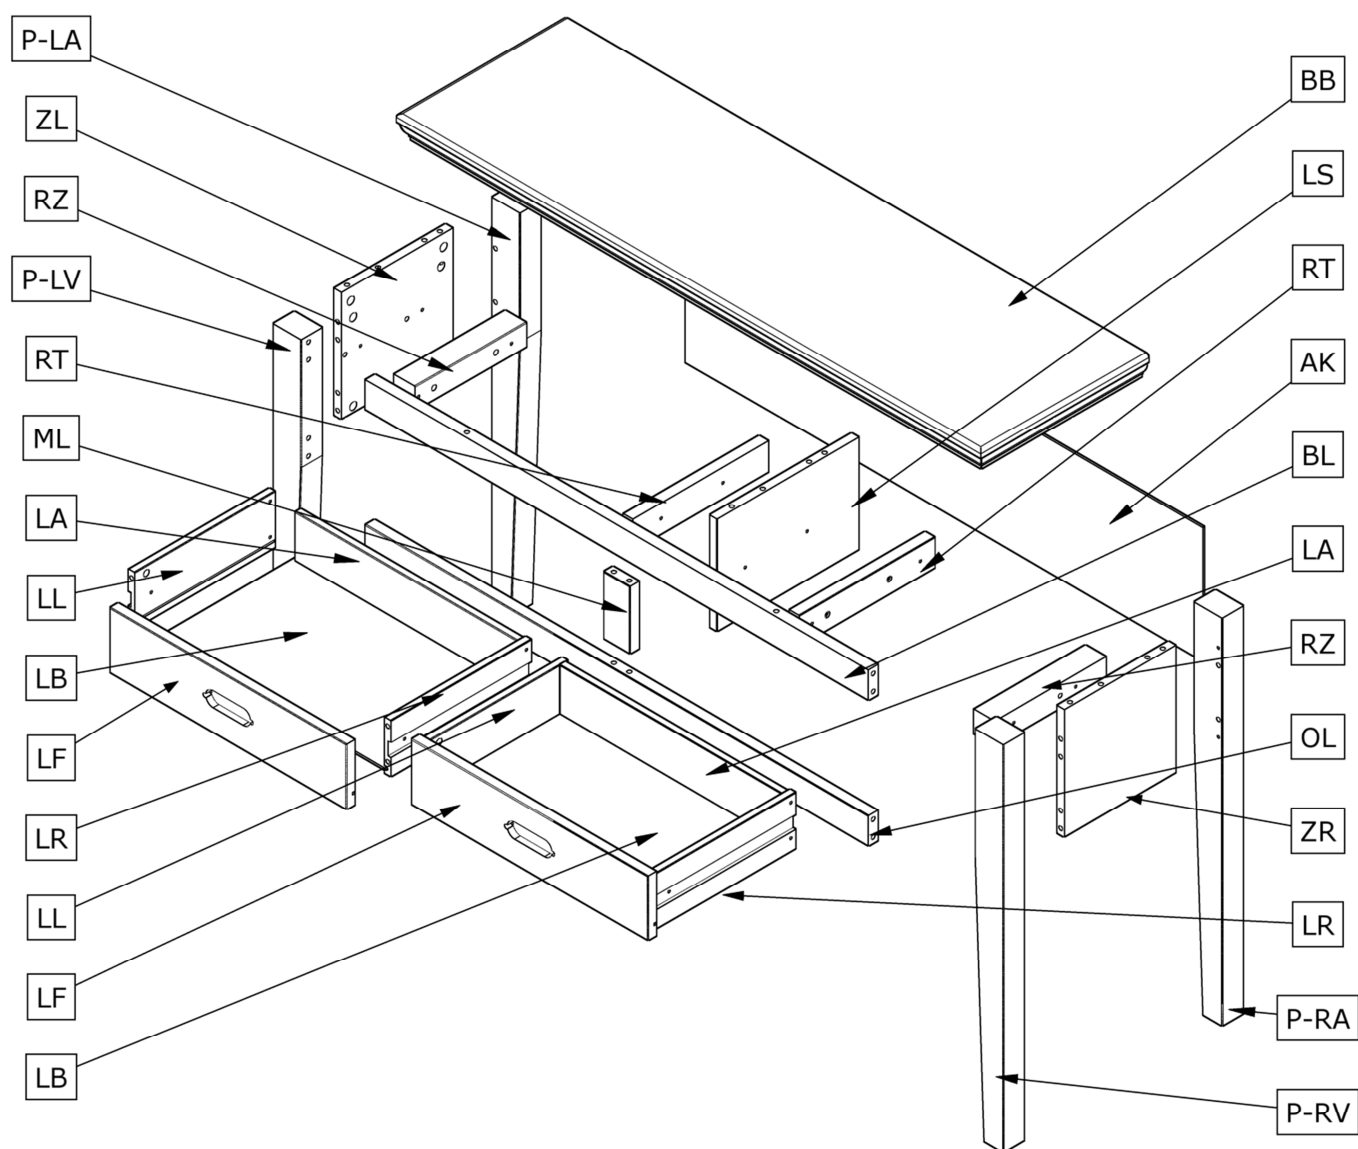




24mm	Ø15	Ø12mm	8x35mm	8x50
103	102	104	601	602
20x	16x	4x	18x	12x

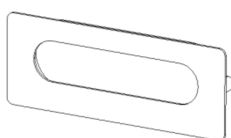

3,5x35	LIJM	108x41mm	M4x15	M4x9
219	607	578	210	209
8x	1x	2x	4x	4x


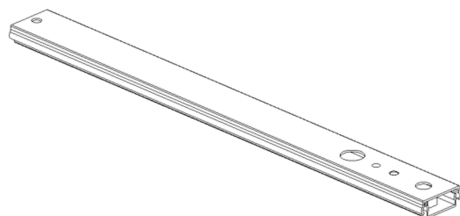


278x27	K6,5/5,8x8	K7,8/6,3x32	Ø 1,4x25mm
819	245	246	350
4x	8x	4x	25x





K7,7/6,3x22
268
4x

1.

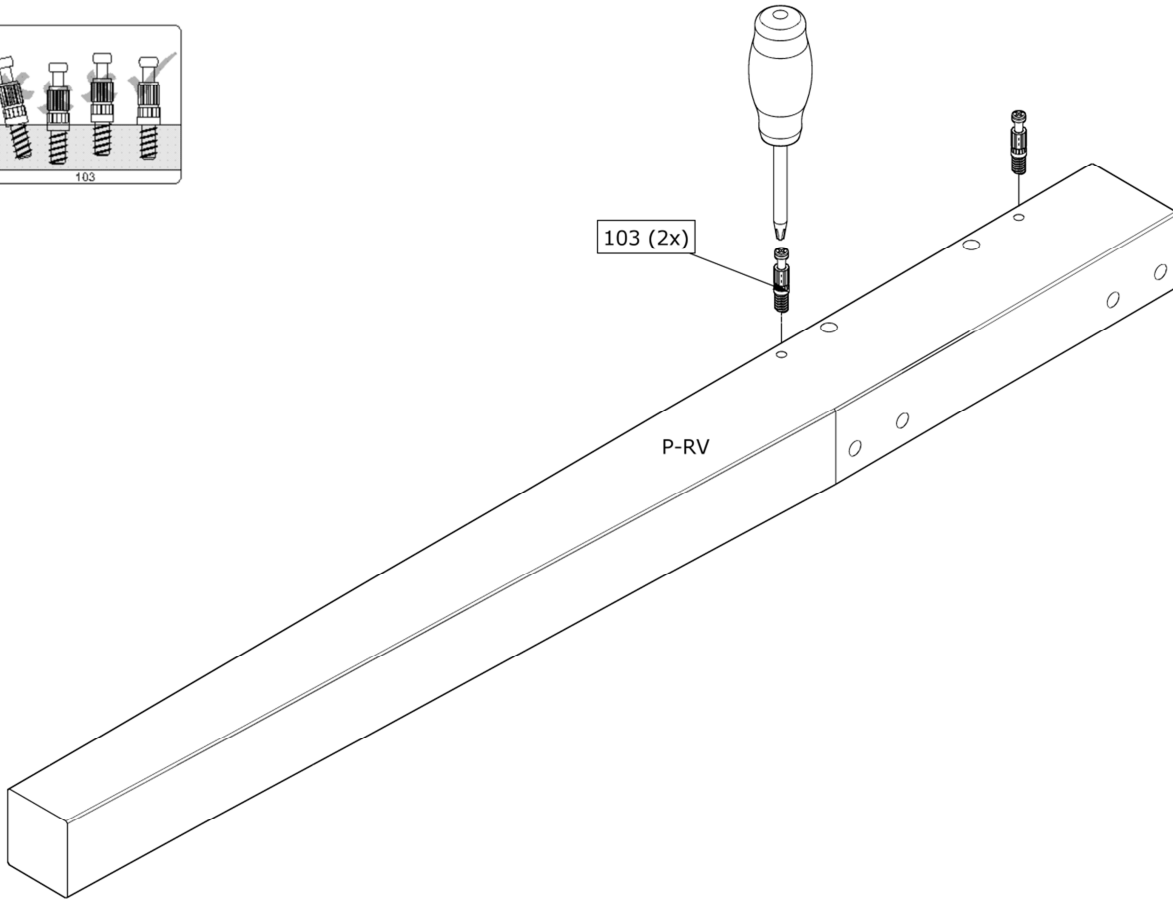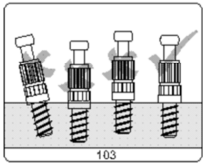


2.

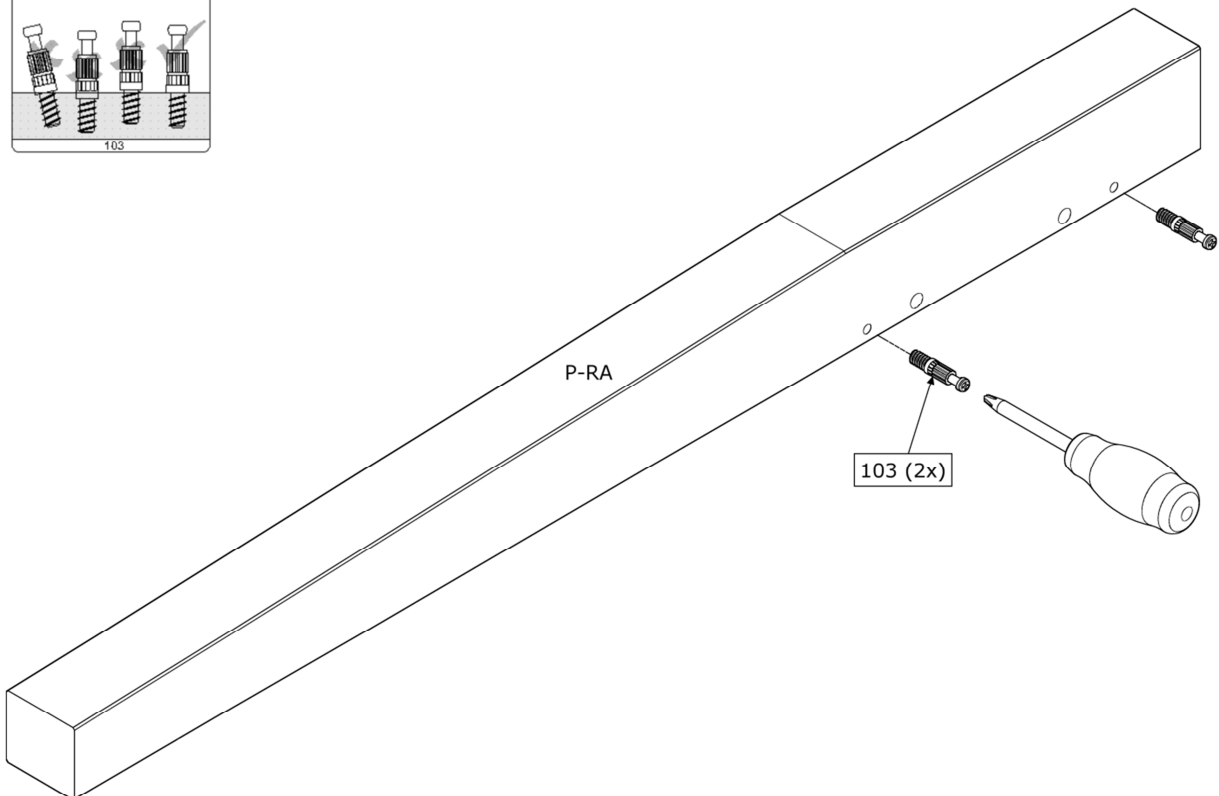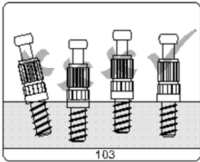

3.


2x

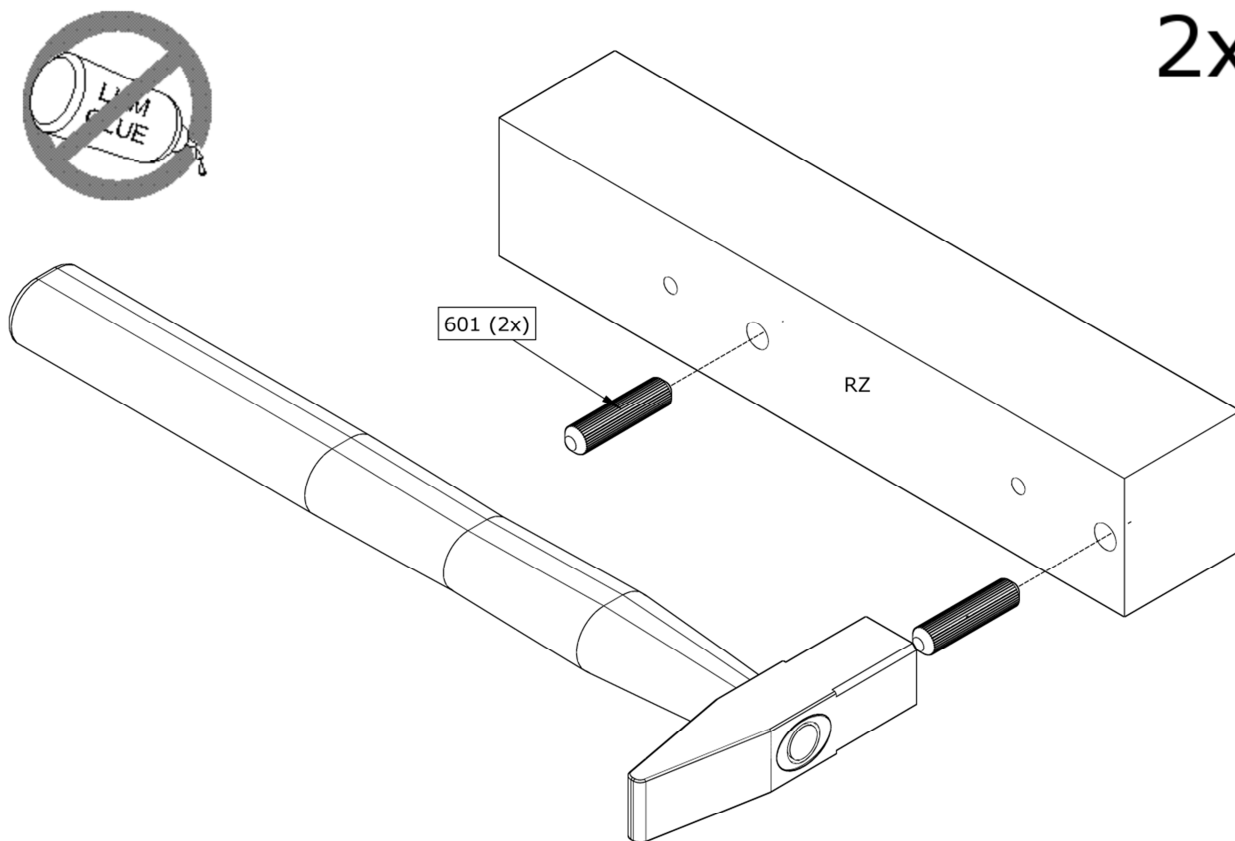


4.





5.

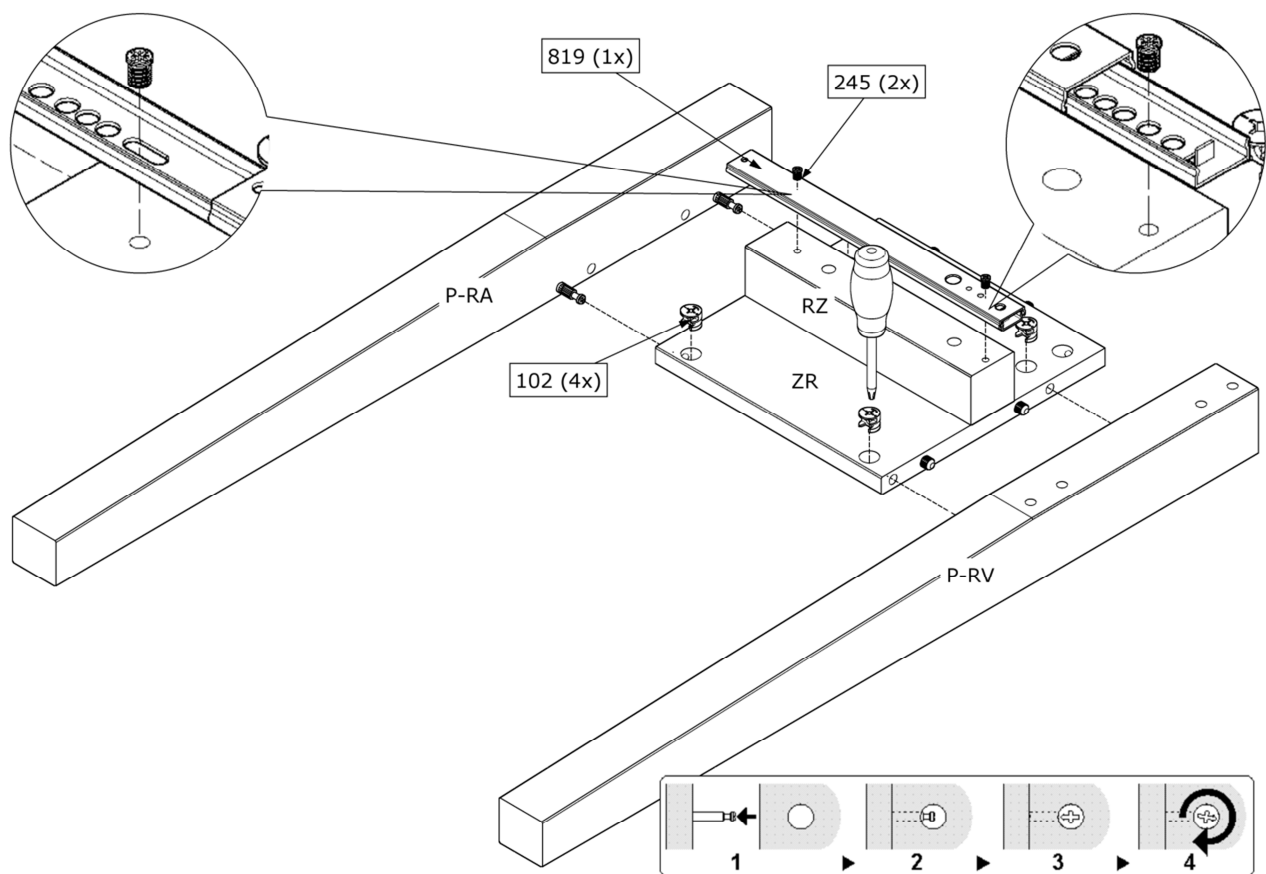


6.

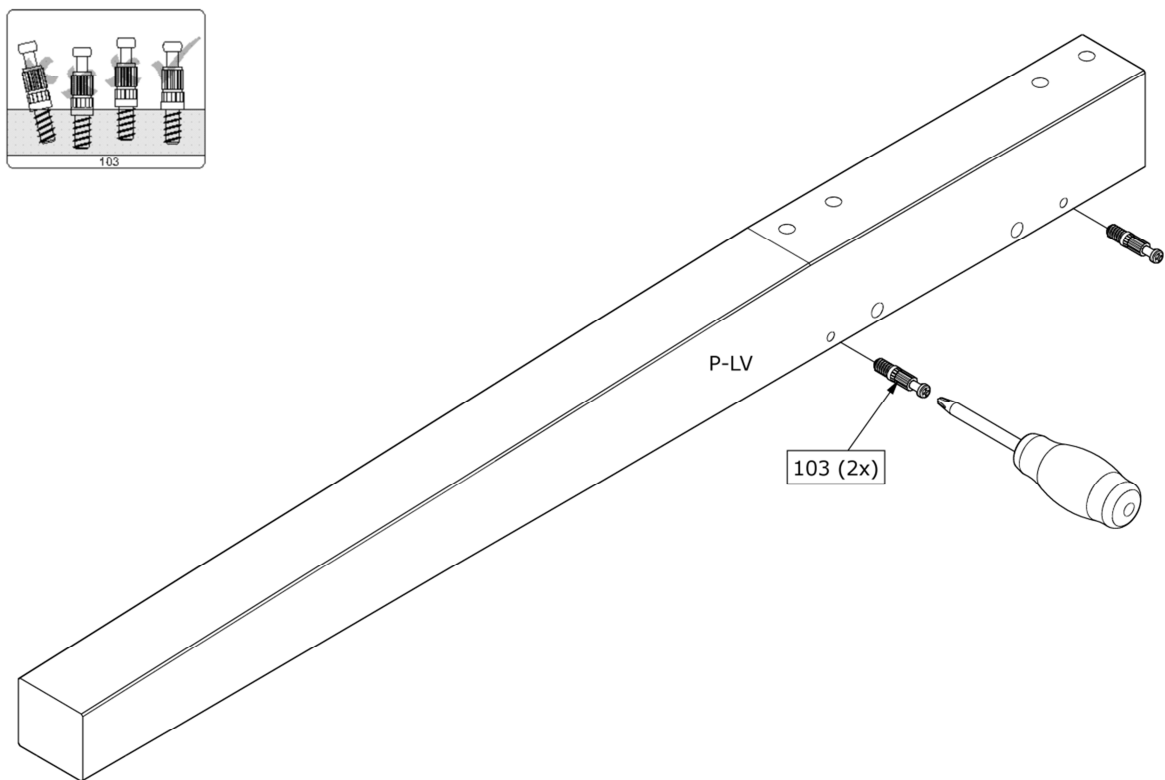


7.

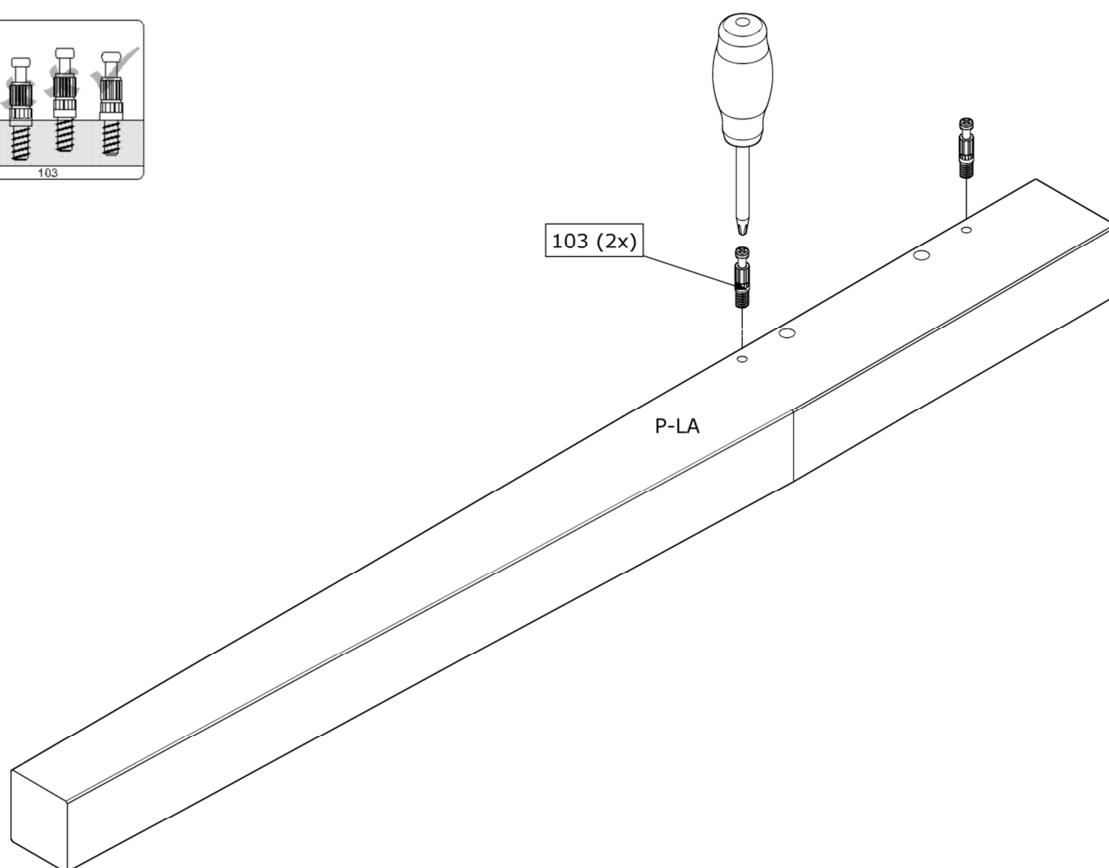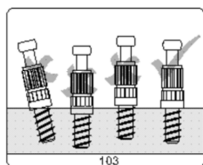


8.

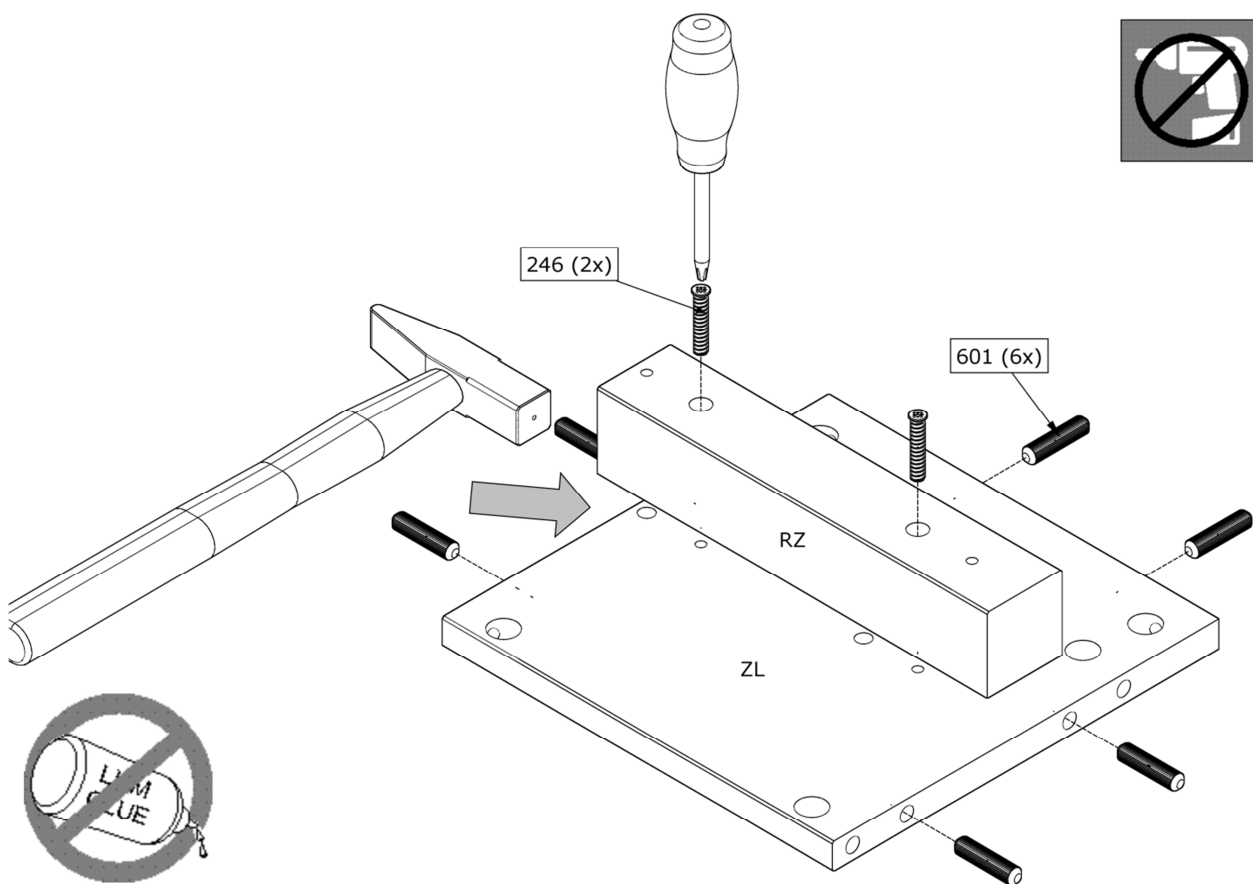

9.

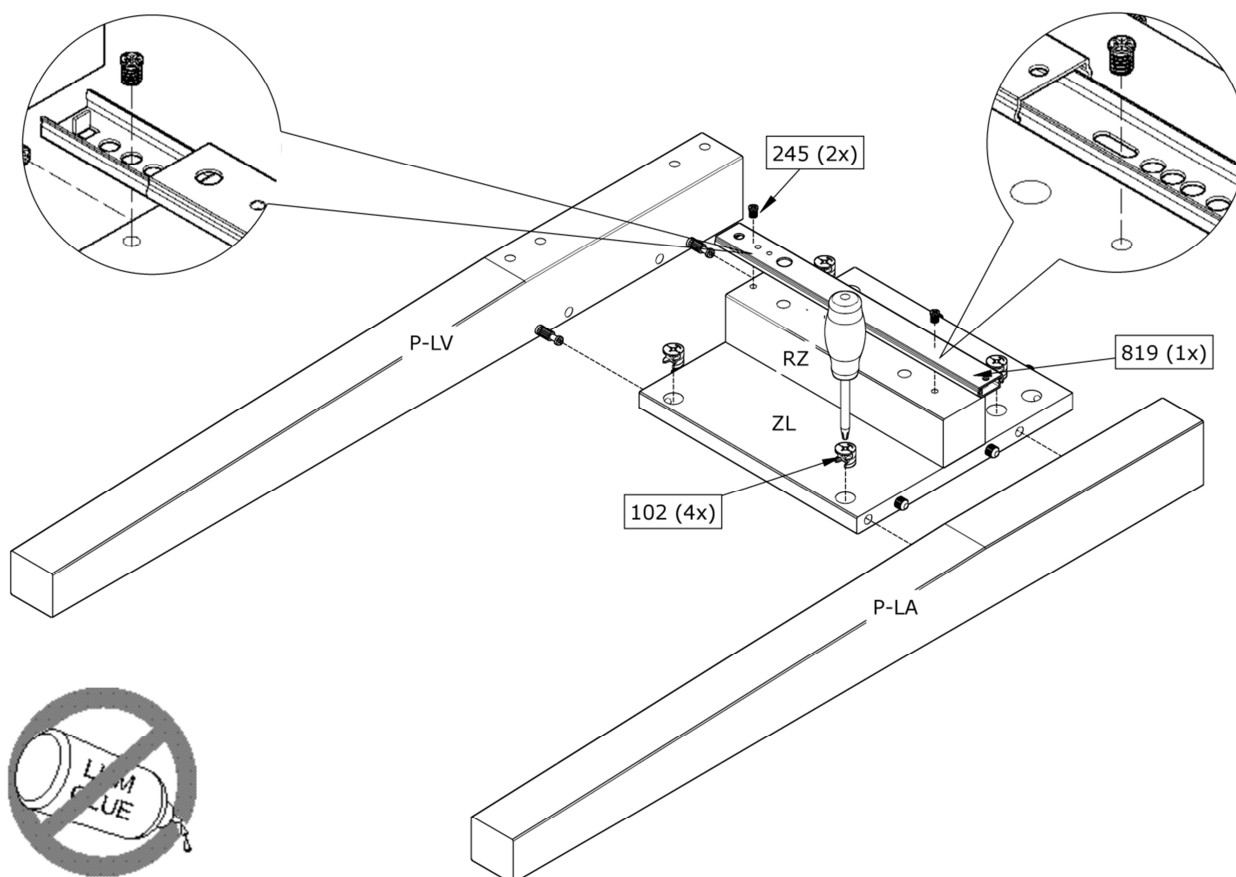


10.

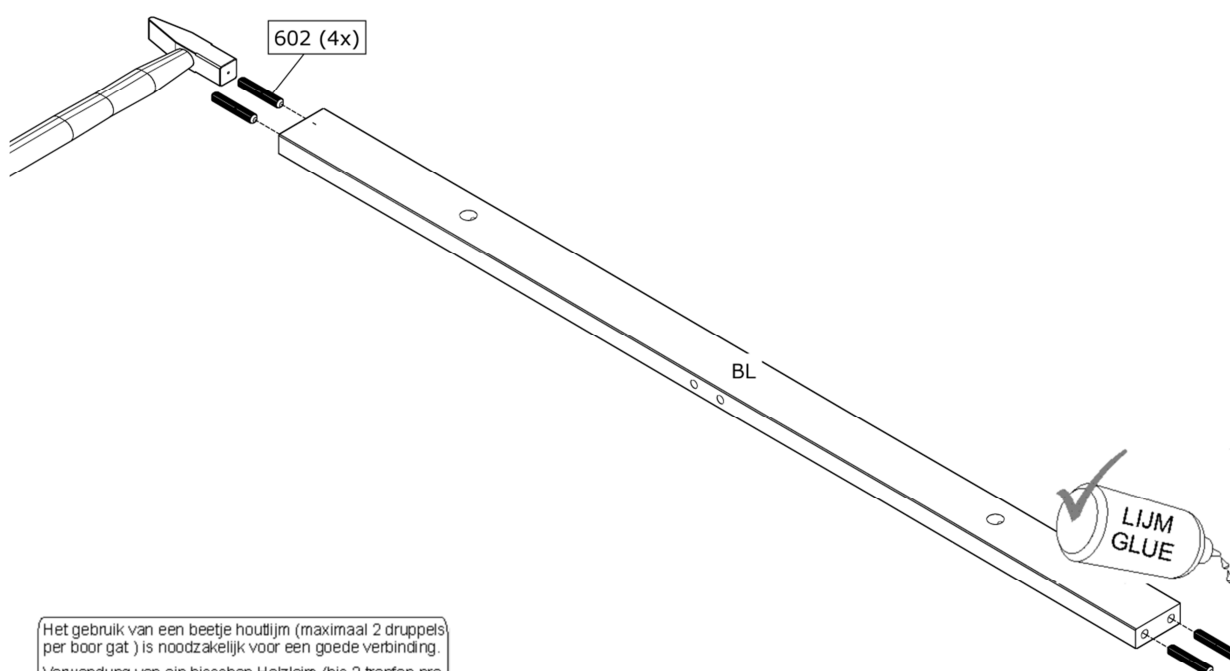


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
 Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
 Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.
 The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection


11.

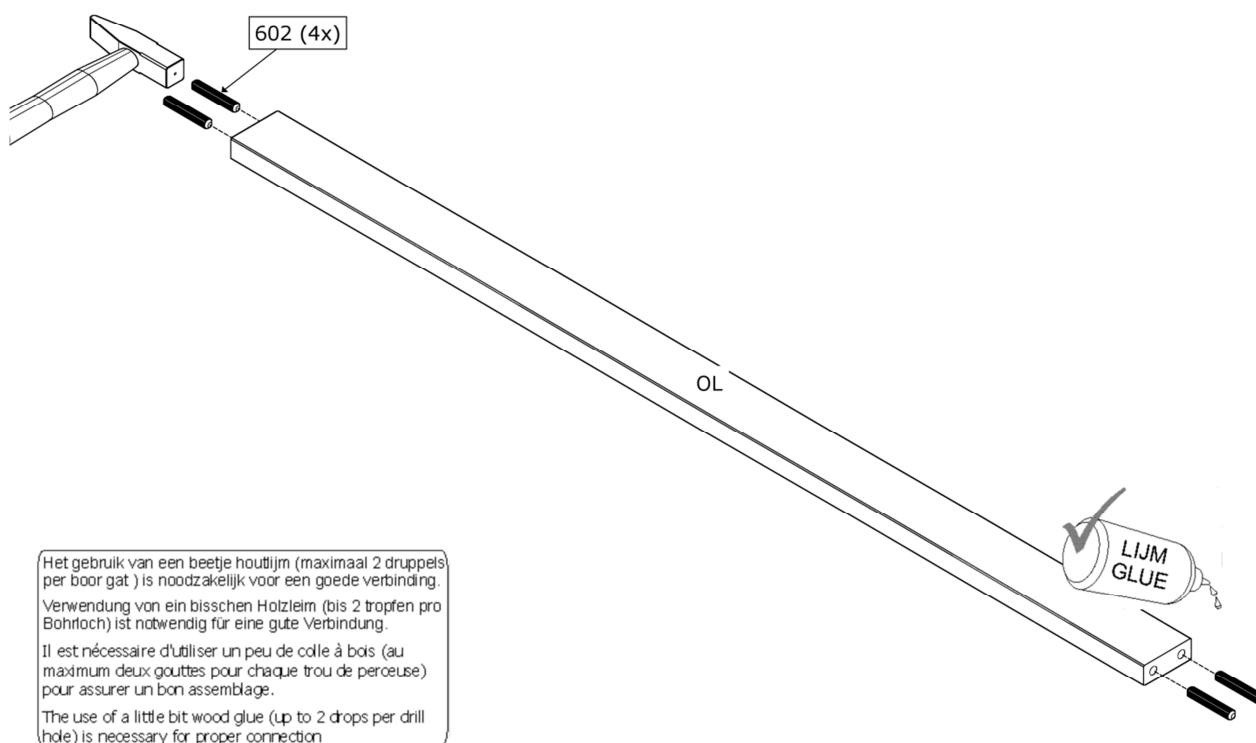

12.

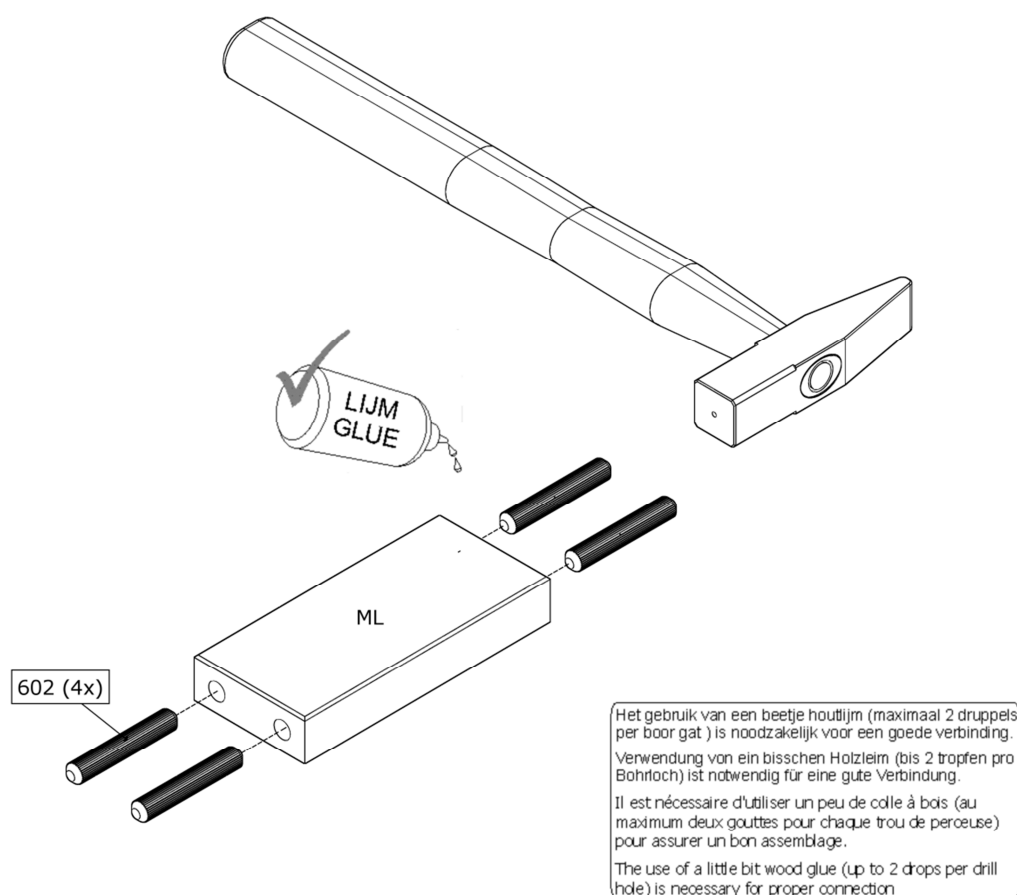


13.

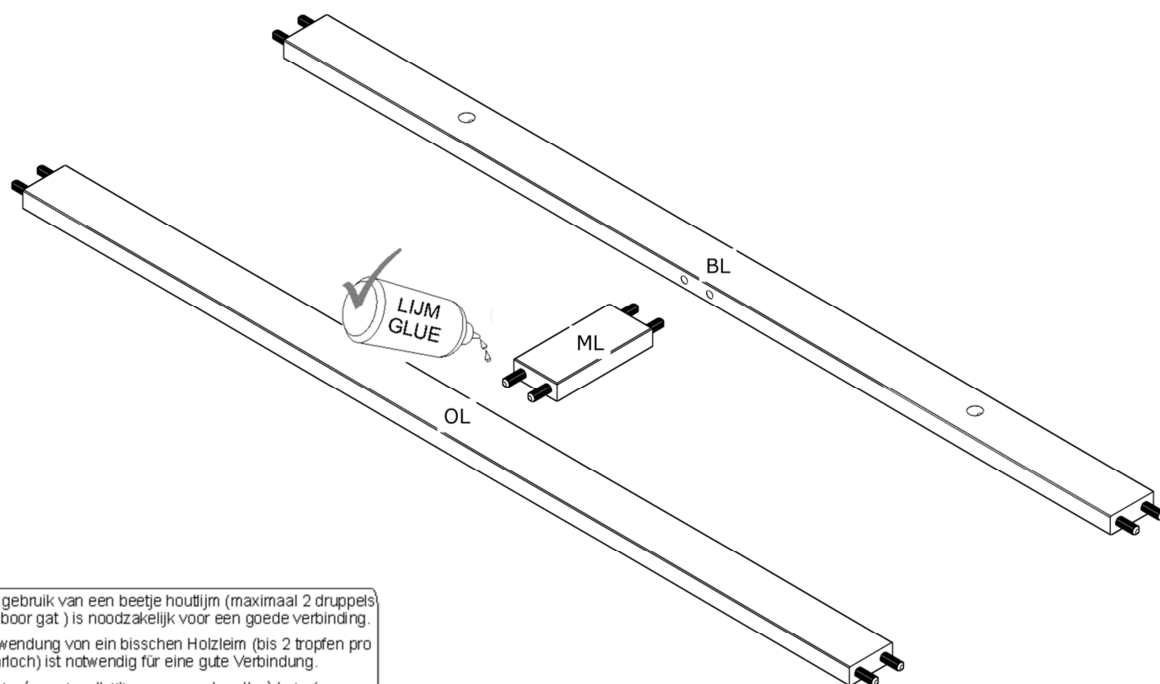


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
 Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
 Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perçuse) pour assurer un bon assemblage.
 The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

14.

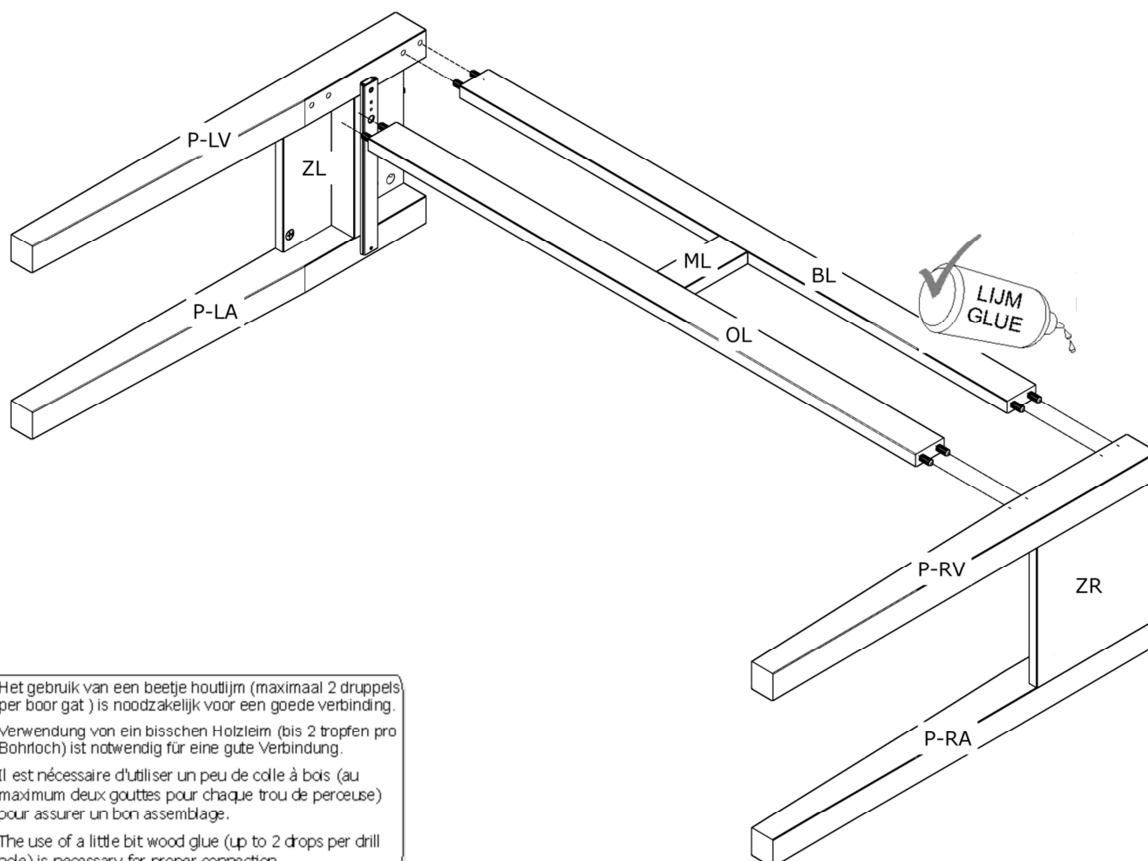


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
 Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
 Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perçuse) pour assurer un bon assemblage.
 The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection


15.

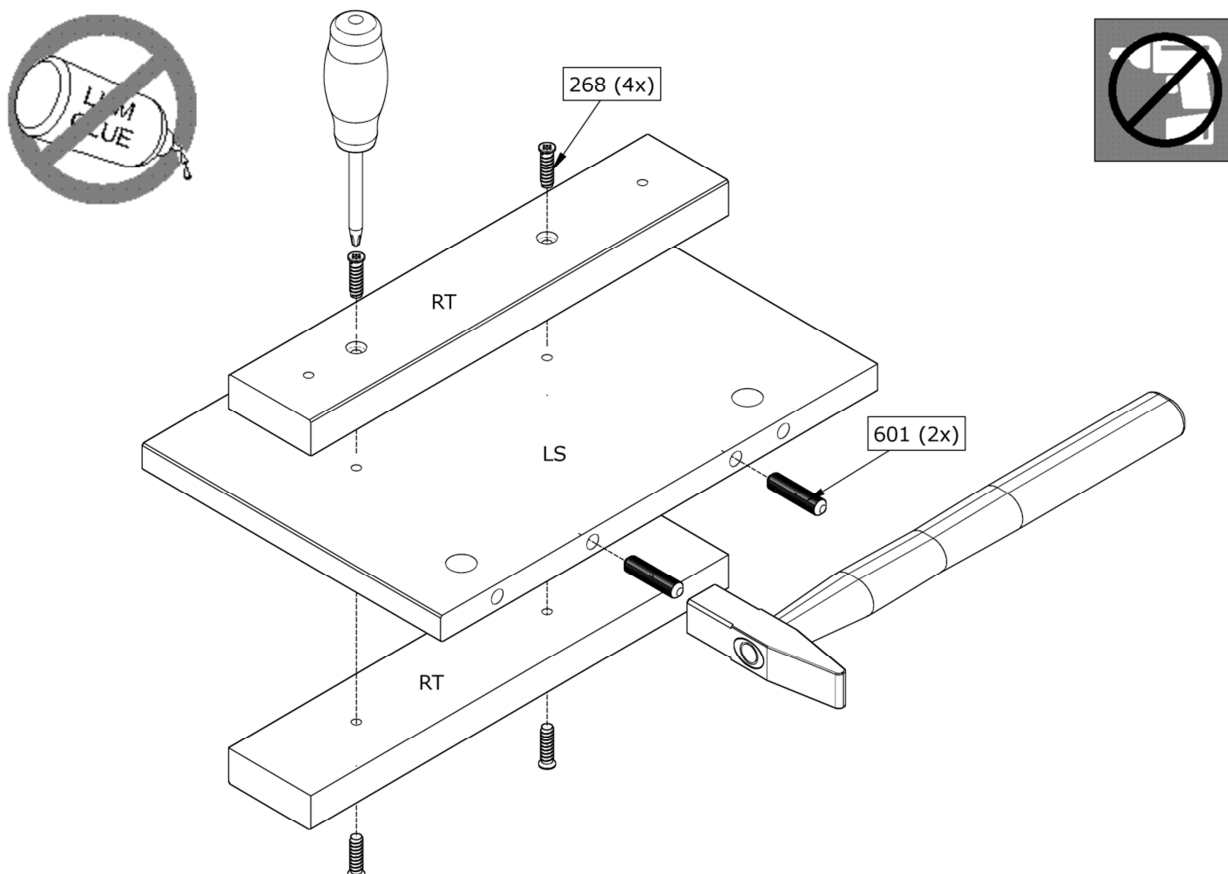


16.

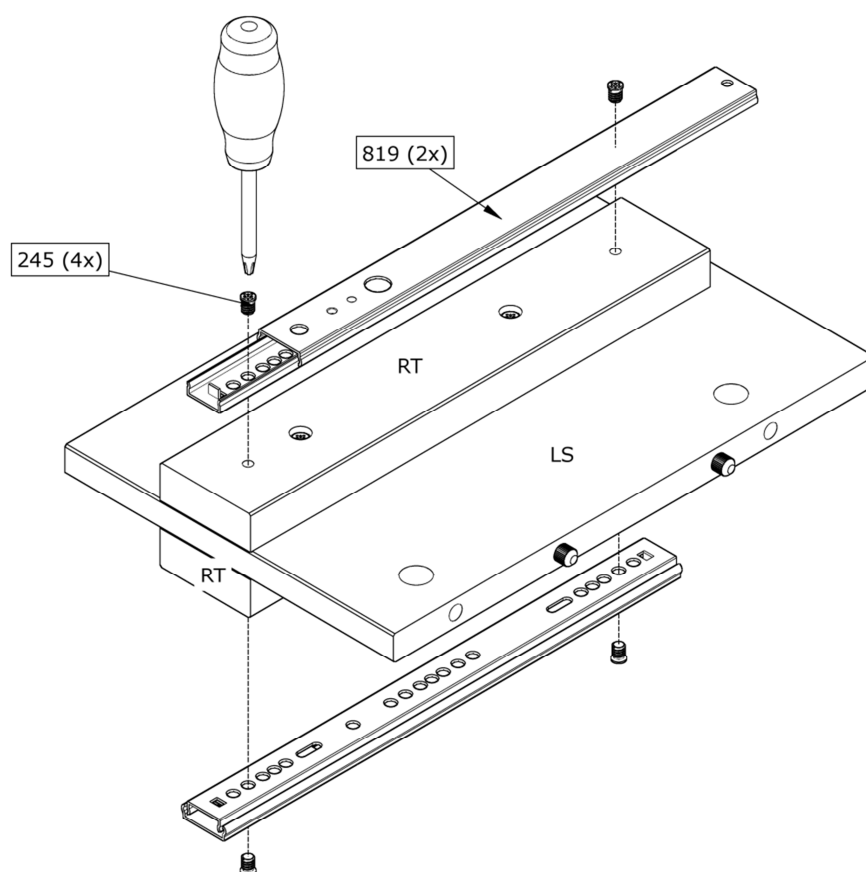


17.

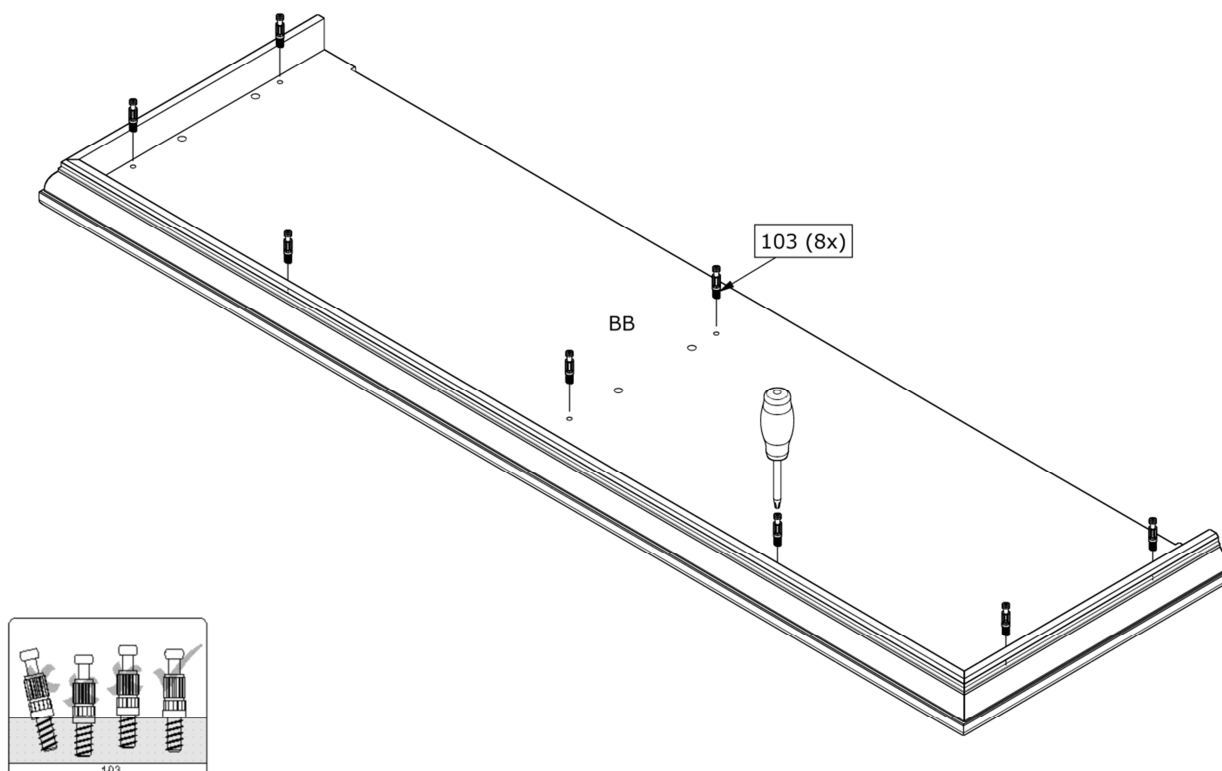


18.

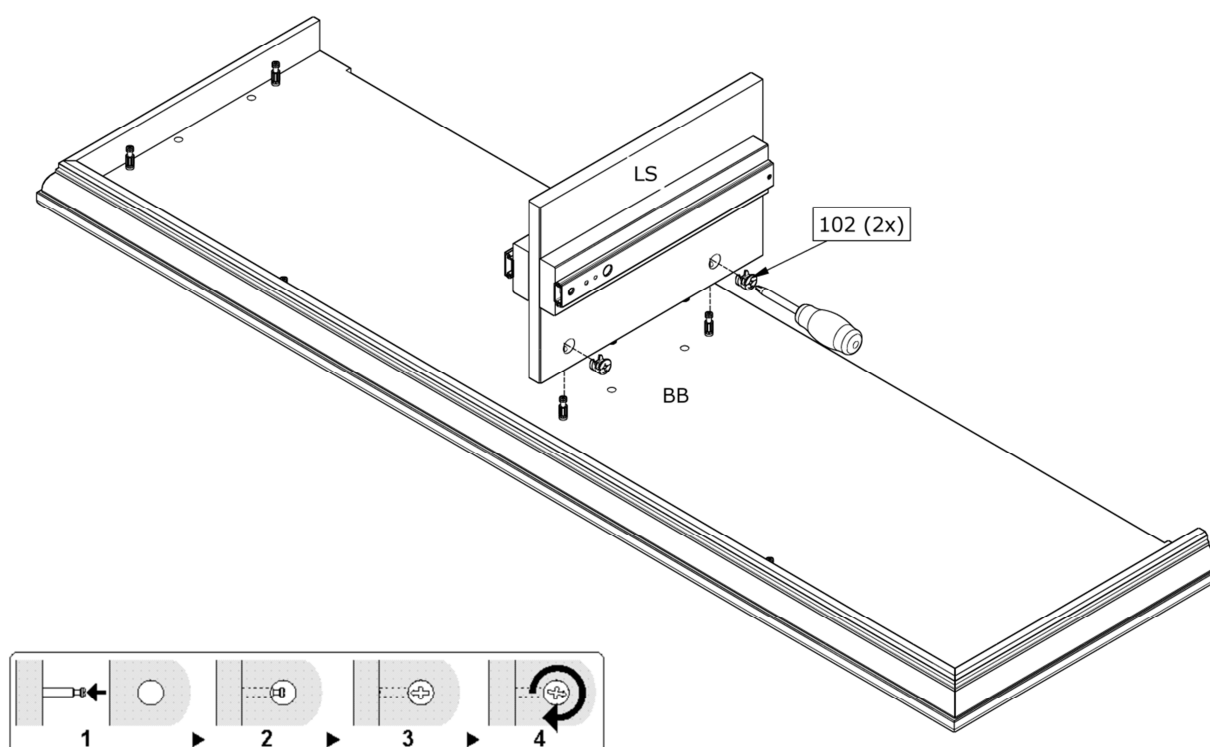


19.

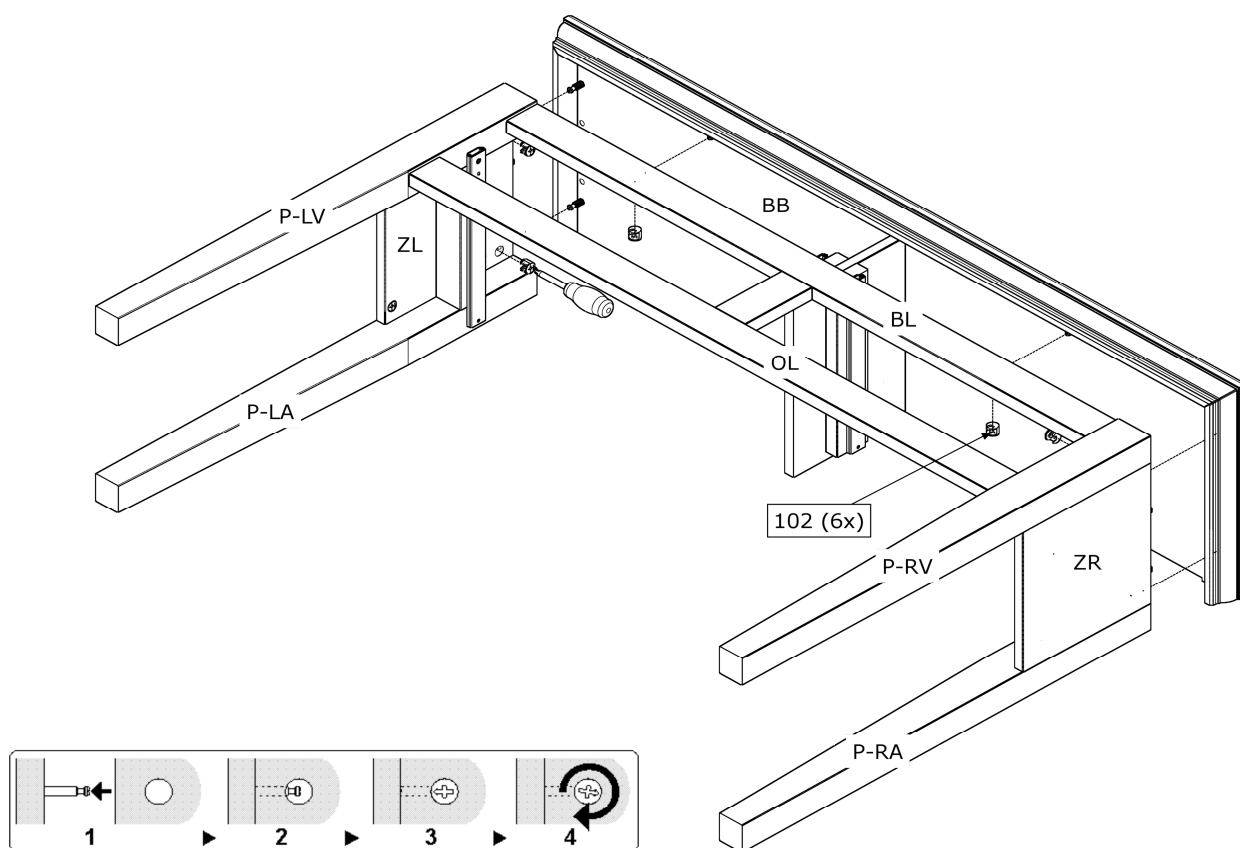


20.

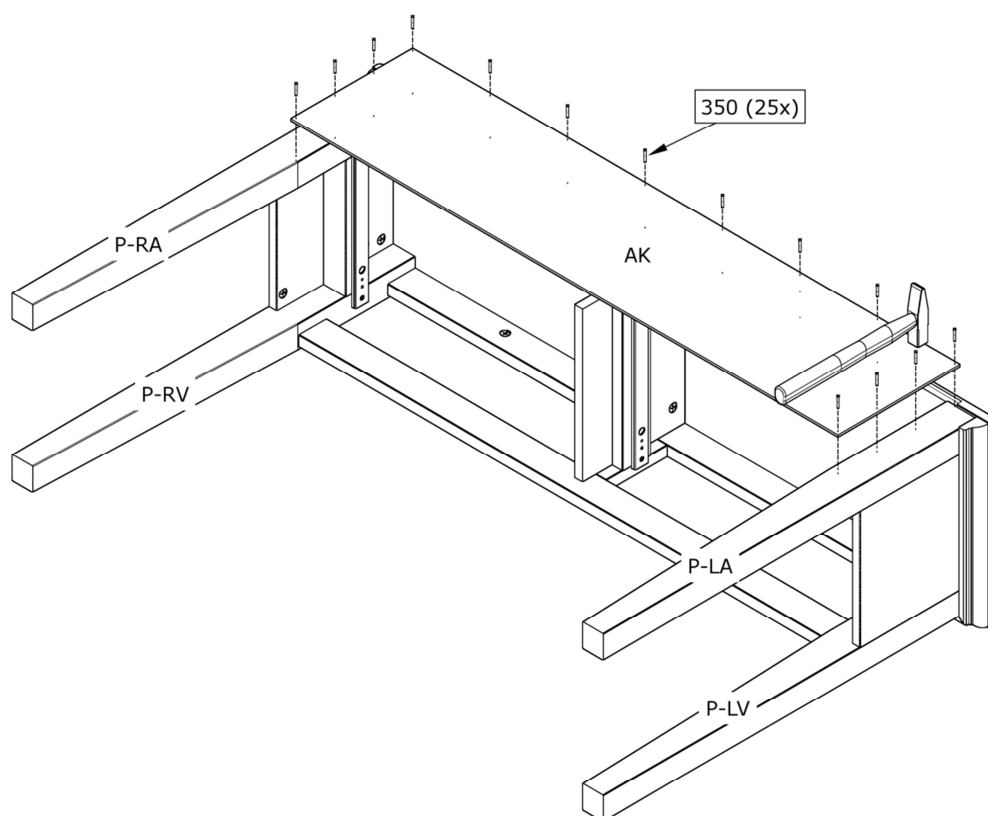


21.

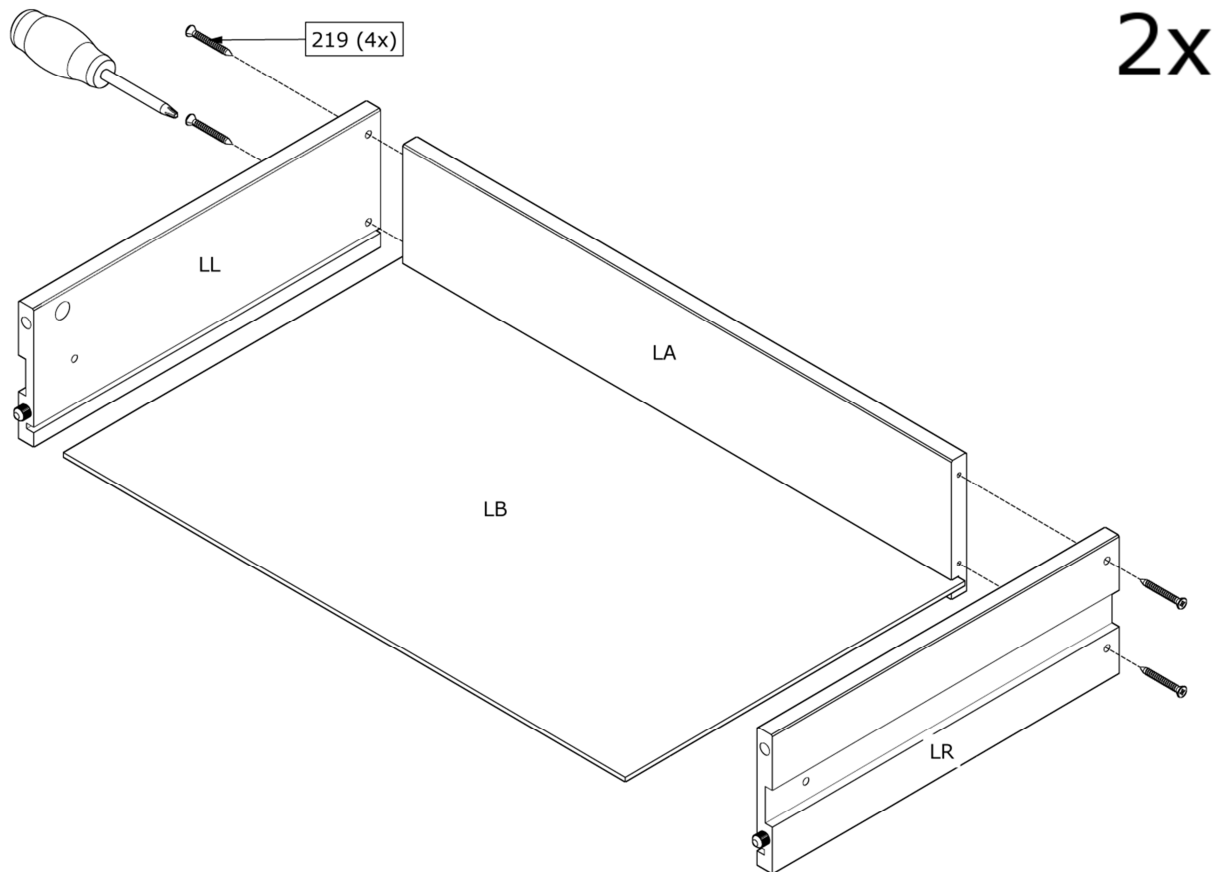


22.

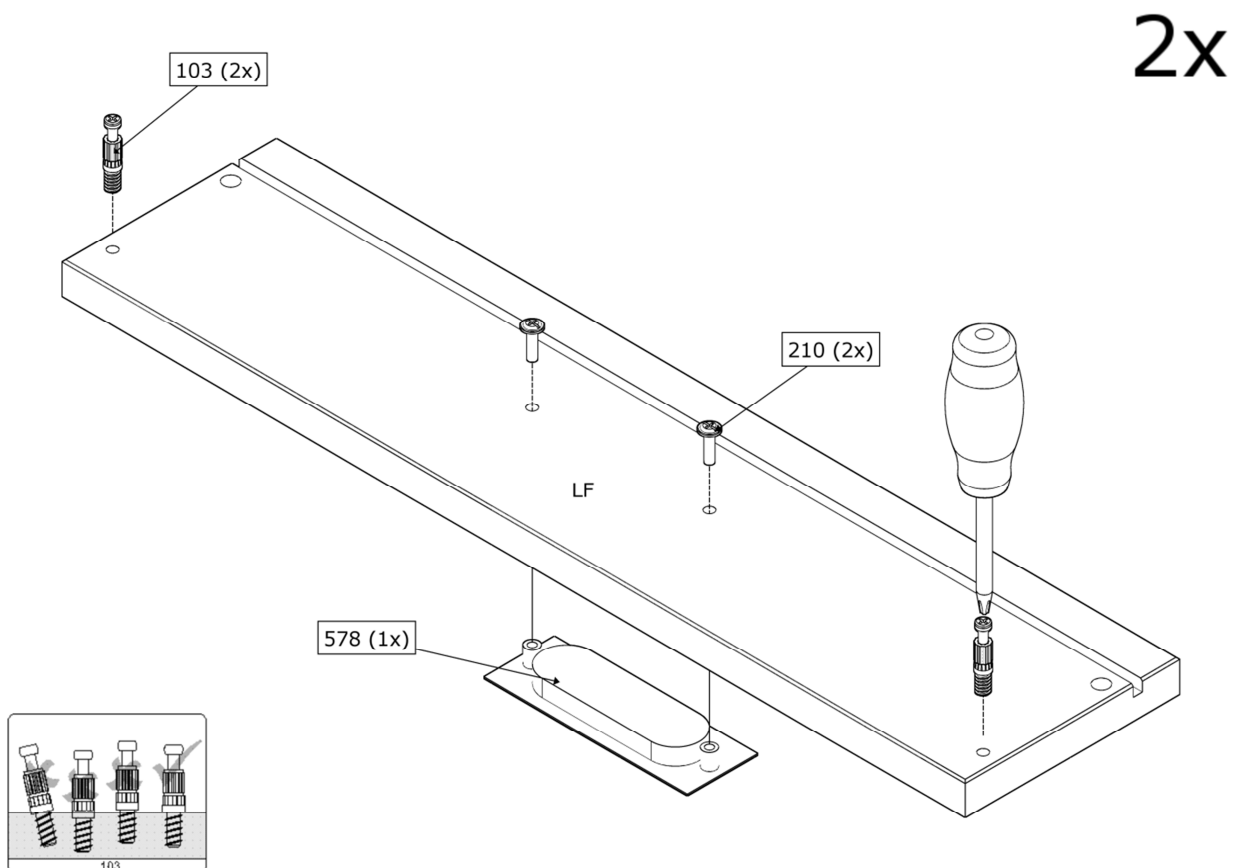

23.

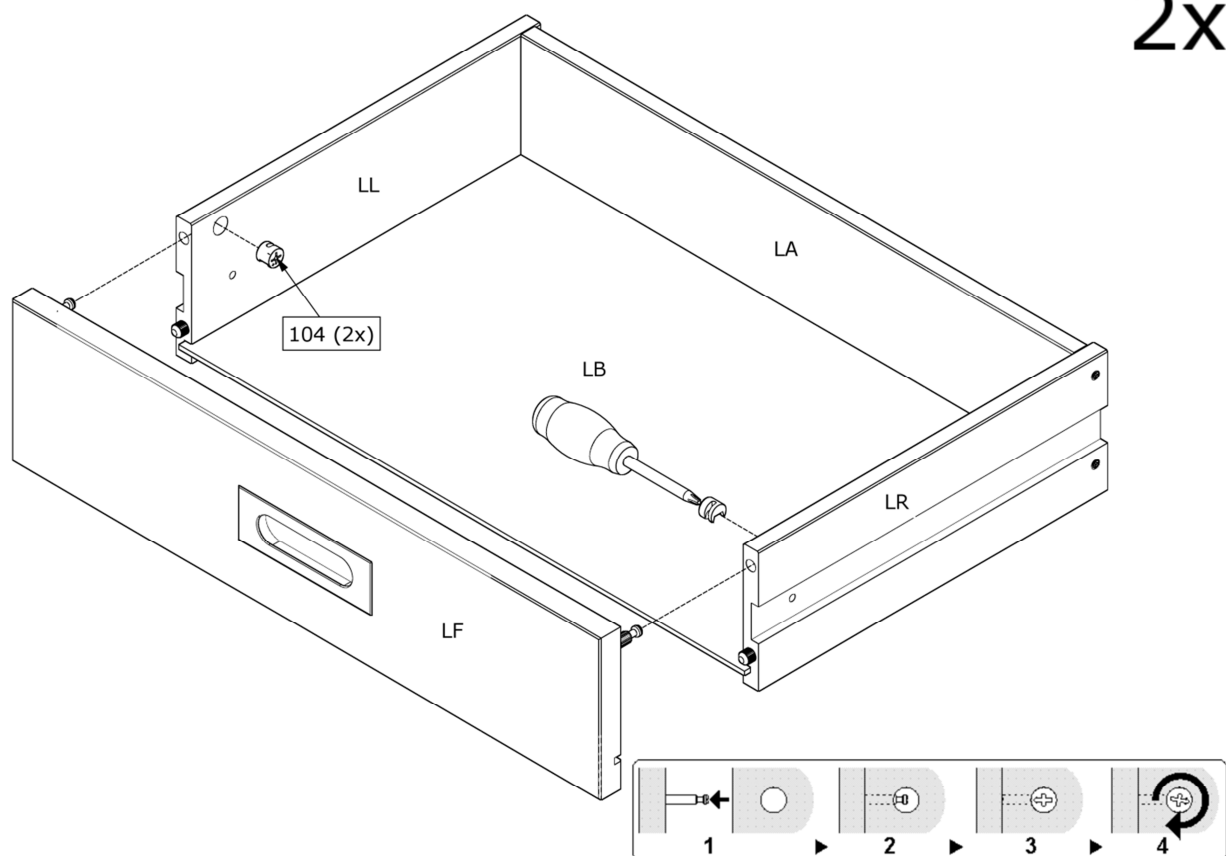

24.

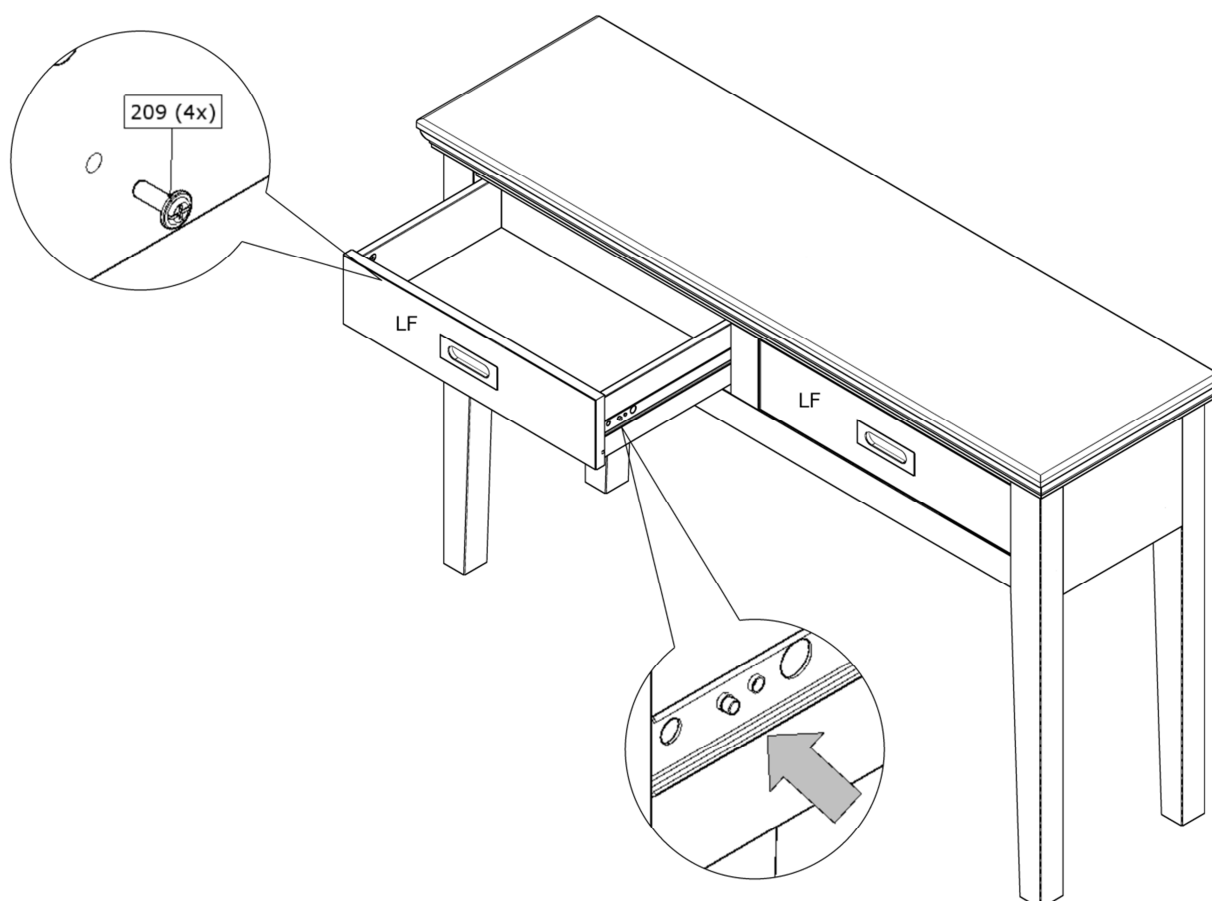

SOCIAL MEDIA

We zijn benieuwd naar het resultaat! Mocht je het met ons willen delen, gebruik #WOOOD op social media.

We are curious about the result! Would you like to share it with us? Use #WOOOD on social media.

Wir sind gespannt auf das Ergebnis! Möchten Sie es mit uns teilen? Benutzen Sie #WOOOD in Social Media.

Nous sommes impatient de connaître le résultat. Souhaitez-vous le partager avec nous? Utilisez #WOOOD sur les médias sociaux.



facebook.com/woood.nl
twitter.com/madebywoood
instagram.com/madebywoood
pinterest.com/madebywoood