




OSLO 2-DRS KAST HALFHOOG

SCHRANK 2-TÜRIG HALBHOHE • ARMOIRE À 2 PORTES • 2 DOOR CABINET HALF-HEIGHT



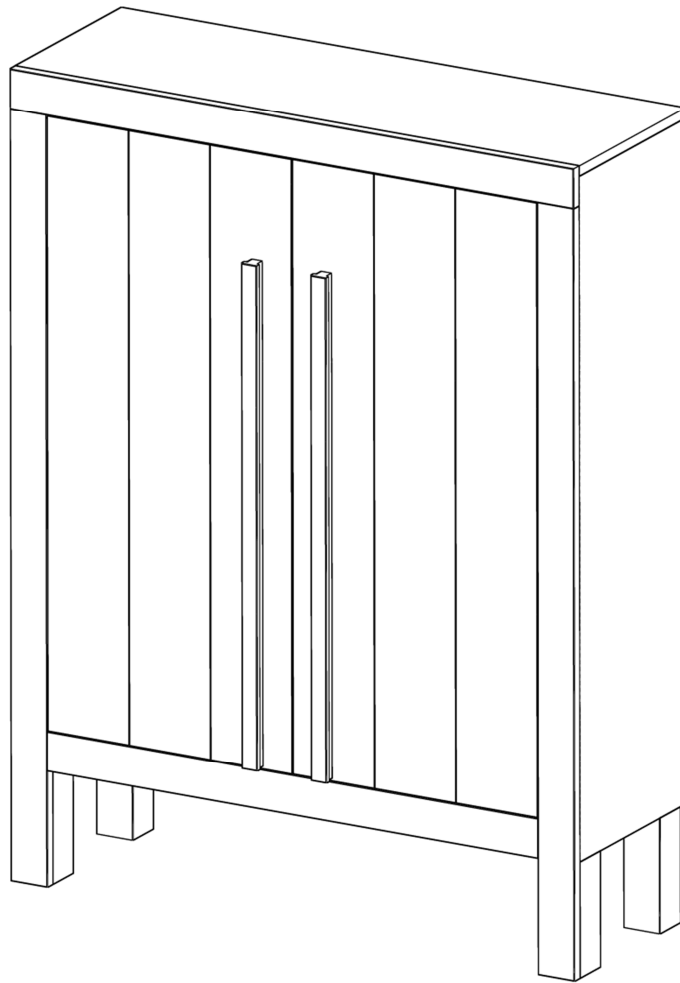


wood MADE BY

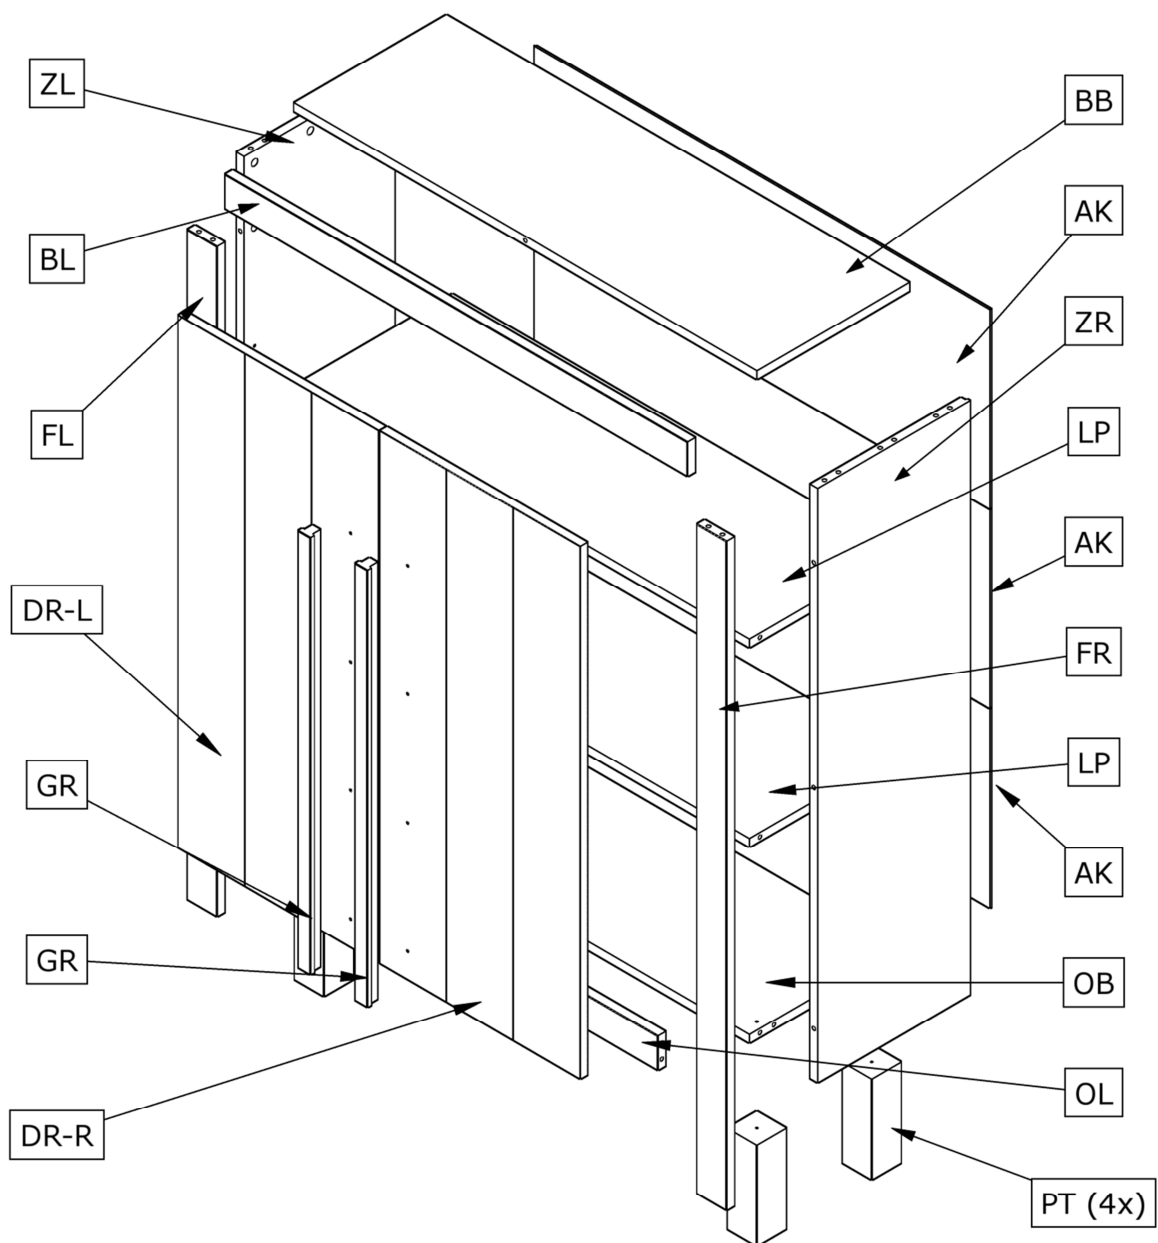




24mm	Ø15	Ø14mm	8x35mm	8x50mm
103	102	370	601	602
28x	28x	21x	12x	8x

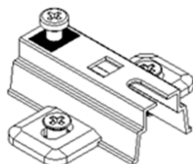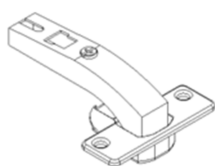


STOL	2mm	4x16	M4x22,5	Ø 1,4x25mm
433	448	204	212	350
4x	4x	8x	8x	50x

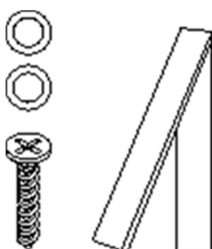


	3x15mm	safty balance	5x40mm PZD	LIJM
371	201	356	238	607
8x	8x	1x	4x	1x


1.

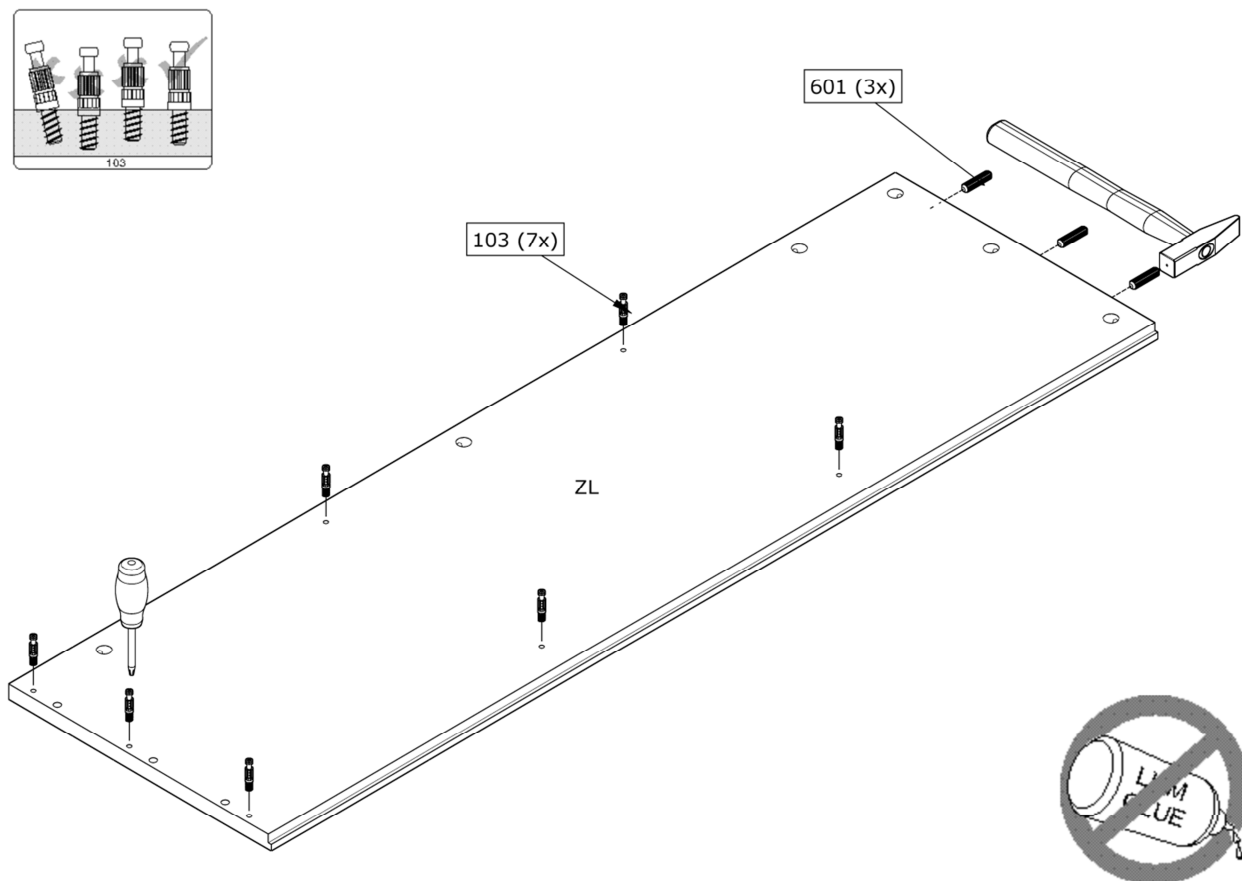


2.

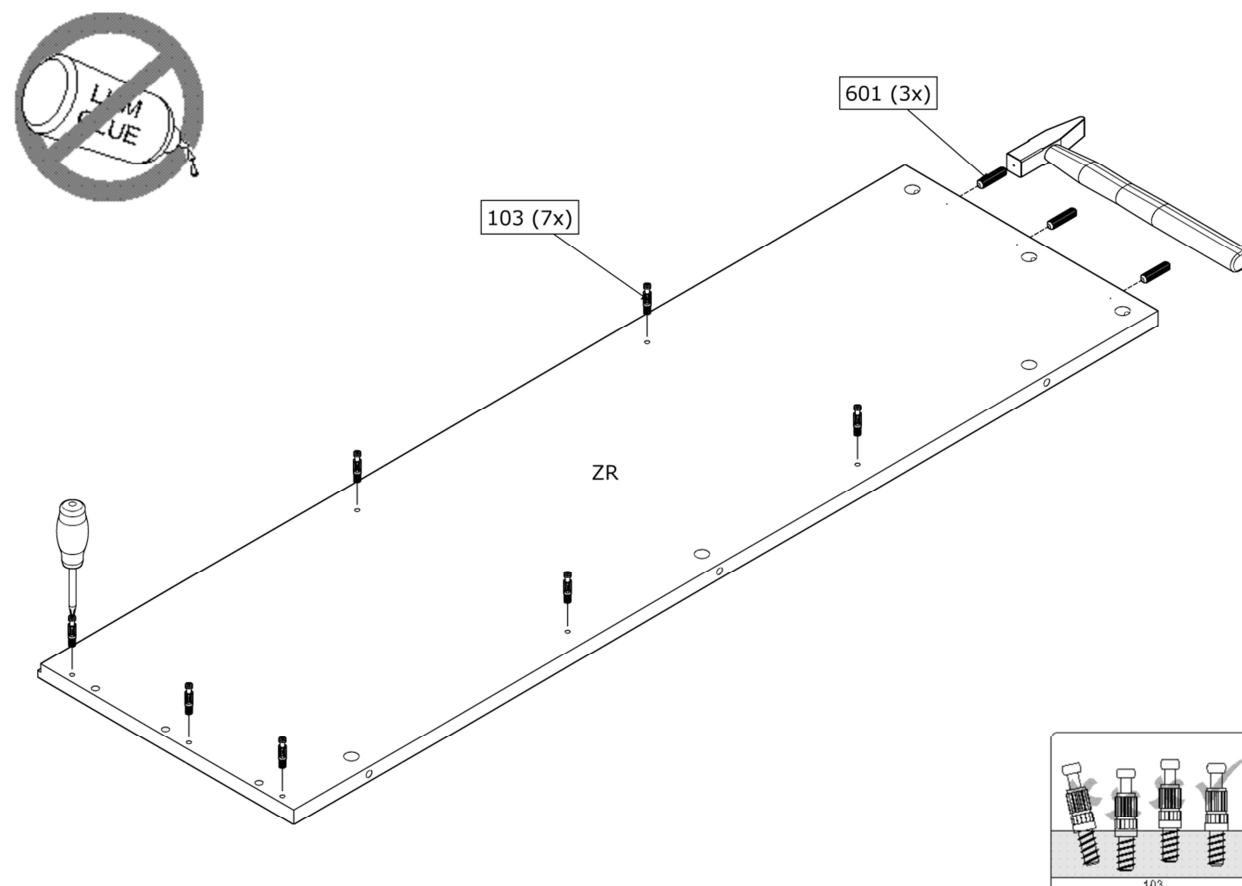


3.

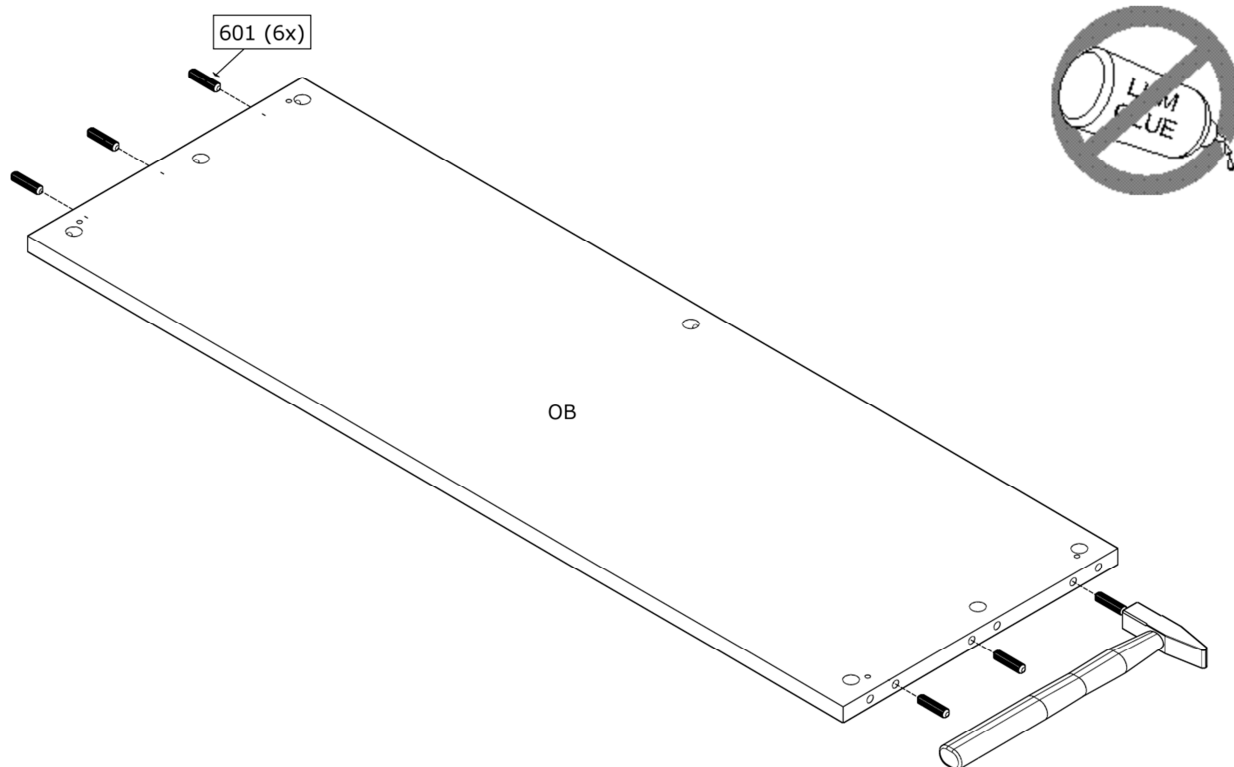


4.

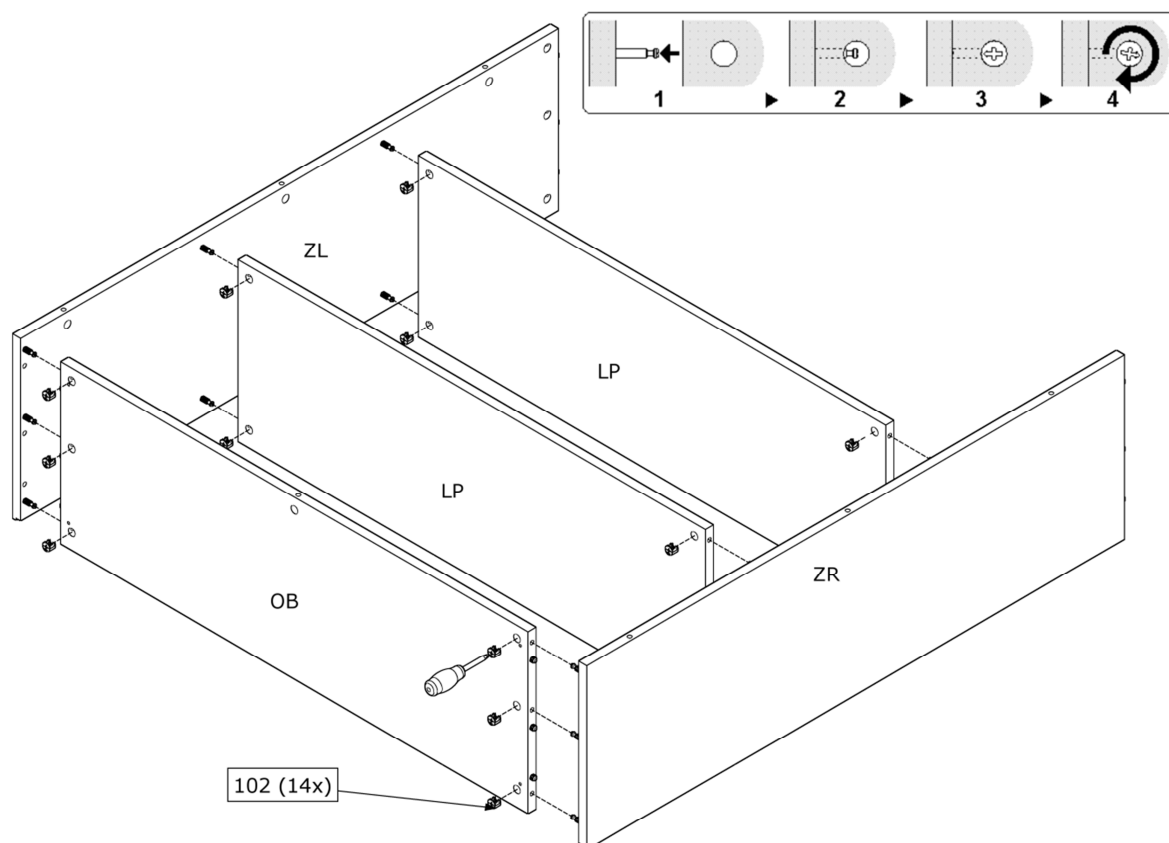


5.

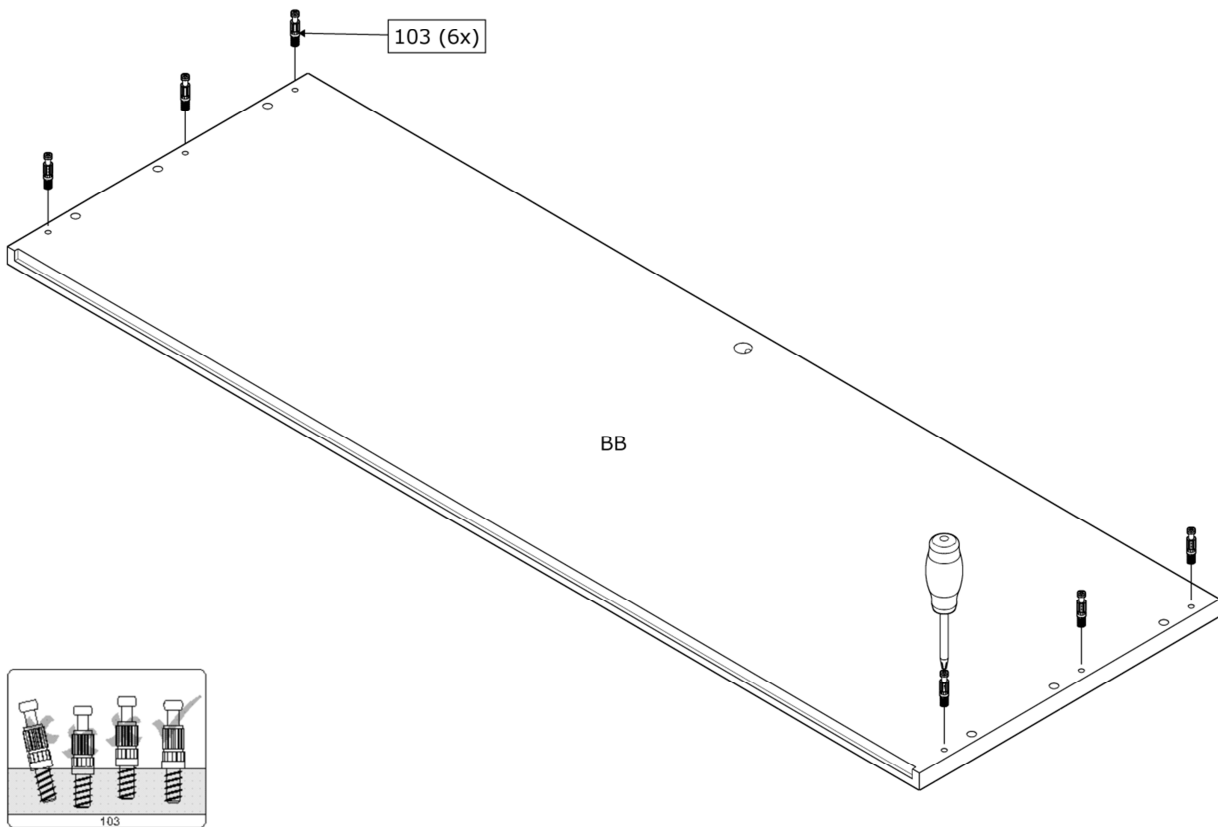


6.

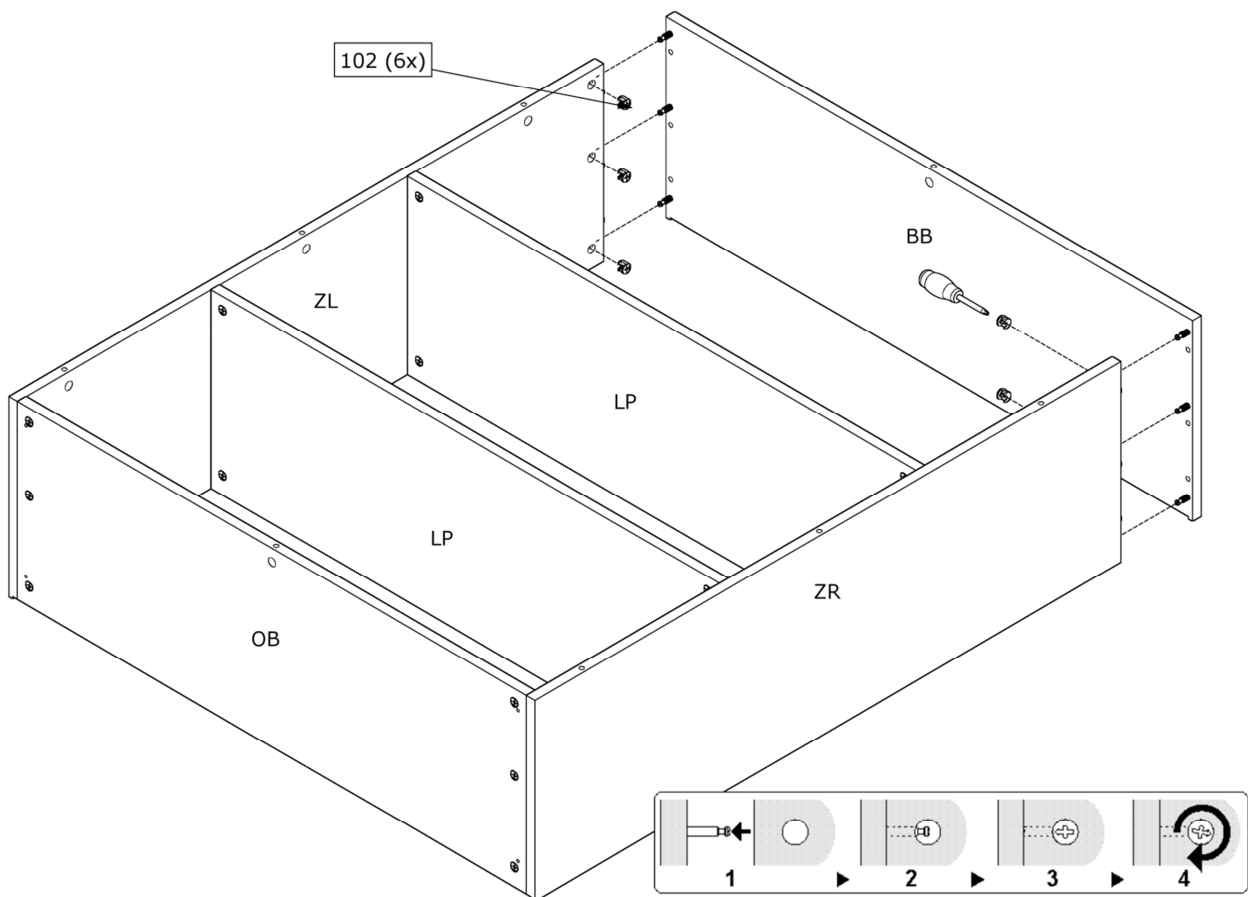



7.

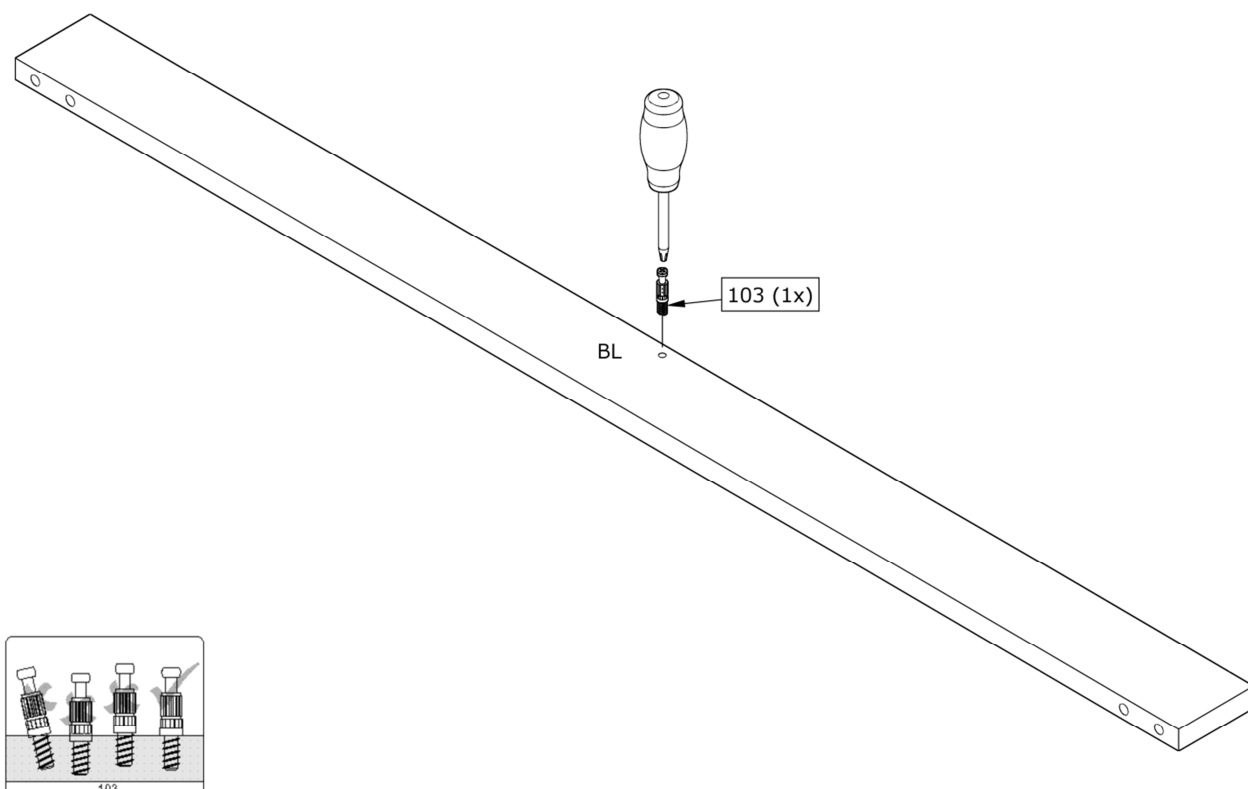



8.

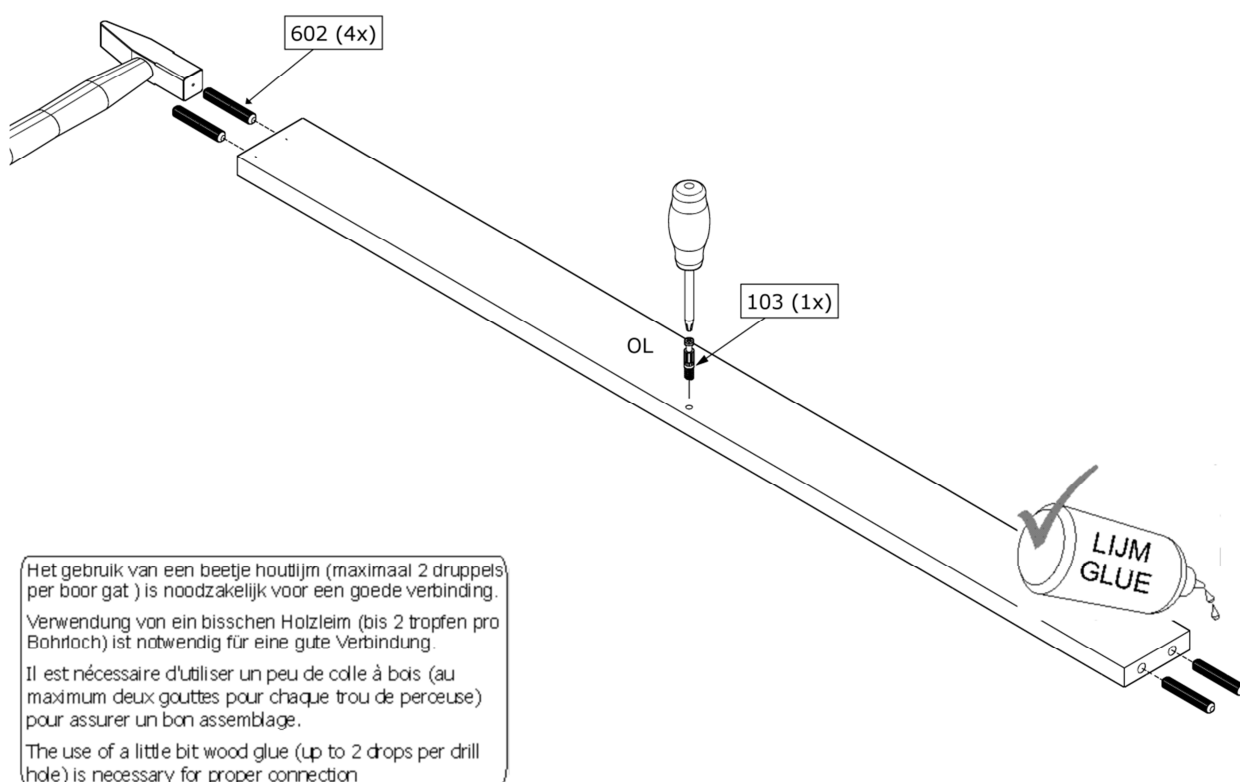

9.

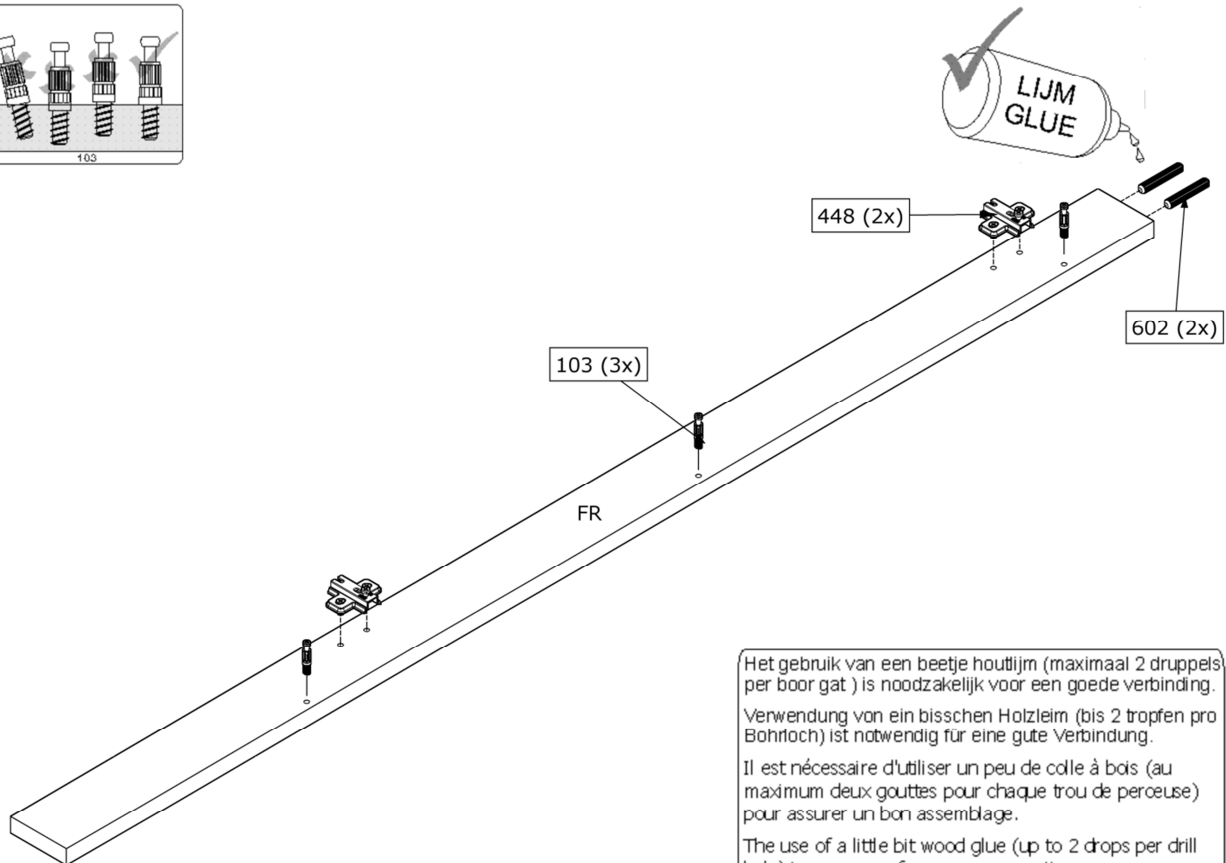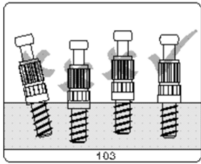

10.

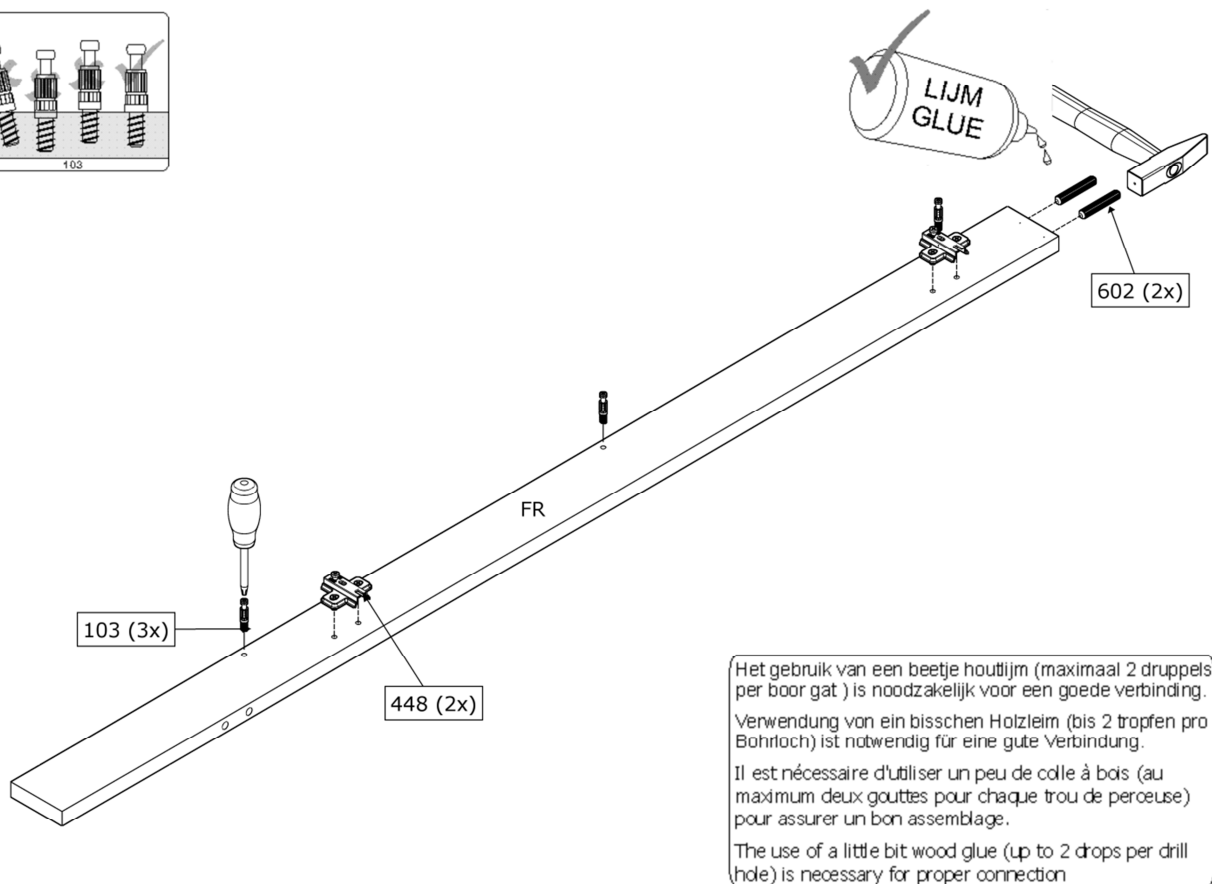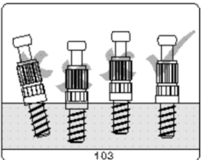


11.

Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.


Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.

Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.


The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

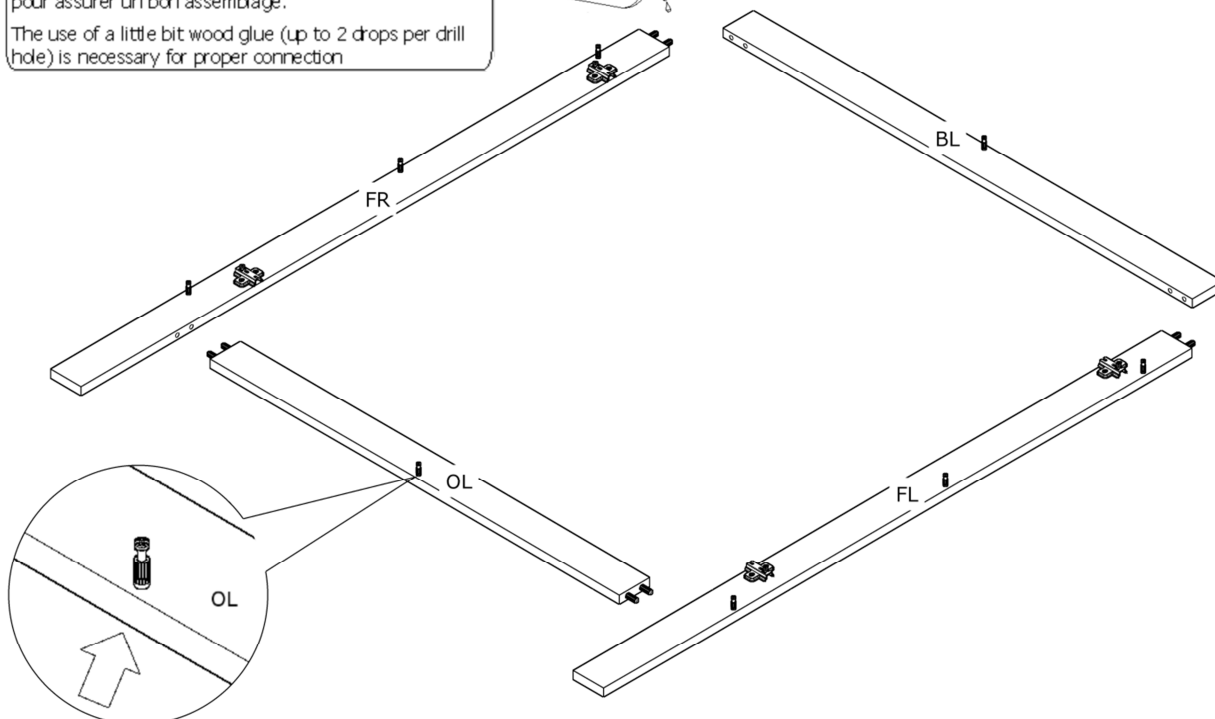


12.

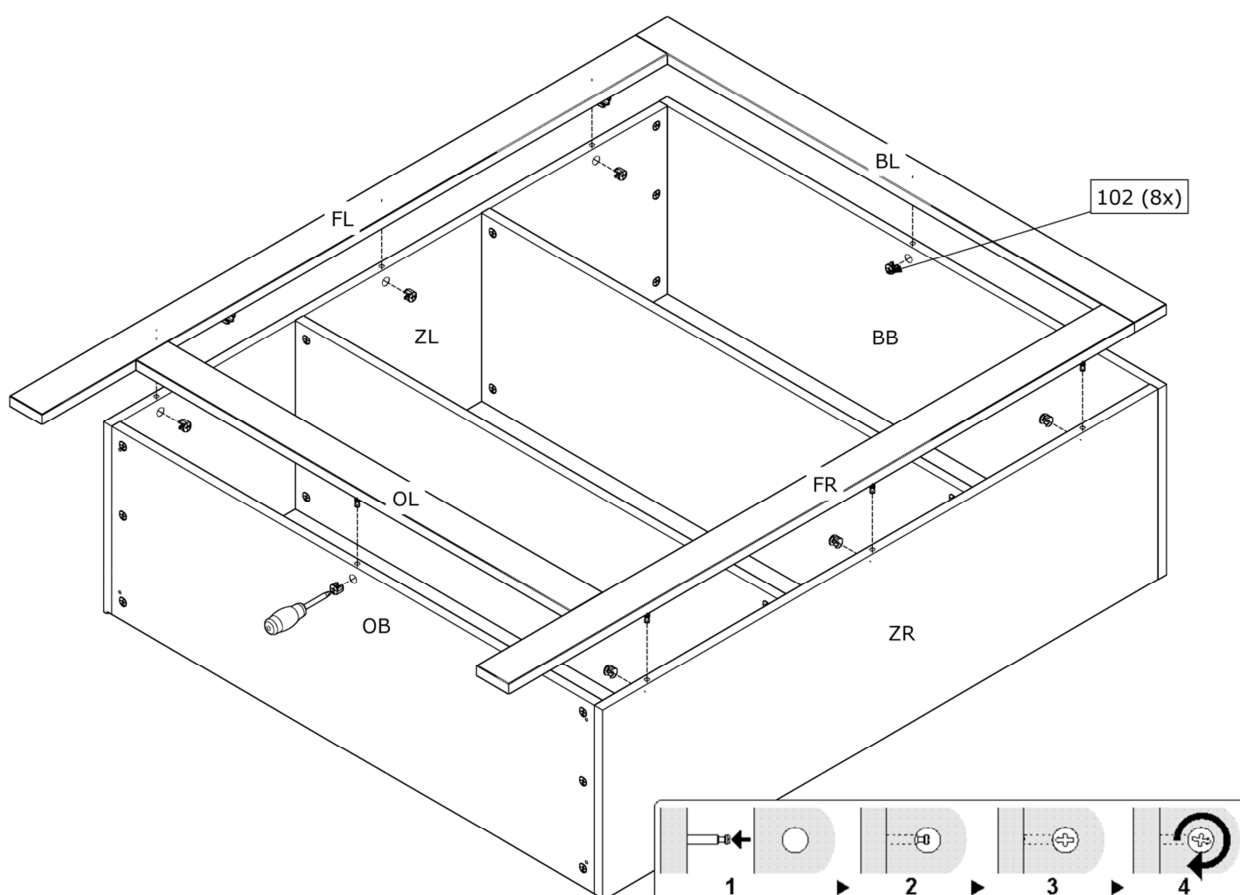

13.

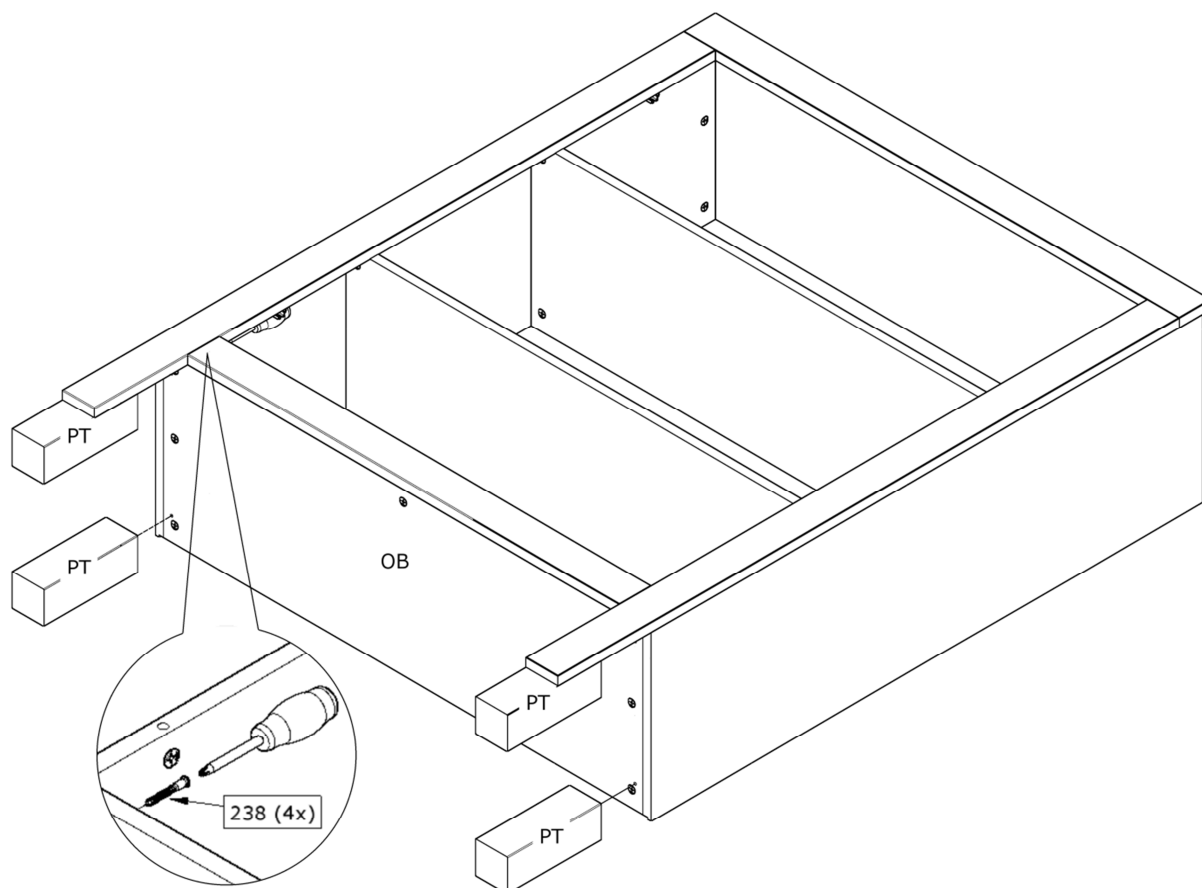


14.

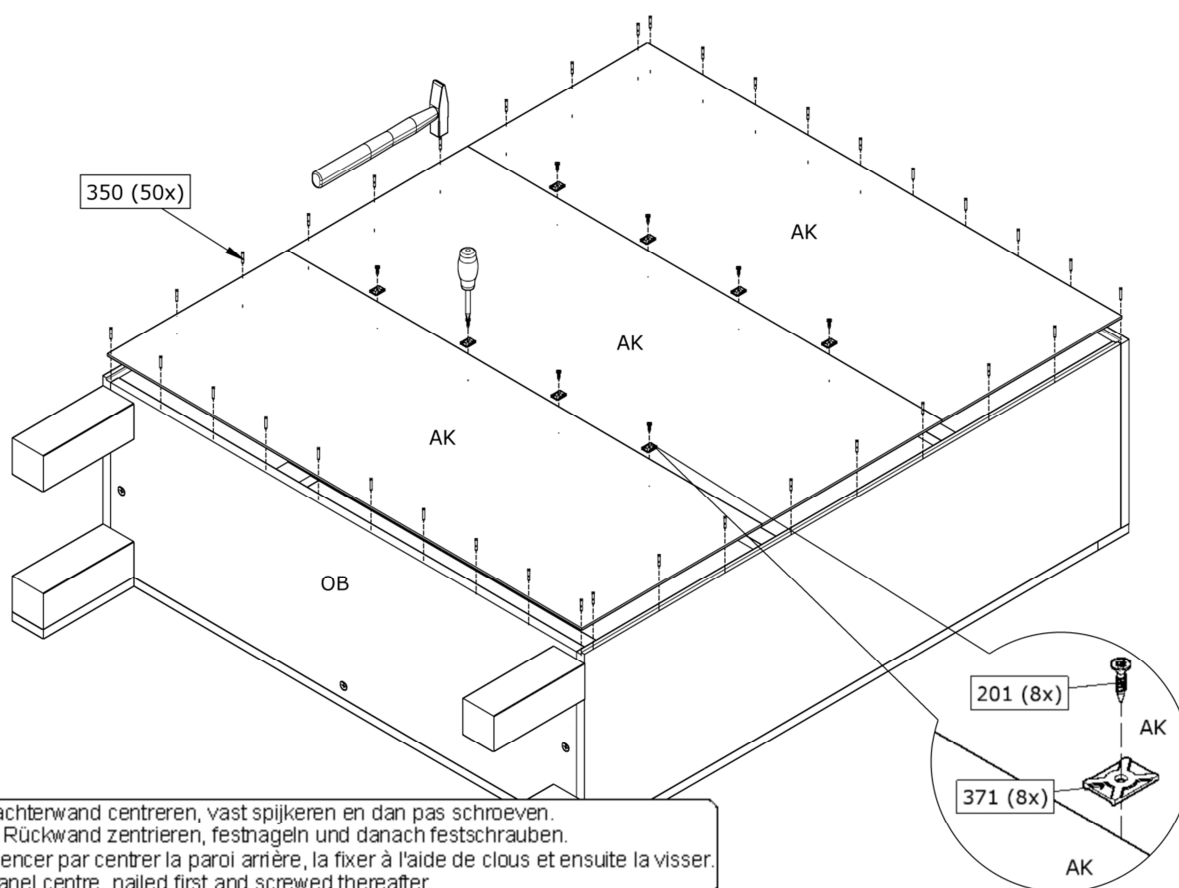


Eerst achterwand centreren, vast spijkeren en dan pas schroeven.
Zuerst Rückwand zentrieren, festnageln und danach festschrauben.
Commencer par centrer la paroi arrière, la fixer à l'aide de clous et ensuite la visser.
Backpanel centre, nailed first and screwed thereafter.


15.

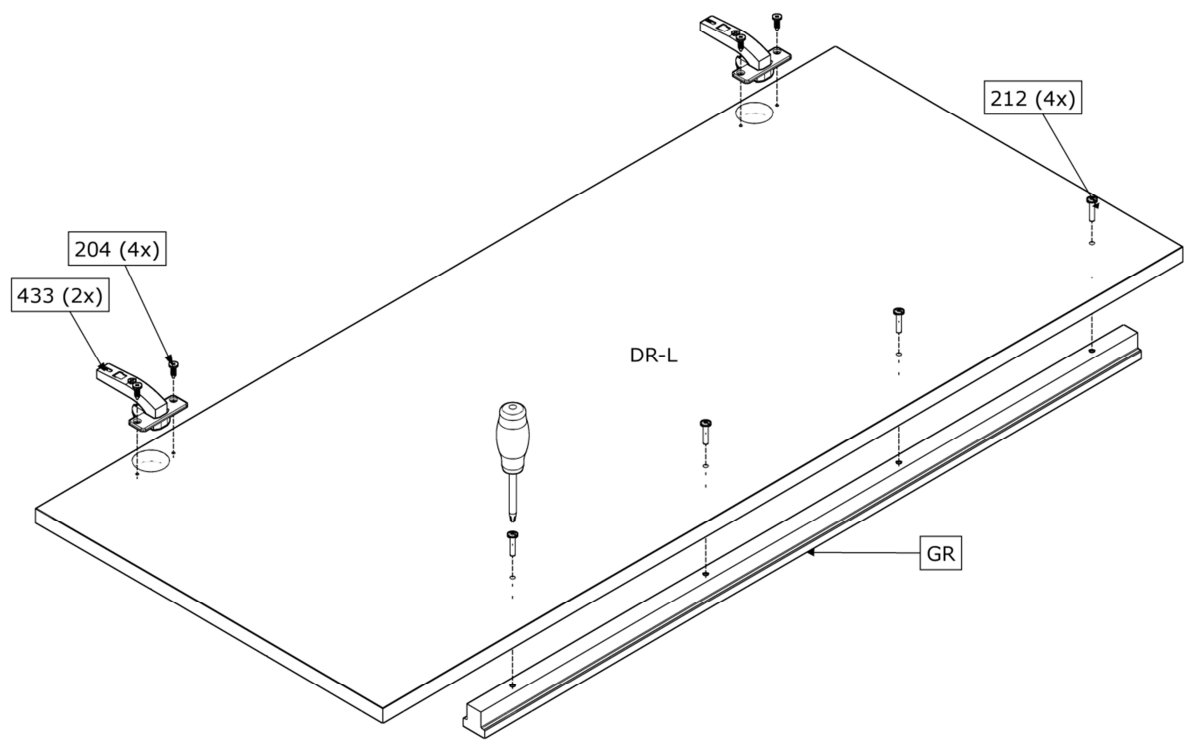

16.

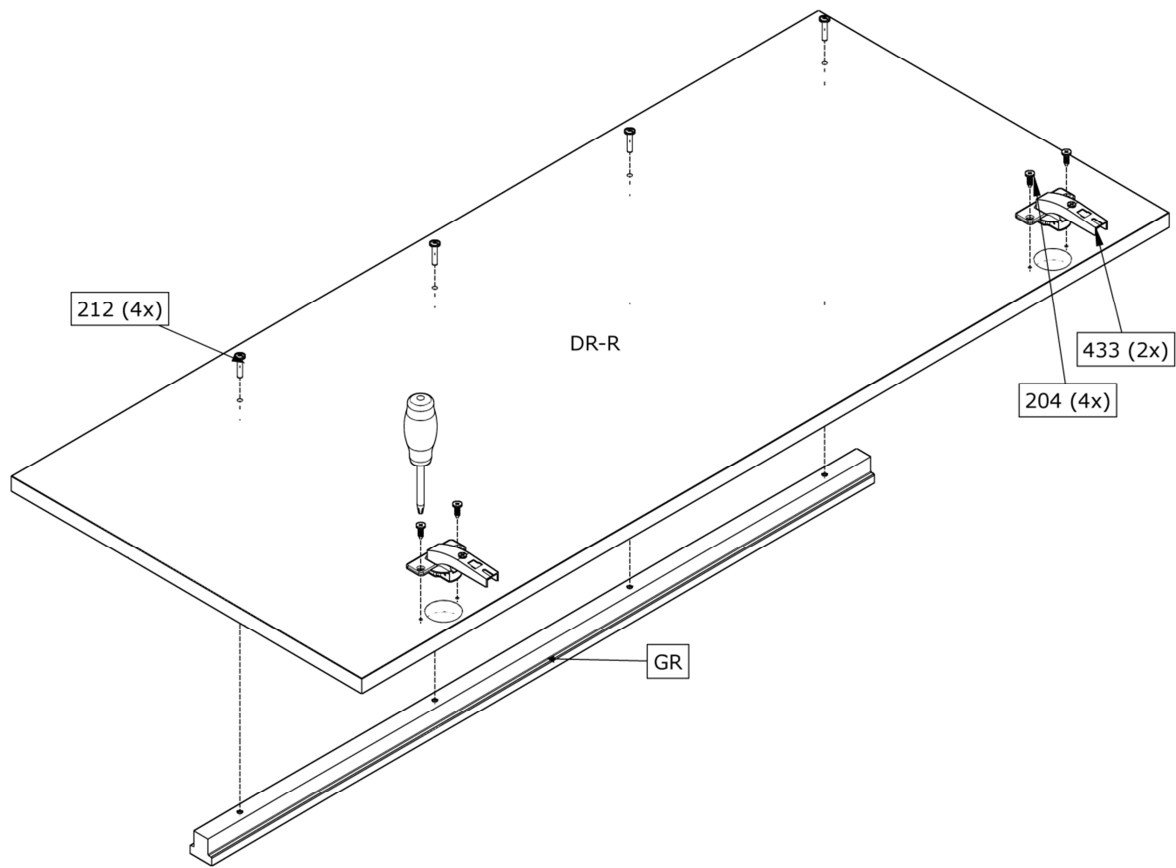

Stol scharnier

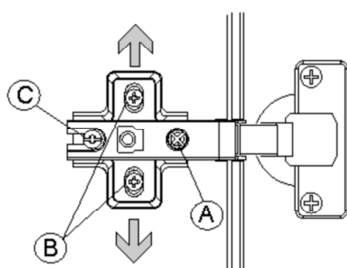


A. Met deze schroef stelt u de deur in de diepte af.
 B. Door deze schroeven iets los te draaien kunt u de scharnierplaatjes verstellen zodat de deuren hoger of lager bevestigd kunnen worden.
 C. Deze schroef gebruiken wanneer u de kieren tussen de deuren en beide zijden groter of kleiner wilt hebben.

A. mit dieser Schraube kann man, wenn nötig, die Tür etwas nach innen oder nach aussen drehen.
 B. Wenn Sie diese Schrauben ein wenig lösen, können Sie die Scharnierplatten verstellen, um so die Tür höher oder niedriger zu befestigen.
 C. Diese Schraube benutzen, wenn der Spalt zwischen der Tür und den Seiten größer oder kleiner sein soll.

A. Cette vis vous permet d'ajuster la profondeur de la porte.
 B. En desserrant légèrement ces vis, vous pouvez ajuster la position des charnières pour fixer les portes plus vers le haut ou vers le bas.
 C. Utilisez cette vis lorsque vous souhaitez augmenter ou réduire les interstices entre la porte et chacun des côtés.

A. With this screw you can change the depth of the doors.
 B. By releasing this screw the position of mounting plates of the hinges can be repositioned so that vertical position of doors can be adjusted (higher/lower).
 C. Adjusting this screw will position doors horizontally (changes gap between doors).

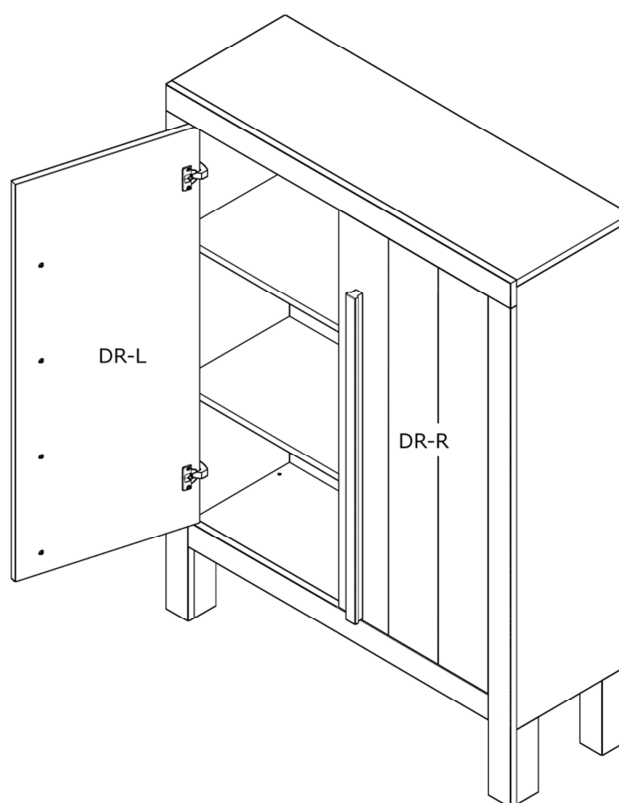

SOCIAL MEDIA

We are curious about the result! Would you like to share it with us? Use #WOOOD on social media.

Wir sind gespannt auf das Ergebnis! Möchten Sie es mit uns teilen? Benutzen Sie #WOOOD in Social Media.

Nous sommes impatient de connaître le résultat. Souhaitez-vous le partager avec nous? Utilisez #WOOOD sur les médias sociaux.



facebook.com/woood.nl
 twitter.com/madebywoood
 instagram.com/madebywoood
 pinterest.com/madebywoood