

NOTICE DE MONTAGE ROOMDIVIDER



Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.



Mètre



Clé



Niveau

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Vous devez fixer la cloison au plafond en utilisant les coupelles jointes à cet effet et un matériel de fixation adapté à votre support (non fourni).

Assurez-vous :

- Que la lame soit bien d'aplomb
- De la bonne mise en pression du ressort

Ne rien faire qui engagerait la stabilité de la cloison :


- Ne rien appuyer ni suspendre dessus
- Cette cloison est conçue pour un usage intérieur dans un environnement sec

- Elle n'a pas vocation à servir d'appui de quelque façon que ce soit

COMPOSITION

(A)	lame 2,8 x 240 x 18 cm	X 1
(B)	insert fileté	X 1
(C)	vérins	X 2
(D)	coupelles	X 2
(E)	ressort (haut)	X 1
(F)	rondelle Ø 20 mm	X 1
(G)	pastilles antidérapantes	X 2
(H)	écrou (Ø8)	X 1

Pour une hauteur sous plafond de 2.44 m à 2.54 m

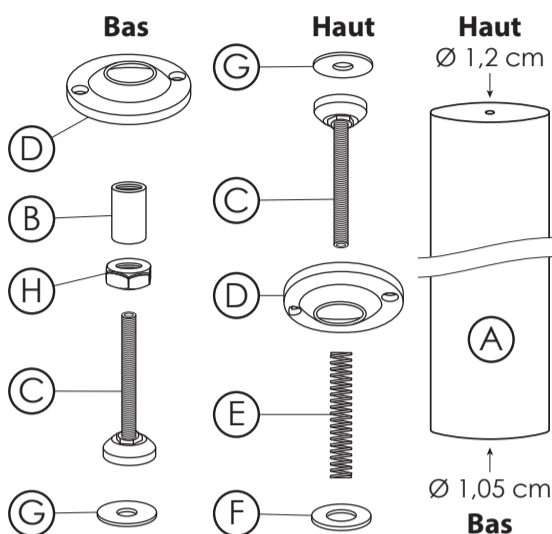

Étape 1

Enfoncer l'insert (B) dans le trou le plus petit de la lame (A) : bas de la lame

Étape 2

Coller les pastilles antidérapantes (G) sur les vérins (C) et insérer la coupelle (D) et le ressort (E) sur le vérin du haut

Étape 3

Mesurer la hauteur sous plafond :
- si elle est supérieure à 249 cm, insérer la rondelle (F) sur le vérin du haut
- si elle est supérieure à 253 cm visser aussi l'écrou (H) sur le vérin du bas

hauteur totale sous plafond	haut	bas
mini 244 cm	2 cm	2 cm
249 cm	4,5 cm (rondelle nécessaire)	5 cm
253 cm	6 cm (rondelle nécessaire)	7 cm (écrou nécessaire)
maxi 254 cm	6 cm (rondelle nécessaire)	8 cm (écrou nécessaire)

Étape 4

Régler le vérin du bas en le vissant ou en le dévissant dans l'insert (hauteur maxi 8 cm)

Étape 5

Positionner la lame au plafond en comprimant le ressort, puis la mettre d'aplomb

Étape 6

Poser au sol et ajuster le réglage du pied inférieur avec une clé de 13 (le ressort du haut doit mettre la lame en pression, hauteur maxi 6 cm)

Étape 7


Repérer la position des trous des coupelles au plafond et au sol, ôter la lame, percer le plafond et cheviller si nécessaire

Étape 8


Remplacer la lame sur les repères et utiliser un matériel adapté pour fixer les coupelles

Étape 9 (si hauteur sous plafond supérieure à 253 cm)

Remonter l'écrou (H) contre la lame (A) avec une clé de 13 : il empêche la lame de descendre et le ressort reste en pression

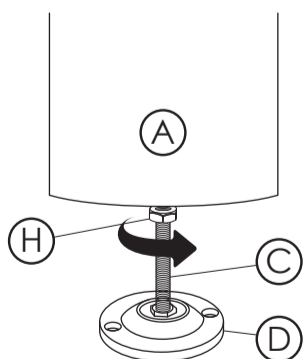

Séparer les lames de 4 cm pour éviter tout pincement de doigts lors du pivotement

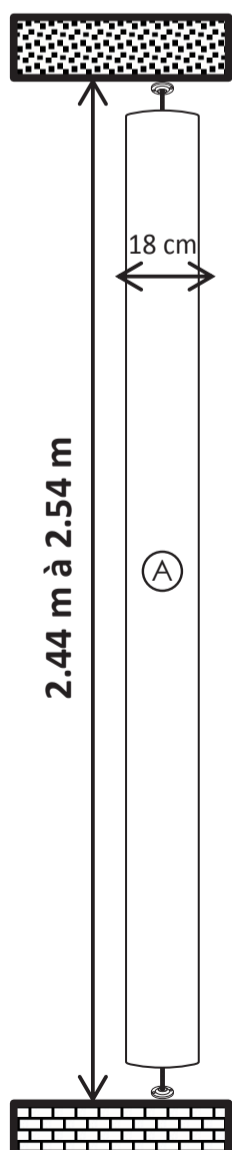

LE TRI + FACILE

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE

