

Deurveer hoek

Ressort ferme-porte d'angle






Deurveer voor opdekdeur

Montage instructie:

1. Houd de deurveer boven het scharnier.
2. Buig beide veerarmen naar je toe en schuif de veer over het scharnier naar beneden.
De rubberen stootdopjes komen tegen de muur in deur.

Na verloop van tijd doe je tussen de veer en het scharnier een druppeltje olie voor een soepele werking.
Afhankelijk van het gewicht van de deur meerdere deurveren plaatsen voor een optimaal resultaat.

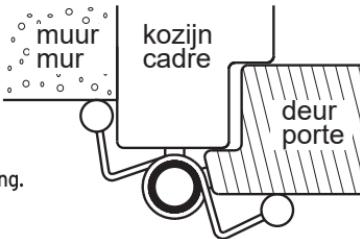

Ferme-porte pour porte à recouvrement

Instructions de montage:

1. Maintenez le ferme-porte au-dessus de la charnière.
2. Pliez les deux bras du ferme-porte vers vous et glissez celui-ci vers le bas dans la charnière. Les butées en caoutchouc se placent contre le mur et la porte.

Pour assurer le bon fonctionnement du système, mettez de temps en temps une petite goutte d'huile entre le ressort et la charnière.

En fonction du poids de la porte, placer plusieurs ressorts de porte pour un résultat optimal.

Art. 106912



GAMMA
Postbus 100
3830 AC LEUSDEN (NL)
gamma.nl / gamma.be