



# Deurveer recht

## Ressort ferme-porte droit

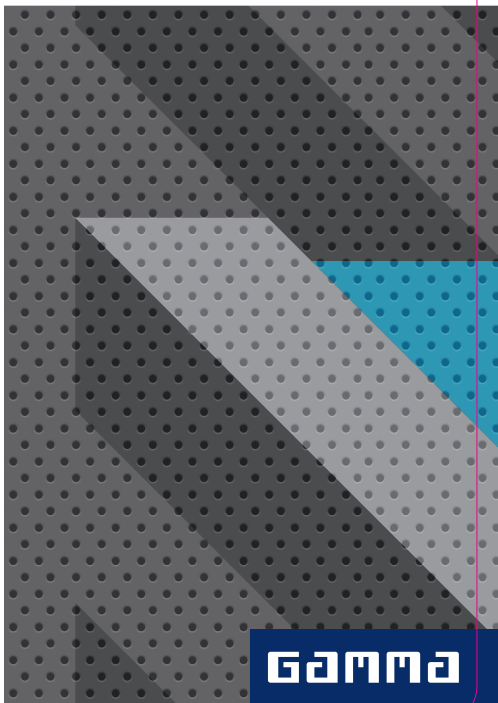

**GAMMA**



## Deurveer voor opdekdeur

Montage instructie:

1. Houd de deurveer boven het scharnier.
2. Buig beide veerarmen van elkaar weg en schuif de veer over het scharnier naar beneden.  
De rubberen stootdopjes komen tegen de muur en deur.

Na verloop van tijd doe je tussen de veer en het scharnier een druppeltje olie voor een soepele werking.  
Afhankelijk van het gewicht van de deur meerdere deurveren plaatsen voor een optimaal resultaat.

## Ferme-porte pour porte à recouvrement

Instructions de montage:

1. Maintenez le ferme-porte au-dessus de la charnière.
2. Pliez les deux bras à ressort l'un de l'autre et faites glisser dans la charnière.  
Les butées en caoutchouc se placent contre le mur et la porte.

Pour assurer le bon fonctionnement du système, mettez de temps en temps une petite goutte d'huile entre le ressort et la charnière.

En fonction du poids de la porte, placer plusieurs ressorts de porte pour un résultat optimal.

Art. 106911



GAMMA  
Postbus 100  
3830 AC LEUSDEN (NL)  
[gamma.nl](http://gamma.nl) / [gamma.be](http://gamma.be)