

TRILPLAAT ELEKTRISCH

Gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften

De trilplaat is bedoeld voor verdichten van stol, zand en klinkers.

Huur een rubberen mat ter voorkoming van beschadigingen aan (sier) tegels en natuursteen.



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



- Voor het starten zorgvuldig de instructiehandleiding doorlezen, alle instructies moeten gevolgd worden.

Waarschuwing!

- Kans op handletsel indien de hand bekneld raakt in de bewegende aandrijfriem.
- Nooit de machine gebruiken zonder V-snaarbescherming.
- Houd altijd handen en voeten weg van bewegende delen terwijl de machine loopt.
- Gebruik de machine niet in gesloten en brandgevaarlijke ruimtes.
- Gebruik de machine alleen bij goede verlichting.


Vervoer naar de werkplek:

- Ter voorkoming van brandwonden of brandgevaar, dient u ervoor te zorgen dat de motor is afgekoeld voordat u de machine vervoert of opslaat.
- Bevestig de machine aan het voertuig om verschuiven of kantelen te voorkomen.

Instructies voor het hijsen van de machine

- Sta of loop nooit onder een machine die wordt opgetild.
- Gebruik uitsluitend de hijsaak voor het optillen van de machine.
- Gebruik uitsluitend geteste en goedgekeurde hef- en hijsapparatuur. Controleer voor het hijsen dat de trillingsdemper en de framebescherming correct zijn bevestigd en niet beschadigd zijn.

Om op wielen te tillen:

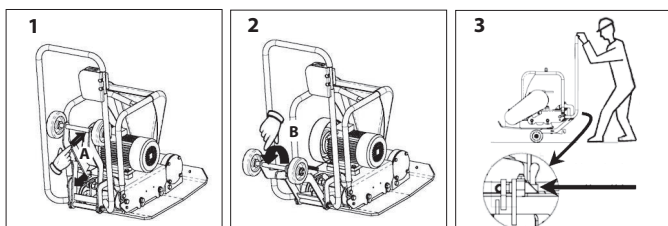

- Sluit handgreep borgpen. (Zie afbeelding 3)
- Zet de wielen op de grond door handgreep A naar voren te duwen (Zie afbeelding 1) en de


- wielen naar achteren B te bewegen. (Zie afbeelding 2)
- Hijs trilplaat op de wielen (Zie afbeelding 3)

Elektrische veiligheid


- Gebruik deze machine uitsluitend met een stroomaanvoer uitgerust met een 30 mA gearde 16A stroombegrenzende aardlekschakelaar.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met die vermeld op het machineplaatje.
- Verlengsnoer: kabelafmeting geschikt voor de stroomaanvoer. Aansluiting op het elektriciteitsnet door middel van een kabel met de volgende afmetingen: 3 x 2,5 mm² tot max. 50m voor 230 volt.

1. GEBRUIK

Motor starten, zie afbeeldingen 5-9

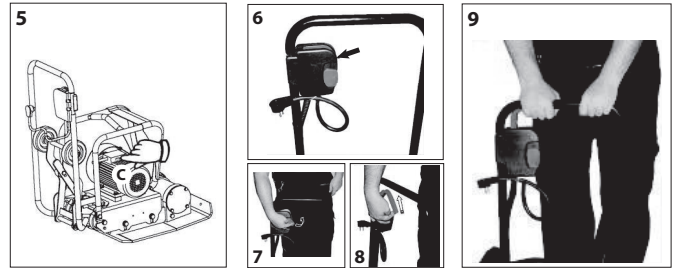


Gebruik van de machine

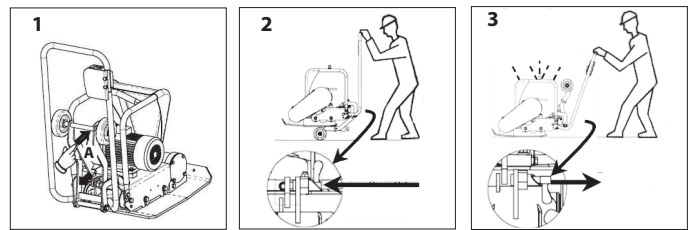

- Hijs en vergrendel wielen. (Zie afbeelding 1)
- Ontgrendel handgreep borgpen.
Gebruik de trilplaat nooit met een vergrendelde handgreep. (Zie afbeeldingen 2 en 3). Afbeelding 2 is transportstand (met vergrendeling gesloten). Afbeelding 3 is gebruik stand (met vergrendeling geopend).
- Deze trilplaat is ontworpen voor de verdichting van losse, korrelige bodems, grind en straatklinkers.
- Schakel de motor in. (Zie afbeelding 5)
- Til eerst de veiligheidshendel (Zie afbeelding 7) en vervolgens de dodemanshendel op. (Zie afbeelding 8)
- Laat de trilplaat met normale snelheid functioneren en stuur het in een rechte lijn.
- Afhankelijk van het materiaal zijn er doorgaans drie tot vier behandelingen nodig voordat optimale verdichting wordt bereikt.
- De grond moet vochtig zijn om de beste verdichting te bewerkstelligen.
- Gebruik de trilplaat nooit op harde oppervlakken of beton.
- Bevestig een rubber mat aan de onderkant van de trilplaat voor het verdichten van klinkers, tegels en natuursteen om beschadiging tegen te gaan.

Motor stoppen, zie afbeeldingen 10-11

- Om de trilplaat te stoppen, laat de hendel op de dodemansknop los. (Zie afbeelding 10)
- Schakel de motor uit. (Zie afbeelding 11)

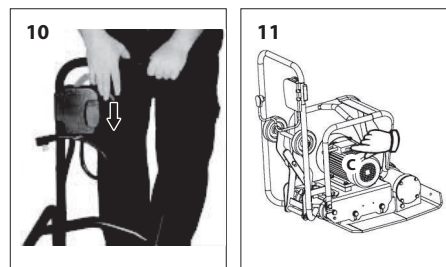

2. REINIGING EN ONDERHOUD

Dagelijks: Verwijder al het vuil, stenen etc. van de trilplaat aan het einde van elke werkdag.

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door de verhuurder!

Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat! Het product moet schoon en onbeschadigd worden teruggebracht.