

KETTINGZAAG ELEKTRISCH

Gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften

De kettingzaag alleen gebruiken voor het zagen van hout en houten voorwerpen.
Voor andere doeleinden mag de kettingzaag niet worden gebruikt.



Let op!

Onjuiste bediening kan tot schade aan gebruiker of machine leiden. Lees eerst de veiligheidsvoorschriften!

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



Veiligheid voor gebruiker

- Draag veiligheidsbril, gehoorbescherming, stofkap en beschermende werkkleding.
- Zorg dat u stevig staat.
- Zorg voor een stabiele opstelling bij het doorzagen van losse boomstammen en takken.
- Gebruik altijd gearde stopcontacten.
- Gebruik machine nooit zonder beschermkap.
- Houd kinderen en huisdieren buiten bereik van machine.
- Personen onder de 18 jaar mogen niet met de machine werken.
- Gebruik buitenshuis; controleer of machine is aangesloten via aardlekschakelaar (max. 30mA).

Controleer vóór gebruik

- Correcte bevestiging van ketting en beschermkap.
- Werkstuk op spijkers, schroeven, e.d. Verwijder deze indien aanwezig.
- Machine visueel op mankementen.
- Stekker en stroomkabel op beschadigingen.

Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) de machine!

Veiligheid tijdens gebruik

- Til machine nooit op aan stroomkabel.
- Zaag bij voorkeur met trekkende ketting (onderzijde van zwaard).


Let op! De zaag wordt van boom afgeduwd bij zagen met duwende ketting (bovenzijde)!

- Zaag nooit met punt van zwaard (terugslag).
- Blijf niet doorzagen met botte ketting, gebruik altijd scherpe kettingen.
- Zorg dat zaagsnede vrij is.
- Schakel machine direct uit als de ketting blokkeert.
- Behandel stekker en stroomkabel voorzichtig.
- Voer stroomkabel achterwaarts van machine weg.
- Gebruik verlengkabel. Voorkom spanningsverlies, zorg voor minimale kabeldoorsnede van 2,5 mm² en houd kabel zo kort mogelijk.

Veiligheid na gebruik

- Neem na gebruik stekker uit stopcontact.

1. BEDIENINGSFUNCTIES

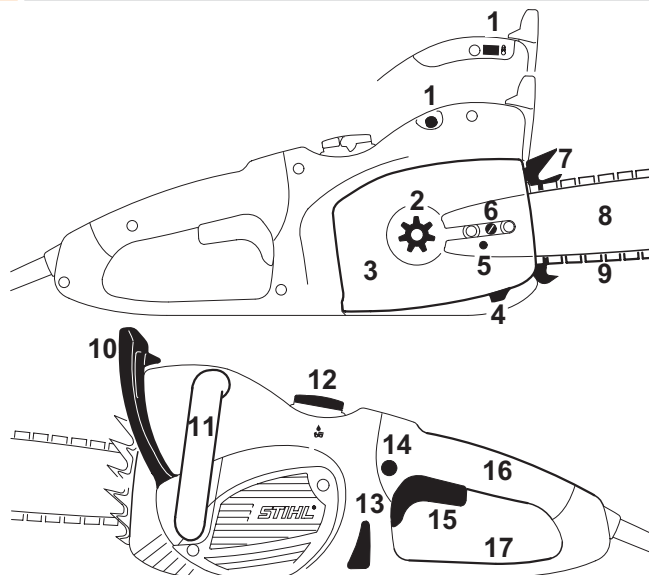

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Overstroombeveiligingsschakelaar (MSE 170 C) | 9. Oilmatic-zaagketting |
| 2. Kettingtandwiel | 10. Voorste handbeschermer |
| 3. Kettingtandwieldeksel | 11. Voorste handgreep (draagbeugel) |
| 4. Kettingvang | 12. Olie-tankdop |
| 5. Fixeerboring | 13. Oliepeilglas |
| 6. Kettingspanner, zijdelings geplaatst | 14. Blokkeerknop |
| 7. Kam | 15. Schakelhendel |
| 8. Zaagblad | 16. Achterste handgreep |
| | 17. Achterste handbeschermer |

2. VOOR DE WERKZAAMHEDEN

De netstekker uit de contactdoos trekken bij:


- Controle-, afstel- en reinigingswerkzaamheden
- Werkzaamheden aan het zaaggarnituur
- Achterlaten van de kettingzaag
- Vervoeren
- Opslaan
- Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
- Bij gevaarlijke situaties en in geval van nood

In acht nemen:

- Goed werkende kettingrem, voorste handbeschermer
- Correct gemonteerd zaagblad
- Correct gespannen zaagketting
- De schakelhendel en blokkeerknop moeten goed gangbaar zijn – de schakelaars moeten na het loslaten terugkeren in de uitgangspositie
- Schakelhendel bij niet-ingedrukte blokkeerknop geblokkeerd
- Geen wijzigingen aan de bedieningselementen en de veiligheidsinrichtingen aanbrengen
- De handgrepen moeten schoon en droog zijn, vrij van olie en vuil
- Voldoende kettingsmeerolie in de tank
- De kettingzaag inschakelen op een vlakke ondergrond
- De kettingzaag niet inschakelen als de zaagketting in een zaagsnede ligt
- De kettingzaag niet gebruiken bij regen of in een zeer vochtige omgeving
- De kettingzaag altijd met beide handen vasthouden: de rechterhand op de achterste handgreep – geldt ook voor linkshandigen.




Zaagkettingspanning controleren

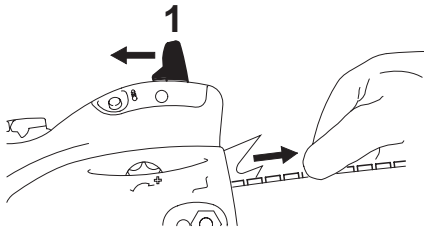

- Netsteker uit de contactdoos trekken
- Veiligheidshandschoenen aantrekken
- Kettingrem lossen, daarvoor de handbeschermer (1) naar de draagbeugel trekken en vasthouden
in deze stand zijn de kettingrem en de nalooptrem gelost
- De zaagketting moet tegen de onderzijde van het zaagblad liggen
- Indien nodig, zaagketting naspannen


3. GEBRUIK

Apparaat inschakelen

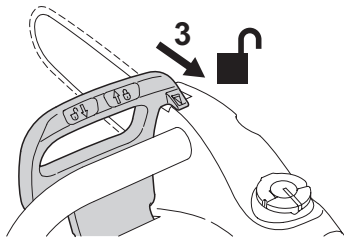

- Een veilige en stabiele houding aannemen
- Ervoor zorgen dat er zich geen andere personen binnen het zwenkbereik van het apparaat bevinden
- Het apparaat met beide handen vasthouden – de handgrepen stevig vastpakken
- Ervoor zorgen dat de zaagketting nog niet tegen het hout wordt aangezet en geen andere voorwerpen raakt
- De handbeschermer in de richting van de draagbeugel trekken tot deze hoorbaar klikt en de handbeschermer in stand [3], staat – de kettingrem is gelost
- Blokkeerknop (1) met de duim indrukken
- Schakelhendel (2) met de wijsvinger indrukken
- Het apparaat met draaiende zaagketting in het hout geleiden


Let op! Gevaar voor terugslag.

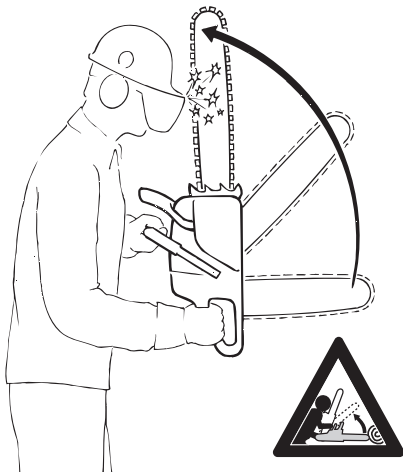

Terugslag kan tot dodelijk letsel leiden.

Bij terugslag (kick back) wordt de zaag plotseling en oncontroleerbaar in de richting van de gebruiker geslingerd.

Apparaat uitschakelen

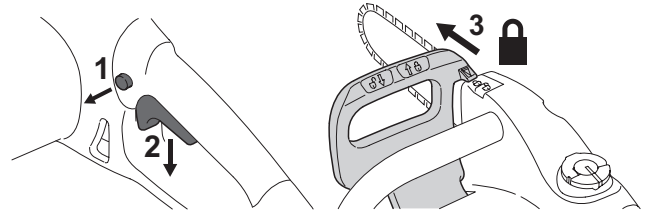

- Schakelhendel (2) loslaten, zodat deze kan terugveren in de uitgangsstand – in de uitgangsstand wordt de schakelhendel opnieuw door de blokkeerknop (1) geblokkeerd
- Handbeschermer in stand [3] plaatsen – de zaagketting is geblokkeerd
- Bij langere onderbrekingen – de netsteker uit de contactdoos trekken.

Zagen van bomen

Let op! Zaag boom nooit in één keer door, volg instructies:

- 1 Maak valkerf in de zijde, waar boom naar toe moet vallen
- 2 Bevestig touw zo hoog mogelijk aan boom om boom te kunnen sturen
- 3 Maak snede aan andere zijde 5 cm boven valkerf


Let op! Houd breukvlak van ~5 cm!

- 4 Verwijder zaag en trek boom om in gewenste richting

4. ONDERHOUD EN REINIGING


Zaagketting spannen

Zijdelings geplaatste kettingspanner

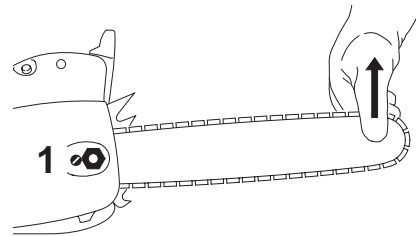

- Netsteker uit de contactdoos trekken
- Moer losdraaien
- Zaagblad bij de neus optillen
- Met behulp van een schroevendraaier de bout (1) rechtop draaien, tot de zaagketting tegen de onderzijde van het zaagblad ligt
- Het zaagblad verder oplichten en de moer vastdraaien

Kettingolie bijvullen

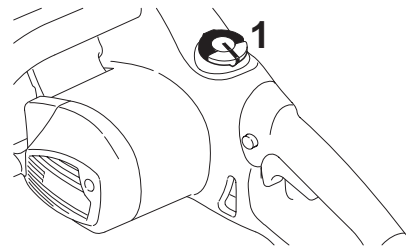

- De tankdop (1) en de omgeving ervan voor het tanken grondig reinigen, zodat er geen vuil in de olietank valt
- Het apparaat zo neerleggen dat de tankdop naar boven is gericht
- Tankdop wegnemen
- Kettingolie bijvullen
- Tankdop aanbrengen

Het product moet schoon en onbeschadigd worden teruggebracht.

Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!