

Deursluiser / Ferme-porte



GAMMA



Deursluiser


Deze GAMMA deursluiser zorgt ervoor dat een deur vanzelf sluit na het openen. De deurveer is geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren en is in zwaarte verstelbaar tot maximaal 40 kg. Deze deurveer dient in het midden van de deur geplaatst te worden.

Montage instructie:

- Voordat je de veer monteert haal je de spanning eraf.
Dit doe je door de stelpen in het voorste gaatje in de veerring te plaatsen en de veerring vervolgens voorzichtig te draaien richting de pen zodat je de borgstift kunt verwijderen. De veerring kun je nu laten terugveren.
- Schroef vervolgens de plaat met 4 schroeven vast op het kozijn. Zorg daarbij dat de pen horizontaal over het deurblad is gericht.
- Monteer daarna de kunststof deurgeleider op ca. 40 á 50 mm vanaf het einde van de pen.
- Nu kun je de veer spannen. Houd daarbij de deur gesloten.
 - Plaats de stelpen in het uiterste gaatje van de veerring (kozijnkant).
 - Span de veer door de veerring met behulp van de stelpen zover mogelijk richting de pen te draaien (stelpen tegen het deurblad duwen).
 - Zorg dat de veer op spanning blijft terwijl je de borgstift terugplaatst. Laat de veerring langzaam terugkomen tot de borgstift tegen het lipje aan komt. De deurveer is nu op spanning.
 - Controleer of de deur krachtig genoeg sluit en de veer dus op de juiste spanning is. Je kunt de deurveer nog maximaal 2 gaatjes opspannen. Dit is afhankelijk van het gewicht van de deur (zwaarte 1: max. deurgewicht 25 kg, zwaarte 2: max. deurgewicht 40 kg).

Veiligheidsinstructie:

draag bij het op spanning brengen van de deursluiser een veiligheidsbril.

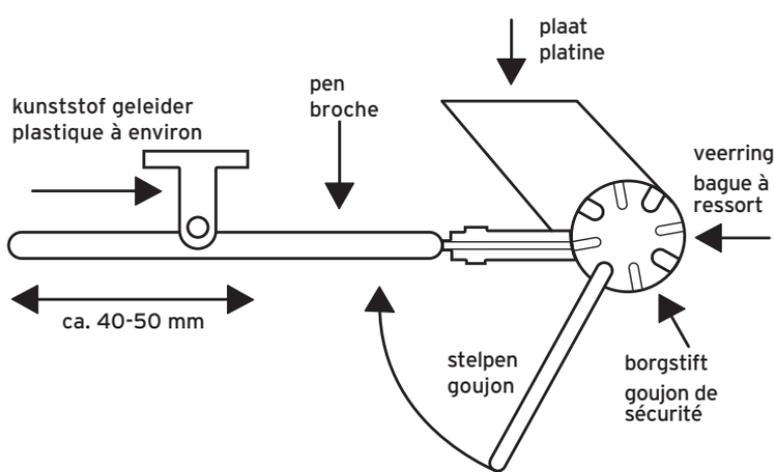

Ferme-porte

Avec ce ferme-porte GAMMA, la porte se referme automatiquement. Il convient pour les portes s'ouvrant à gauche et à droite, et sa résistance est réglable jusque maximum 40 kg. Ce ferme-porte doit être installé au milieu de la porte.

Instructions de montage:

- Pour pouvoir mettre le ferme-porte en place, commencez par relâcher la tension du ressort. Pour cela, introduisez la crapaudine dans le trou situé le plus à l'avant de la bague, puis tournez celle-ci doucement vers la crapaudine pour pouvoir retirer la sécurité. Vous pouvez à présent laisser la bague revenir en position.
- Fixez ensuite la platine sur le chambranle au moyen de 4 vis. Attention: la barre doit être horizontale par rapport au dessus du panneau de porte.
- Installez ensuite le guide-porte en plastique à environ 40 à 50 mm de l'extrémité de la tige.
- Vous pouvez à présent retendre le ressort. Laissez la porte fermée pendant cette opération.
 - Introduisez la crapaudine dans le trou le plus extrême de la bague à ressort (côté chambranle).
 - Tendez le ressort en tournant la bague le plus possible vers la tige au moyen de la crapaudine (appuyer la crapaudine sur le panneau de porte)
 - Veillez à ce que le ressort reste sous tension pour remettre le goujon de sécurité. Laissez revenir lentement la bague à ressort jusqu'à ce que le goujon de sécurité touche la lèvres. Le ferme-porte est à présent sous tension.
 - Vérifiez si le ferme-porte est suffisamment puissant, c'est-à-dire si le ressort est assez tendu.

Il est possible d'augmenter la tension du ressort en déplaçant le goujon de maximum 2 trous. Cela dépend du poids de la porte (résistance 1: porte de max. 25 kg, résistance 2: porte de max. 40 kg).

Instruction de sécurité: portez des lunettes de sécurité lorsque vous tendez le ressort d'un ferme-porte.

Art. 107070



8

711247 014249



GAMMA
Postbus 100
3830 AC LEUSDEN (NL)
gamma.nl / gamma.be